SAMSUNG

SM-N915F
SM-N915FY
SM-N915G

# Manual de usuario

Spanish. 03/2016. Rev.1.0

www.samsung.com

# Contenido


## Lea la siguiente información antes de empezar

## Para empezar

7 Contenido de la caja
8 Diseño del dispositivo
10 S Pen
13 Usar la tarjeta SIM o USIM y la batería
16 Cargar la batería
19 Usar la tarjeta de memoria
21 Encender y apagar el dispositivo
21 Bloquear y desbloquear la pantalla

## Nociones básicas

22 Usar la pantalla táctil
25 Diseño de la pantalla Inicio
27 Pantalla Edge
39 Pantalla Aplicaciones
40 Iconos indicadores
41 Panel de notificaciones y panel de ajustes rápidos
43 Abrir aplicaciones
43 Instalar o desinstalar aplicaciones
45 Introducir texto
48 Captura de pantalla
48 Usar el diccionario
49 Mis Archivos
49 Función Ahorro de energía
50 Ver información de ayuda

## Funciones S Pen

51 Air command
52 Action memo
54 Smart select
55 Escritura pantalla
56 S Note
61 Scrapbook
61 Usar el S Pen

## Movimientos y funciones de accesibilidad

65 Movimientos y gestos
68 Multiwindow
73 Operaciónes con una mano
74 Aumentar la sensibilidad de la pantalla táctil

## Personalizar

75 Administrar las pantallas Inicio y Aplicaciones
77 Configurar fondos de pantalla y melodías
78 Cambiar el método de bloqueo de la pantalla
79 Mis lugares
81 Escáner dactilar
85 Modo Privado
87 Modo Sencillo
88 Transferir datos de un dispositivo anterior
89 Configurar cuentas

## Teléfono y contactos

91 Teléfono
95 Contactos

## Mensajes y correo electrónico

97 Mensajes
98 Correo electrónico

## Cámara y galería

100 Cámara
109 Galería

## Asistencia de seguridad

111 Modo Emergencia
112 Enviar mensajes de ayuda

## Aplicaciones útiles

113 Modo Coche
115 S Finder
116 Calendario
118 S Health
120 S Voice
122 Música
124 Vídeo
126 Internet
127 Grabadora
129 Reloj
131 Calculadora
131 Dropbox
132 Flipboard
132 Mando a distancia Peel
135 Evernote
135 PEN.UP
136 Google apps

## Conectarse a otros dispositivos

138 Conexión rápida
139 Bluetooth
141 Wi-Fi Direct
143 NFC
145 Screen Mirroring
147 MirrorLink
148 Impresión móvil

## Administrador de dispositivo y datos

149 Actualizar el dispositivo
150 Transferir archivos entre el dispositivo y un ordenador
151 Hacer copias de seguridad y restaurar datos
151 Restablecer datos

## Ajustes

152 Introducción
152 Configurar los ajustes
152 Ajustes rápidos
153 Conexiones
158 Dispositivo
162 Personalización
165 Sistema
170 Aplicaciones

## Accesibilidad

171 Acerca de las funciones de accesibilidad
171 Usar el botón Inicio para abrir los menús de accesibilidad
171 Respuestas de voz (TalkBack)
177 Visión
179 Audición
181 Destreza e interacción
184 Responder o finalizar llamadas
184 Usar el modo Un toque
184 Administrar los ajustes de accesibilidad

## Solución de problemas

# Lea la siguiente información antes de empezar

Lea este manual antes de usar el dispositivo para garantizar su uso correcto y seguro.

- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Algunos de los contenidos pueden diferir del dispositivo, en función de la región, el proveedor de servicios o el software del dispositivo.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso del CPU y la memoria RAM afectará al rendimiento general del dispositivo. Las aplicaciones relacionadas con el contenido puede que no funcionen correctamente, dependiendo de las especificaciones del dispositivo y el entorno en el que lo use.
- Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento causados por aplicaciones de cualquier proveedor distinto de Samsung.
- Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento o las incompatibilidades causados por la edición de los ajustes de registro o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede causar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen de forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia incluidos con el dispositivo tienen una licencia de uso limitado. La extracción y uso de estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituyen una violación de las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables del uso ilegal de los contenidos multimedia.
- Es posible que, en función de su plan de datos, incurra en gastos adicionales por los servicios de datos, como los mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación. Para la transferencia de grandes cantidades de datos se recomienda usar una conexión Wi-Fi.
- Las aplicaciones predeterminadas incluidas en el dispositivo están sujetas a actualizaciones y puede que ya no sean compatibles sin previo aviso. En caso de tener alguna pregunta sobre alguna de las aplicaciones incluidas con el dispositivo, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung. En el caso de aplicaciones instaladas por el usuario, póngase en contacto con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no oficiales, podría causar errores en el funcionamiento del dispositivo y la corrupción o pérdida de datos. Estas acciones constituyen una violación del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.

## Iconos instructivos



**Advertencia**: situaciones que pueden causarle lesiones a usted o a otras personas



**Precaución**: situaciones que pueden causar daños al dispositivo o a otros equipos



**Aviso**: información fundamental para utilizar el dispositivo, información sobre cargos al usuario o avisos legales



**Nota**: notas, consejos de uso o información adicional

# Para empezar


## Contenido de la caja


En la caja encontrará los siguientes artículos:

- Dispositivo
- Batería
- Guía de inicio rápido

- Los elementos incluidos con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar en función de la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados sólo para este dispositivo y puede que no sean compatibles con otros.
- La apariencia y las especificaciones del dispositivo están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Utilice solo accesorios aprobados por Samsung. Usar accesorios no aprobados podría causar problemas de rendimiento y errores de funcionamiento que no se encuentren cubiertos por la garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambios según las empresas fabricantes. Para obtener más información sobre los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Samsung.

# Diseño del dispositivo

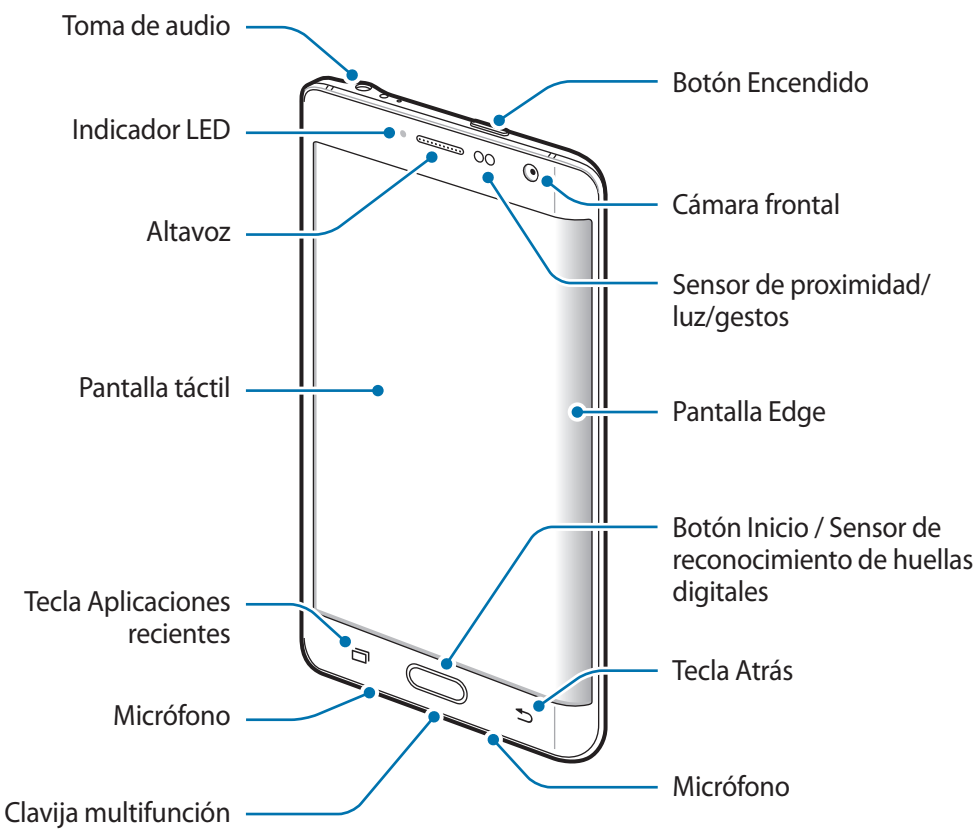

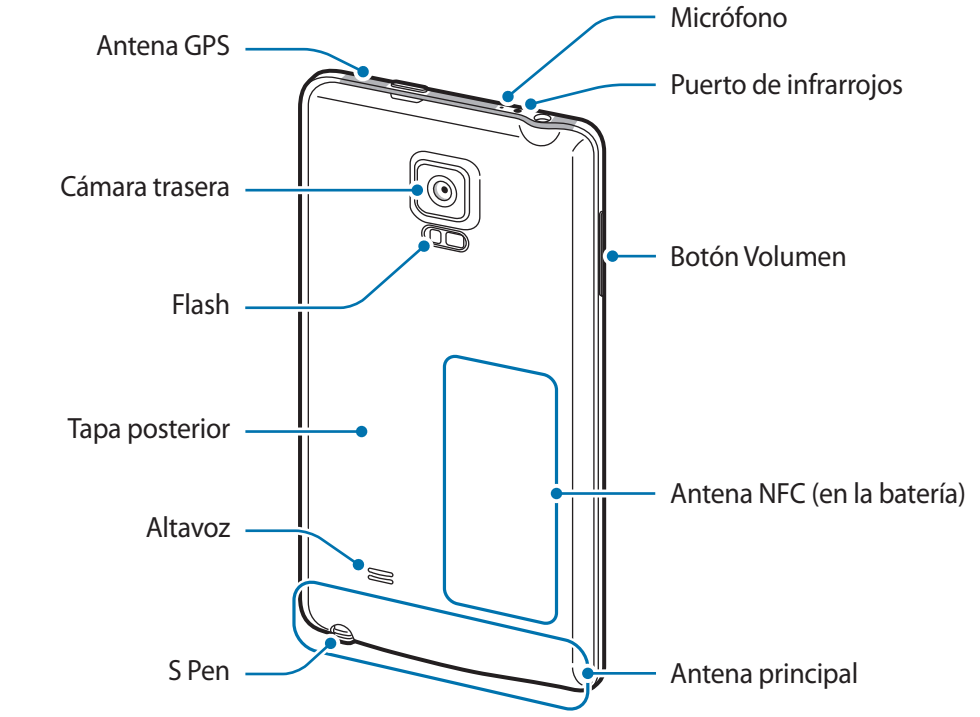



- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría causar problemas de conectividad o que se agote la batería.
- Se recomienda usar un protector de pantalla aprobado por Samsung. Los protectores de pantalla no aprobados por Samsung podrían causar errores de funcionamiento en los sensores.
- No deje que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Los colores de la pantalla curva podrían verse diferentes, en función del ángulo de visión.

## Teclas/Botones


| Tecla/Botón | Función |
|---|---|
| **Encendido** | • Manténgalo pulsado para encender o apagar el dispositivo.<br>• Púlselo para encender o bloquear la pantalla. |
| **Aplicaciones recientes** | • Púlsela para abrir la lista de aplicaciones recientes.<br>• Manténgala pulsada para acceder a las opciones adicionales de la pantalla actual. |
| **Inicio** | • Púlselo para encender la pantalla cuando esté bloqueada.<br>• Púlselo para volver a la pantalla Inicio.<br>• Púlselo dos veces para iniciar **S Voice**.<br>• Manténgalo pulsado para iniciar **Google**. |
| **Atrás** | • Púlsela para volver a la pantalla anterior. |
| **Volumen** | • Púlselo para ajustar el volumen del dispositivo. |

# S Pen

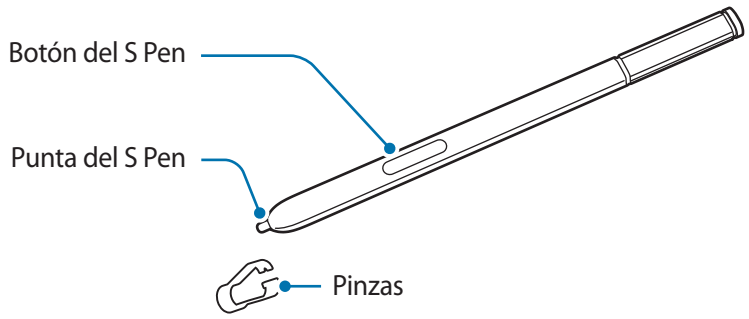


| Nombre | Funciones |
|---|---|
| **Punta del S Pen** | • Puede usar el S Pen para escribir, dibujar o ejecutar acciones táctiles sobre la pantalla.<br>• Desplace el S Pen sobre los elementos en la pantalla para acceder a otras funciones de S Pen, como el Air button y la función Air View. |
| **Botón del S Pen** | • Desplace el S Pen sobre la pantalla y pulse el botón del S Pen para visualizar las funciones de Air command.<br>• Mantenga pulsado el botón del S Pen y deslice el S Pen sobre los elementos que quiera seleccionar. |
| **Pinzas** | • Saque la punta del S Pen usando las pinzas. |

## Sacar el S Pen

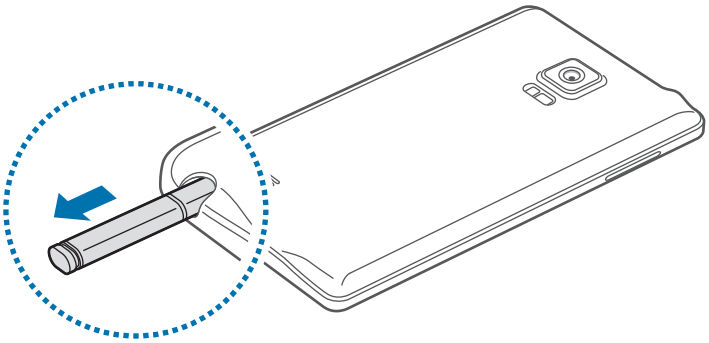


Si quiere sacar el S Pen de la ranura, el dispositivo iniciará **Action memo** o mostrará las funciones de Air Command según la configuración de desconexión del S Pen.

Para cambiar la configuración, abra la pantalla Aplicaciones y pulse **Ajustes** → **S Pen** → **Opciones al desenganchar**.


## Cambiar la punta del S Pen

Si la punta se desgasta demasiado, cámbiela por una nueva.

1 Sujete la punta firmemente con las pinzas, y sáquela.

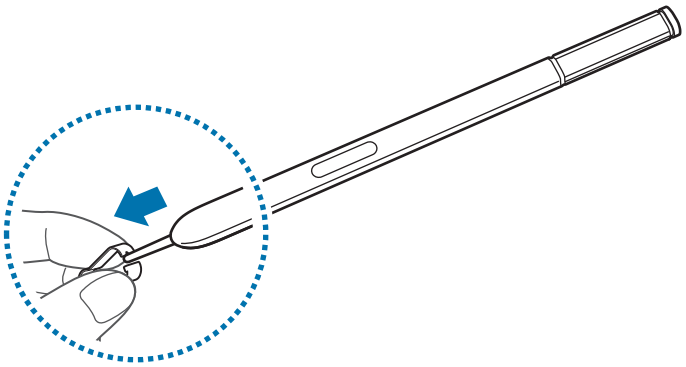

2 Inserte una punta nueva en el S Pen.

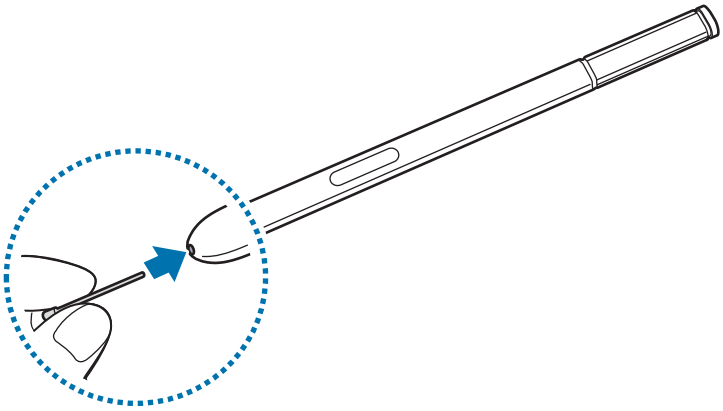

Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos con las pinzas.

- No vuelva a usar puntas ya utilizadas. Si lo hace, podría provocar el mal funcionamiento del S Pen.
- No ejerza demasiada presión sobre la punta al insertarla en el S Pen.
- No inserte el extremo redondeado de la punta en el S Pen. Esto podría provocar daños en el S Pen o en el dispositivo.

- Si el S Pen no funciona correctamente, llévelo a un centro de Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.
- Si utiliza el S Pen en ángulos pronunciados de la pantalla, es posible que el dispositivo no reconozca las acciones del S Pen. No doble el S Pen ni apriete demasiado al usarlo.

- La tecla Aplicaciones recientes y la tecla Atrás se pueden usar con el S Pen.
- Para obtener más información sobre S Pen, consulte el sitio web de Samsung.


# Usar la tarjeta SIM o USIM y la batería

## Insertar la tarjeta SIM o USIM y la batería

Inserte la tarjeta SIM o USIM que le suministró el proveedor de servicios de telefonía móvil y la batería incluida.

- El dispositivo solo admite tarjetas microSIM.
- Puede que algunos servicios LTE no estén disponibles en función de su proveedor de servicios. Para obtener más información sobre la disponibilidad del servicio, póngase en contacto con su proveedor de servicios.


1 Quite la tapa posterior.

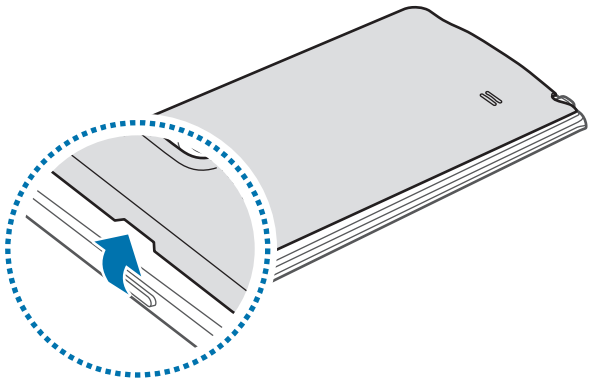

Tenga cuidado de no estropearse las uñas al retirar la tapa posterior.


No doble ni gire la tapa posterior. Si lo hace, podría estropearla.

2 Introduzca la tarjeta SIM o USIM de manera que el chip quede orientado hacia abajo.

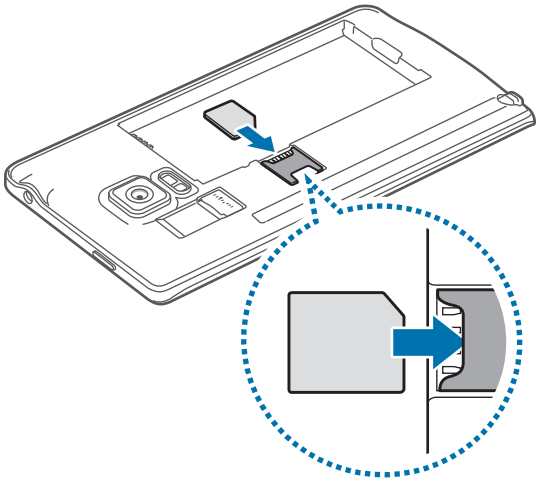


- No inserte una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM. Si se atasca una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM, lleve el dispositivo al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung para retirarla.
- Tenga cuidado de no perder la tarjeta SIM o USIM ni dejar que otras personas la usen. Samsung no se hace responsable de los daños o inconvenientes causados por la pérdida o el robo de tarjetas.

3 Inserte la batería con los contactos dorados alineados correctamente con los contactos en el dispositivo.

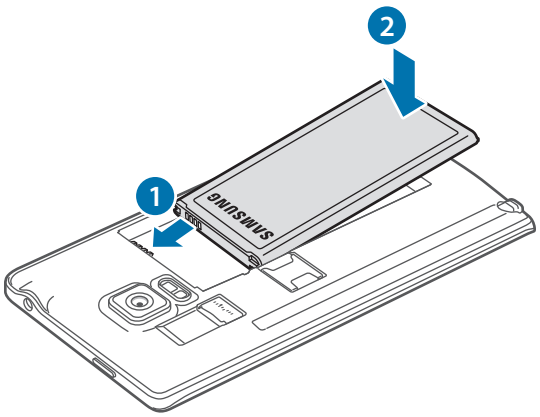


4 Vuelva a colocar la tapa posterior.

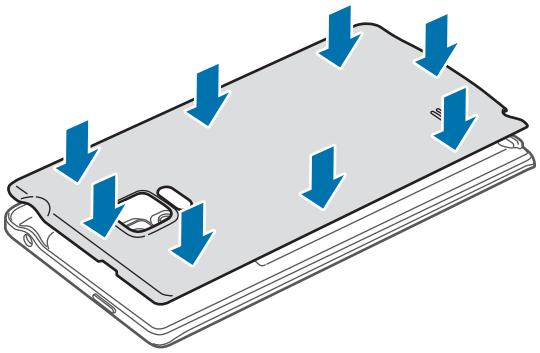


## Retirar la tarjeta SIM o USIM y la batería

1 Quite la tapa posterior.

2 Retire la batería.

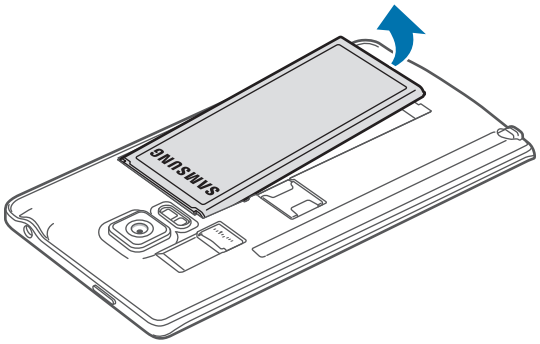


3 Empuje la tarjeta SIM o USIM con el dedo, y después quítela.

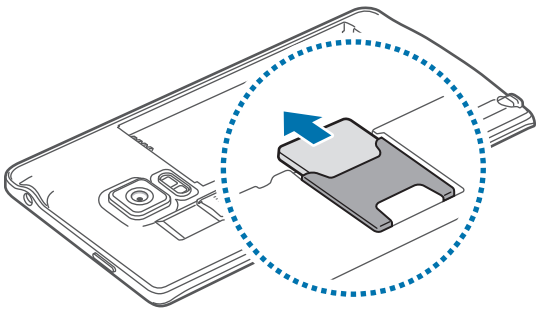

# Cargar la batería


## Uso del cargador de la batería

Cargue la batería antes de usar el dispositivo por primera vez o antes de usarlo después de que haya quedado inutilizado durante mucho tiempo.

Utilice solo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden causar que la batería explote o pueden estropear el dispositivo.

- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería se cargue durante algunos minutos antes de intentarlo de nuevo.
- El uso de una fuente de energía distinta del adaptador de alimentación USB, como un ordenador, puede hacer que la carga sea más lenta, debido al uso de una potencia menor.

Conecte el cable USB al adaptador de alimentación USB, y después conecte el extremo pequeño del cable USB a la clavija multifunción.

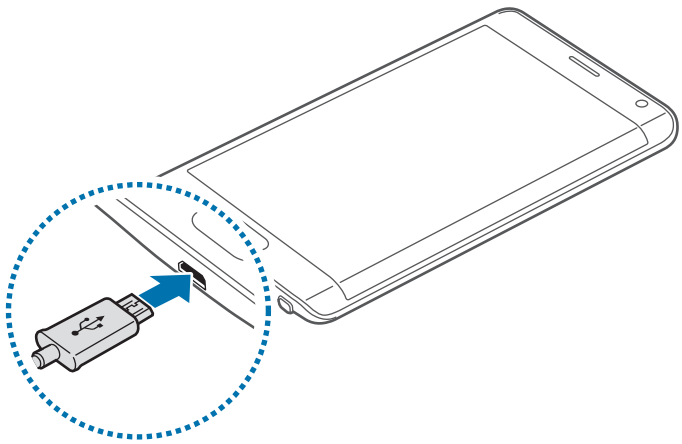

Si conecta el cargador de forma incorrecta, podría causar daños graves al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño causado por mal uso.

- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, puede que la pantalla táctil no funcione. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Es posible que el dispositivo y el cargador se calienten durante la carga. Esto es normal y no afecta a la vida útil ni al rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador a un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el dispositivo del cargador. Desconecte primero el cargador del dispositivo y luego de la toma de corriente.

No retire la batería antes de desconectar el cargador. Esto podría dañar el dispositivo.

El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para detener la entrada de corriente eléctrica, el usuario debe desenchufar el cargador de la red. Además, cuando esté conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

## Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece varias opciones que le ayudarán a ahorrar batería:

- Cuando no esté usando el dispositivo, cambie al modo Inactivo pulsando el botón Encendido.
- Active el modo Ahorro de energía.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el Administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth si no la está usando.
- Desactive la función Wi-Fi cuando no la esté utlizando.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones.
- Reduzca el tiempo de retroiluminación de la pantalla.
- Reduzca el brillo de la pantalla.

- Cuando el nivel de batería sea bajo, el icono de la batería estará vacío.
- Si utiliza varias aplicaciones a la vez, ya sean de red o que requieran una conexión con otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar desconectarse de la red o perder energía durante la transferencia de datos, siempre use estas aplicaciones después de cargar la batería por completo.
- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero la batería tardará más en cargarse por completo.

# Carga rápida

El dispositivo dispone de una función integrada de carga rápida. Puede usar esta función para cargar la batería más rápidamente cuando el dispositivo o la pantalla estén apagados.

## Sobre la función Carga rápida

- La Carga rápida usa tecnología de carga de batería que, incrementando la potencia consigue que la batería se cargue mucho más rápido. El dispositivo es compatible con la función Adaptable de carga rápida de Samsung y con Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Para usar la función Carga rápida en su dispositivo, conéctelo a un cargador que sea compatible con la función Adaptable de carga rápida o con Quick Charge 2.0.

## Aumentar la velocidad de carga

Para aumentar la velocidad de carga, apague el dispositivo o la pantalla mientras carga la batería.

- Cuando se esté cargando la batería con el dispositivo apagado, el icono aparecerá en la pantalla.
- Cuando se esté cargando la batería con la pantalla del dispositivo encendida, aparecerá una ventana emergente solicitándole que apague la pantalla. Apague la pantalla para aumentar la velocidad de carga.

- No podrá usar la función integrada de carga rápida cuando cargue la batería usando un cargador de batería estándar.
- Si el dispositivo se calienta o la temperatura ambiental aumenta, la velocidad de carga puede reducirse automáticamente. Esto es una medida operativa normal para evitar que el dispositivo sufra daños.

# Usar la tarjeta de memoria

## Insertar una tarjeta de memoria


El dispositivo admite tarjetas de memoria con una capacidad máxima de 128 GB. En función del fabricante y del tipo de tarjeta de memoria, puede que algunas tarjetas no sean compatibles con el dispositivo.

- Es posible que algunas tarjetas de memoria no sean completamente compatibles con el dispositivo. Usar una tarjeta de memoria no compatible puede estropear el dispositivo o la tarjeta de memoria, así como los datos almacenados en esta.
- Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria con el lado correcto hacia arriba.

El dispositivo admite los sistemas de archivos FAT y exFAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con un sistema de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.

1 Quite la tapa posterior.

2 Inserte una tarjeta de memoria de forma que los contactos queden orientados hacia abajo.

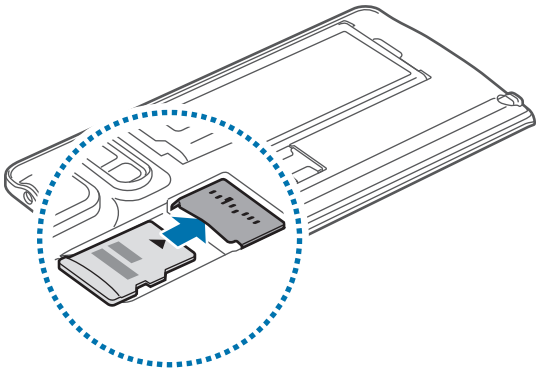

3 Vuelva a colocar la tapa posterior.

- La escritura y el borrado frecuente de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá en la carpeta **Mis Archivos** → **Tarjeta SD**.

## Extraer la tarjeta de memoria

Antes de extraer una tarjeta de memoria, deshabilítela para hacer una extracción segura.

En la pantalla Inicio, pulse → **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Tarjeta SD** → **Desinstalar**.

1 Quite la tapa posterior.

2 Extraiga la tarjeta de memoria.

3 Vuelva a colocar la tapa posterior.

No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella. Si lo hace, podría causar la pérdida o la corrupción de los datos, o podría dañar la tarjeta de memoria o el dispositivo. Samsung no se hace responsable de las pérdidas de datos por el mal uso de tarjetas de memoria dañadas, incluida la pérdida de datos.

## Formatear la tarjeta de memoria

Puede que una tarjeta de memoria formateada en un ordenador no sea compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria en el dispositivo.

En la pantalla Inicio, pulse → **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Tarjeta SD** → **Formatear** → **FORMATEAR**.


Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde hacer copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en la tarjeta de memoria. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

# Encender y apagar el dispositivo

Mantenga pulsado el botón Encendido durante unos segundos para encender el dispositivo.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez o después de restablecer los valores de fábrica, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón Encendido y después pulse **Apagar**.

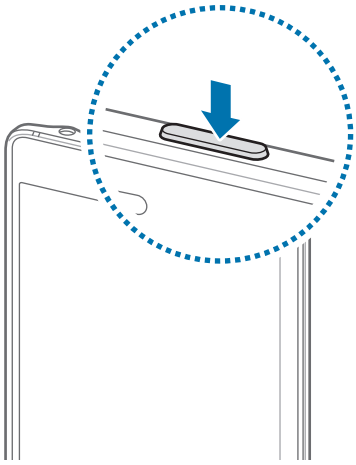


Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.

# Bloquear y desbloquear la pantalla

Al pulsar el botón Encendido, la pantalla se apagará y se bloqueará. Además, la pantalla se apagará y se bloqueará automáticamente si no usa el dispositivo durante un tiempo específico.

Para desbloquear la pantalla, pulse el botón Encendido o el botón Inicio y deslice el dedo hacia cualquier dirección.

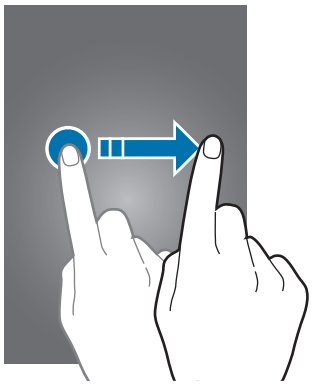

Puede modificar el método de desbloqueo de la pantalla y utilizar funciones de seguridad adicional. Consulte Cambiar el método de bloqueo de la pantalla para obtener más información.

# Nociones básicas


## Usar la pantalla táctil


- No deje que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Para evitar estropear la pantalla táctil, no la toque ni la pulse con elementos puntiagudos, ni la presione excesivamente con los dedos.

- Es posible que el dispositivo no reconozca las entradas táctiles que realice cerca de los bordes de la pantalla, dado que estos se encuentran fuera del área de reconocimiento táctil.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes superpuestas (quemado de pantalla) o desvirtuadas. Cuando no use el dispositivo, apague la pantalla táctil.

### Pulsar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú, pulsar un botón de la pantalla o introducir un carácter con el teclado de la pantalla, toque la pantalla con el dedo o con el S Pen.

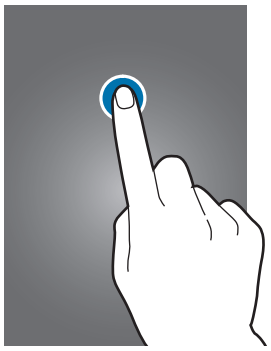

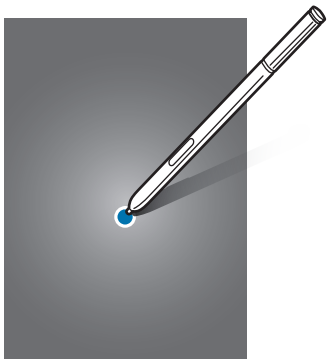


## Pulsación larga

Mantenga pulsado un elemento o la pantalla durante más de 2 segundos para acceder a las opciones disponibles.



## Mover

Para mover un elemento, manténgalo pulsado y muévalo hasta la ubicación que quiera.

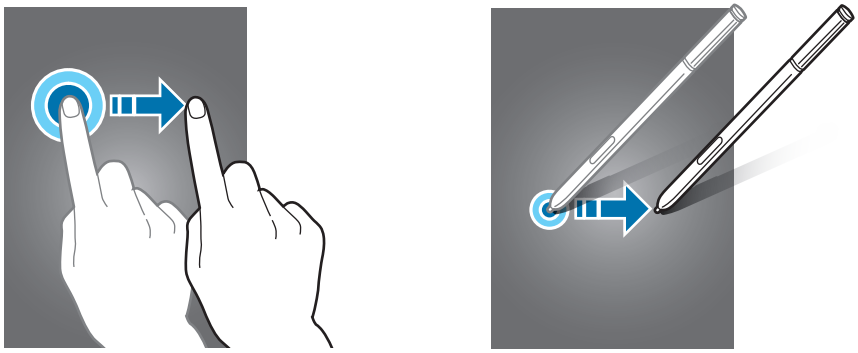


## Doble pulsación

Pulse dos veces una página web o una imagen para aumentar el zoom. Pulse dos veces otra vez para volver al tamaño original.



## Deslizar

Deslice la pantalla Inicio o la pantalla Aplicaciones hacia la izquierda o derecha para ver otro panel. Deslice la pantalla hacia arriba o hacia abajo para desplazarse a lo largo de una página web o una lista de elementos, como la lista de contactos.

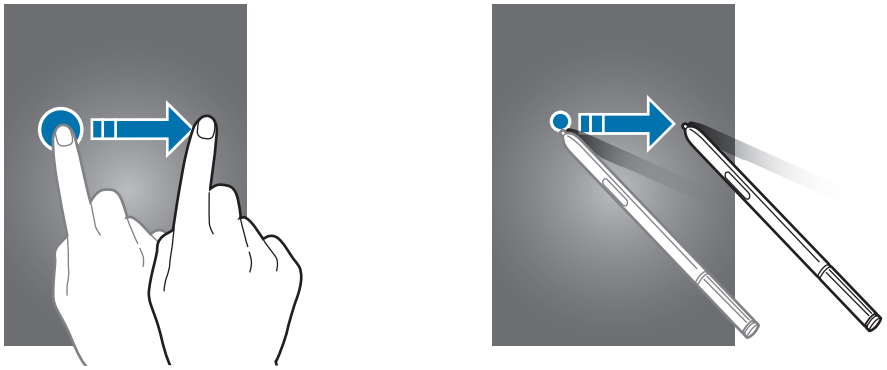

## Pellizcar

Separe dos dedos en una página web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.




# Diseño de la pantalla Inicio

## Pantalla Inicio

La pantalla Inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo. Contiene widgets, accesos directos a las aplicaciones y otras funciones. Los widgets son pequeñas aplicaciones que inician funciones específicas para proporcionar información y un acceso rápido y cómodo en la pantalla Inicio.


Para ver otros paneles, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha, o pulse uno de los indicadores en la parte inferior de la pantalla.

Para personalizar la pantalla Inicio, consulte Administrar la pantalla Inicio.

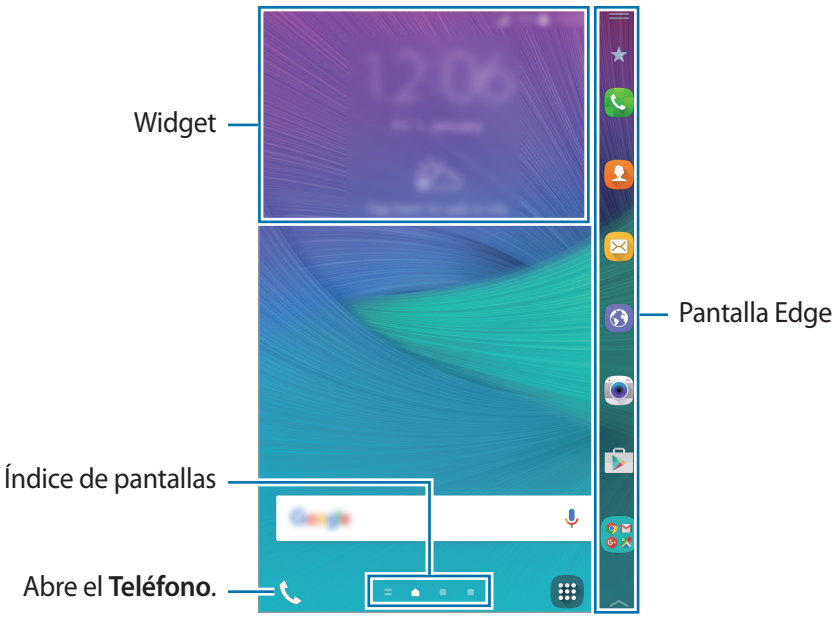

## Opciones de la pantalla Inicio

En la pantalla Inicio, mantenga pulsada un área vacía o pellizque para acceder a las opciones disponibles. Personalice la pantalla Inicio añadiendo, eliminando o reorganizando los paneles. También puede establecer el fondo de pantalla Inicio, agregar widgets y otras acciones.

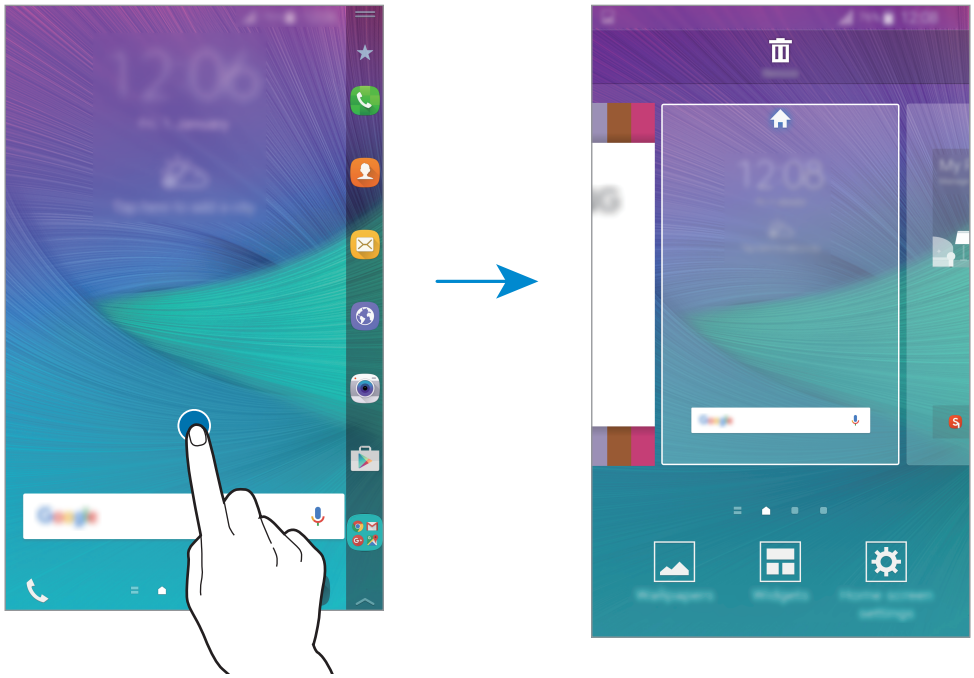

## Flipboard Briefing

Esta función muestra los artículos más actuales de diferentes categorías. Con esta función, puede acceder a actualizaciones sobre las noticias que le interesen.

1 En la pantalla Inicio, pulse o deslice el dedo hacia la derecha para abrir **BRIEFING**.

2 Pulse **EMPIEZA A LEER** al iniciar esta función por primera vez.

3 Deslícese hacia arriba para explorar los artículos en cada categoría de noticias.

Para desactivar **Flipboard Briefing**, mantenga pulsada un área vacía de la pantalla Inicio. Después, pulse **Ajustes pantalla Inicio** y quite la selección de **Flipboard Briefing**.

# Pantalla Edge

## Introducción


Conteste una llamada o revise notificaciones directamente en la pantalla Edge. Abra aplicaciones o reproduzca música cómodamente desde la pantalla Edge en vez de usar la pantalla principal.

## Usar la pantalla Edge

Puede ver alertas de llamadas o mensajes y otras notificaciones desde la pantalla Edge. También puede añadir más paneles a la pantalla Edge para utilizar las funciones que quiera.

Muévase a la izquierda o a la derecha de la pantalla Edge para ver el panel que quiera.

Para añadir paneles a la pantalla Edge, consulte Gestionar la pantalla Edge.

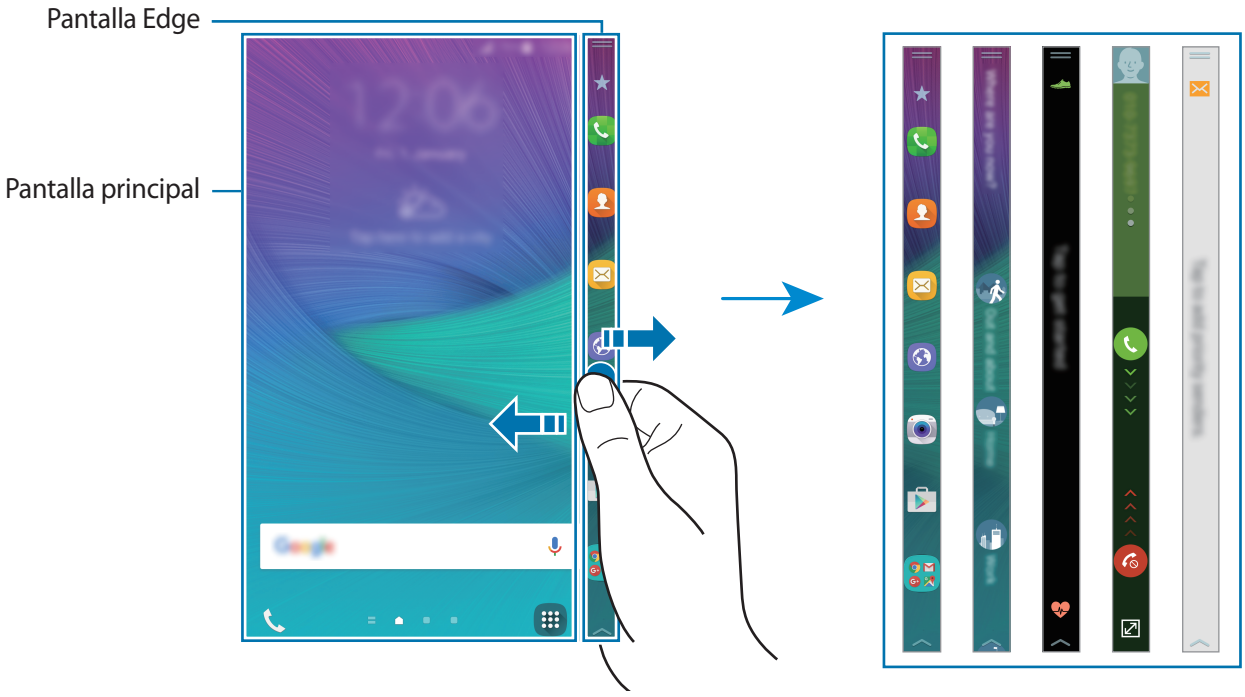

## Usar las Utilidades rápidas

Puede encender la linterna, grabar voces, o usar otras funciones directamente desde la pantalla Edge. Desplace hacia abajo desde la parte superior de la pantalla Edge para ver las Herramientas rápidas.


Para cerrar las herramientas rápidas, deslice la parte inferior de la pantalla Edge hacia arriba.



## Activación independiente de la pantalla Edge

Puede activar la pantalla Edge y ver el reloj y las notificaciones cuando la pantalla principal esté apagada.

Deslícese arriba y después abajo, o viceversa, en la pantalla Edge para activarla, y luego deslícese hacia la izquierda o la derecha para ver la información deseada. Para iniciar aplicaciones o ver detalles de notificaciones, pulse el botón Inicio para volver a la pantalla principal.

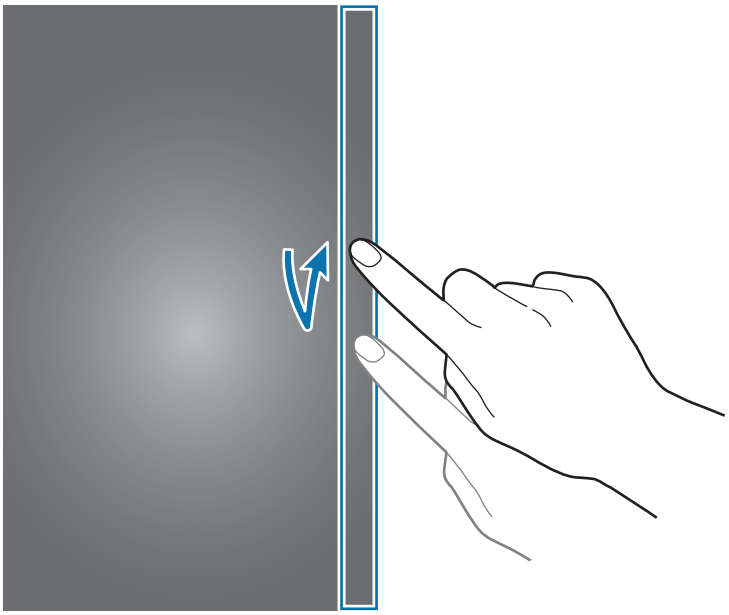

## Usar la pantalla Edge desde la pantalla Bloqueo

Desde la pantalla Bloqueo, puede ver notificaciones y paneles añadidos por el usuario, y usar las Herramientas rápidas.

Para iniciar aplicaciones o ver detalles de notificaciones, desbloquee la pantalla principal.

## Iniciar aplicaciones

Inicie aplicaciones directamente desde la pantalla Edge. Puede añadir aplicaciones usadas frecuentemente al panel de aplicaciones en la pantalla Edge y acceder a ellas cómodamente.

1 Deslícese hacia la izquierda o la derecha de la pantalla Edge para ver el panel de aplicaciones.

2 Desplácese arriba o abajo de la lista de aplicaciones y seleccione una aplicación.

La aplicación seleccionada se iniciará en la pantalla principal.



## Añadir o eliminar aplicaciones en el panel de aplicaciones


Gestione aplicaciones en el panel de aplicaciones. Puede añadir aplicaciones usadas frecuentemente al panel de aplicaciones en la pantalla Edge y acceder a ellas cómodamente.

1 Deslícese hacia la izquierda o la derecha de la pantalla Edge para ver el panel de aplicaciones.

2 Pulse ★ en la parte superior del panel.

3 Pulse y mantenga seleccionada una aplicación en la parte izquierda de la pantalla. Después, desplace la aplicación hacia la lista en el borde derecho de la pantalla.

Para quitar una aplicación de panel de aplicaciones, mantenga pulsada una aplicación en la lista en el borde derecho de la pantalla. Después, mueva la aplicación hacia la lista en la parte izquierda de la pantalla.

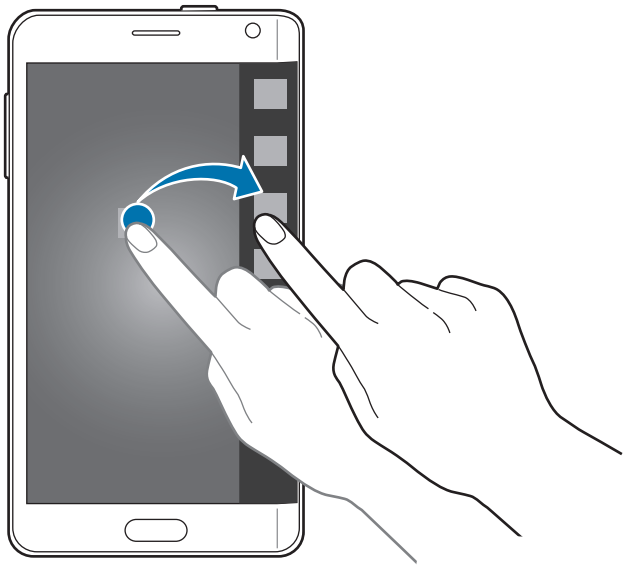

4 Cuando termine, pulse **HECHO**.

La aplicación se añadirá en el panel de apps.

### Añadir carpetas

1 Deslícese hacia la izquierda o la derecha de la pantalla Edge para ver el panel de aplicaciones.

2 Pulse ★ en la parte superior del panel.

3 Pulse y mantenga seleccionada una aplicación y muévala hacia **Crear carpeta** en la parte superior de la pantalla.

Para añadir más aplicaciones a la carpeta creada, seleccione y mantenga seleccionada una aplicación y muévala hacia la carpeta.

4 Pulse **HECHO**.

### Eliminar carpetas

1 Deslícese hacia la izquierda o la derecha de la pantalla Edge para ver el panel de aplicaciones.

2 Pulse ★ en la parte superior del panel.

3 Pulse y mantenga seleccionada una carpeta y muévala a **Eliminar** en la parte superior de la pantalla.

4 Pulse **OK** → **HECHO**.

Las aplicaciones en una carpeta no se eliminarán cuando elimine la carpeta.


## Comprobar notificaciones

Puede ver información sobre notificaciones, como llamadas entrantes, mensajes nuevos, y alertas sobre el dispositivo, desde la pantalla Edge. Cuando tenga llamadas entrantes o mensajes nuevos mientras esté jugando a videojueggos o viendo películas en su dispositivo, las alertas aparecerán en la pantalla Edge.

## Contestar o rechazar llamadas

Puede contestar o rechazar llamadas usando la pantalla Edge mientras la pantalla principal está conectada o una aplicación esté en funcionamiento.


Cuando reciba una llamada, desplace o hacia la derecha o izquierda de la pantalla Edge.

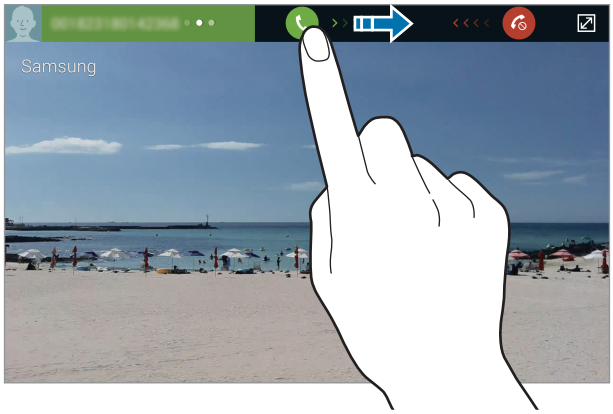


## Ver mensajes

Puede ver mensajes en la pantalla Edge.

Cuando reciba una llamada, pulse en la pantalla Edge. **Mensajes** se inicia en la pantalla principal y puede ver los detalles de los mensajes.

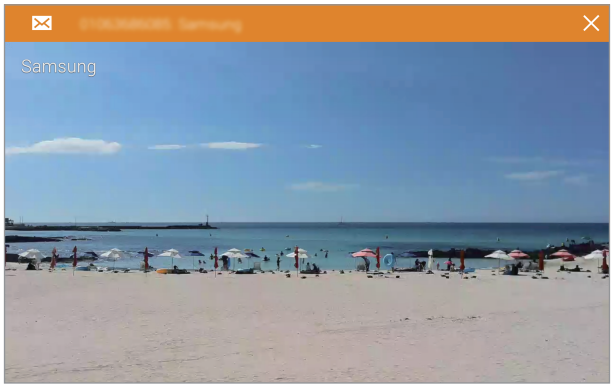


Cuandc reciba una llamada cuando la pantalla principal esté apagada, la pantalla principal se activará y en ella aparecerá una alerta de llamada.


## Usar el reloj nocturno

Use el reloj nocturno para mantener la pantalla Edge activa. Puede ver la fecha y el reloj de la pantalla Edge sin activar la pantalla principal.

1 Deslice hacia arriba la parte inferior de la pantalla Edge y pulse ⚙.

También puede abrir la pantalla Aplicaciones y pulsar **Ajustes** → **Pantalla Edge**.

Aparecerán los ajustes de la pantalla Edge.

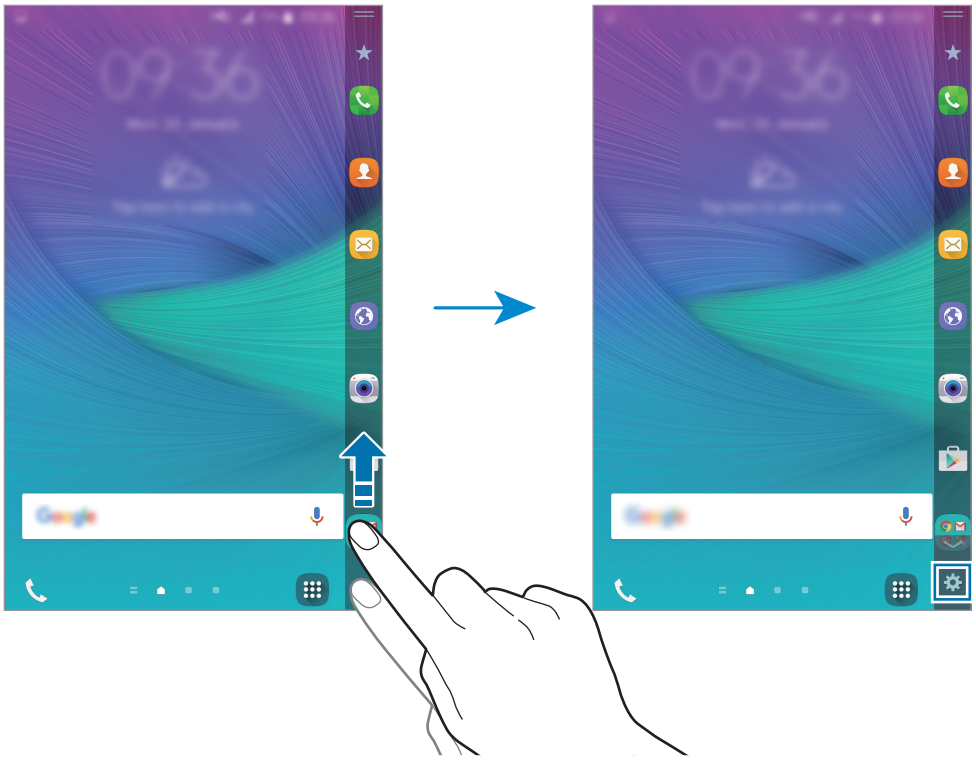

2 Pulse **Reloj de noche** y pulse el interruptor del **Reloj de noche** para activarlo.

3 Desplace el círculo para los tiempos de inicio y finalización para configurar el tiempo durante el cual el reloj nocturno está activado.

La pantalla Edge estará activada durante el período especificado.

- La función de reloj nocturno se puede configurar para un máximo de 12 horas.
- La función del reloj nocturno se desactivará cuando la carga de la batería esté al 15%.

# Gestionar la pantalla Edge


## Añadir paneles en la pantalla Edge

Añada paneles a la pantalla Edge o descargue paneles desde **Galaxy Apps**.

1 Deslice hacia arriba la parte inferior de la pantalla Edge y pulse ⚙.

También puede abrir la pantalla Aplicaciones y pulsar **Ajustes** → **Pantalla Edge**.


Aparecerán los ajustes de la pantalla Edge.

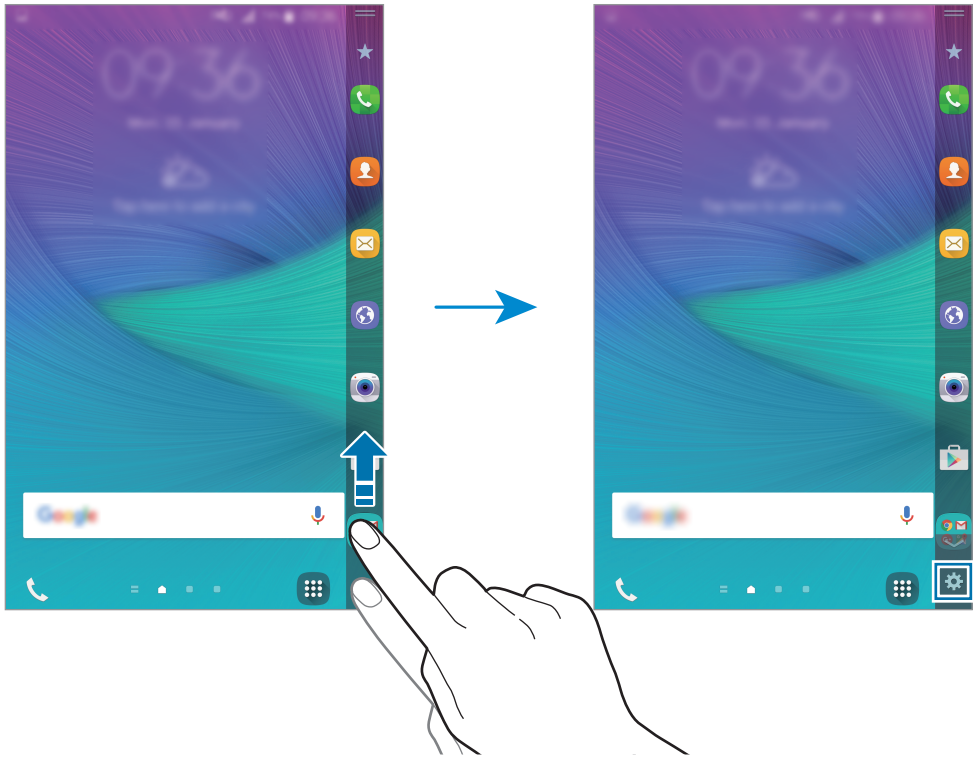

2 Pulse **Administrar paneles**.

3 Seleccione los paneles que quiera añadir a la pantalla Edge y pulse ⮌.

Deslícese hacia la izquierda o la derecha en la pantalla Edge para ver paneles añadidos.

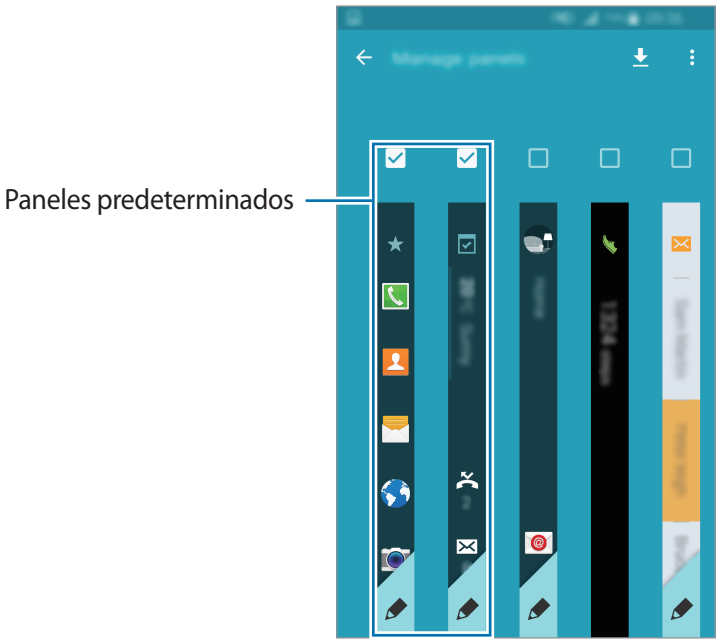


## Descargar paneles

1 Deslice hacia arriba la parte inferior de la pantalla Edge y pulse ⚙.

También puede abrir la pantalla Aplicaciones y pulsar **Ajustes** → **Pantalla Edge**.

Aparecerán los ajustes de la pantalla Edge.

2 Pulse **Administrar paneles**.

3 Deslicese hacia la izquierda y pulse ⬇.

Se iniciarán las **Galaxy Apps**. Cuando inicie la aplicación por primera vez o la reinicie después de haber ejecutado un restablecimiento de datos, lea y acepte los términos y condiciones.

4 Seleccione y descargue paneles.

## Organizar los paneles

1 Deslice hacia arriba la parte inferior de la pantalla Edge y pulse .

También puede abrir la pantalla Aplicaciones y pulsar **Ajustes** → **Pantalla Edge**.

Aparecerán los ajustes de la pantalla Edge.

2 Pulse **Administrar paneles** → → **Reordenar**.

3 Pulse y mantenga seleccionado un panel y muévalo hasta la ubicación deseada.

Cuando mueva un panel bajo el icono , dicho panel quedará establecido como el panel principal.

4 Pulse .

## Crear sus propios paneles

Cree sus propios paneles de la pantalla Edge añadiendo escritura a mano o aplicando varios efectos a las imágenes.

Los paneles añadidos por el usuario estarán disponibles cuando la pantalla esté bloqueada.

1 Deslice hacia arriba la parte inferior de la pantalla Edge y pulse .

Alternativamente, abra la pantalla Aplicaciones y pulse **Ajustes** → **Pantalla Edge**.


Aparecerán los ajustes de la pantalla Edge.

2 Pulse **Expresarme**.

3 Pulse → y seleccione la imagen deseada.

4 Mueva la imagen en la pantalla para especificar el área a configurar como panel. Después, use las opciones de edición disponibles.

- **Rotar**: girar o dar la vuelta a la imagen.
- **Efecto**: aplicar varios efectos en la imagen.
- **Imagen**: añadir imágenes extra en las imágenes.
- **Objeto**: añadir objetos extra, como colores o patrones, a la imagen.

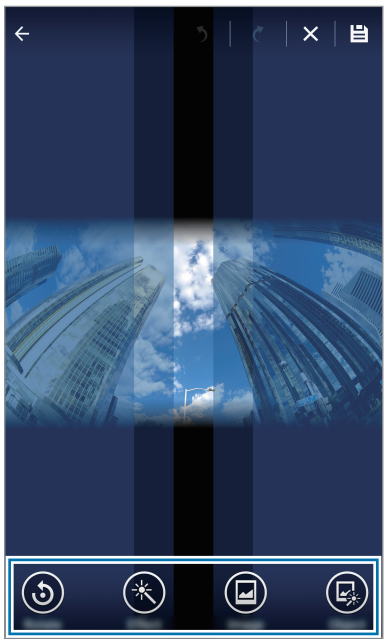

5 Pulse cuando haya acabado.

Puede usar los iconos siguientes para editar el panel:

- : cambiar la imagen del panel.
- : añadir escritura a mano al panel.
- : añadir texto al panel.
- : aplicar un efecto de texto o imagen al panel.

6 Pulse **HECHO**.

El panel se añadirá a la lista de los paneles Expresarme.

7 Pulse el panel nuevo.

El panel se añadirá a la lista de paneles de la pantalla Edge.

Para compartir o eliminar el panel, pulse ⋮ → **Seleccionar**, marque los paneles y pulse < o 🗑.




# Pantalla Aplicaciones

La pantalla Aplicaciones contiene los iconos de aplicaciones, incluyendo las últimas instaladas.

En la pantalla Inicio, pulse para abrir la pantalla Aplicaciones. Para ver otros paneles, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha, o seleccione un indicador de pantalla en la parte inferior de la pantalla.

Para personalizar la pantalla Aplicaciones, consulte Administrar la pantalla Aplicaciones.

# Iconos indicadores

Los iconos indicadores aparecen en la barra de estado, en la parte superior de la pantalla. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

| Icono | Significado |
|---|---|
| | Sin señal |
| | Intensidad de la señal |
| R | Itinerancia (Roaming) |
| G | Red GPRS conectada |
| E | Red EDGE conectada |
| 3G | Red UMTS conectada |
| H | Red HSDPA conectada |
| H+ | Red HSPA+ conectada |
| 4G / LTE | Red LTE conectada |
| | Wi-Fi conectado |
| | Función Bluetooth activada |
| | GPS activado |
| | Llamada en curso |
| | Llamada perdida |
| | Función Smart Stay activada |
| | Nuevo mensaje de texto o multimedia |
| | Alarma activada |
| | Modo Silencio activado |
| | Modo Vibración activado |
| | Modo Avión activado |
| | Se produjo un error o hay un mensaje de aviso |

| Icono | Significado |
| --- | --- |
| | Nivel de carga de la batería |


Es posible que la barra de estado no aparezca en la parte superior de la pantalla en algunas aplicaciones. Para mostrar la barra de estado, deslice la parte superior de la pantalla hacia abajo.

# Panel de notificaciones y panel de ajustes rápidos


## Uso del panel de notificaciones

Al recibir nuevas notificaciones, como mensajes o llamadas perdidas, aparecerán iconos indicadores en la barra de estado. Para ver más información sobre los iconos, abra el panel de notificaciones y vea los detalles.

Para abrir el panel de notificaciones, deslice la barra de estado hacia abajo. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice hacia arriba el panel.

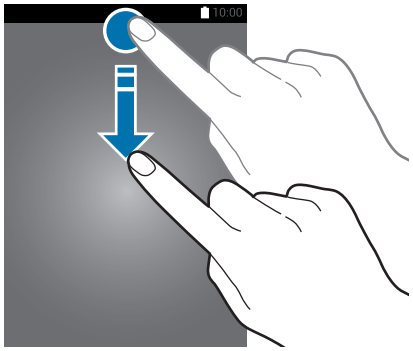

Podrá usar las siguientes funciones en el panel de notificaciones.

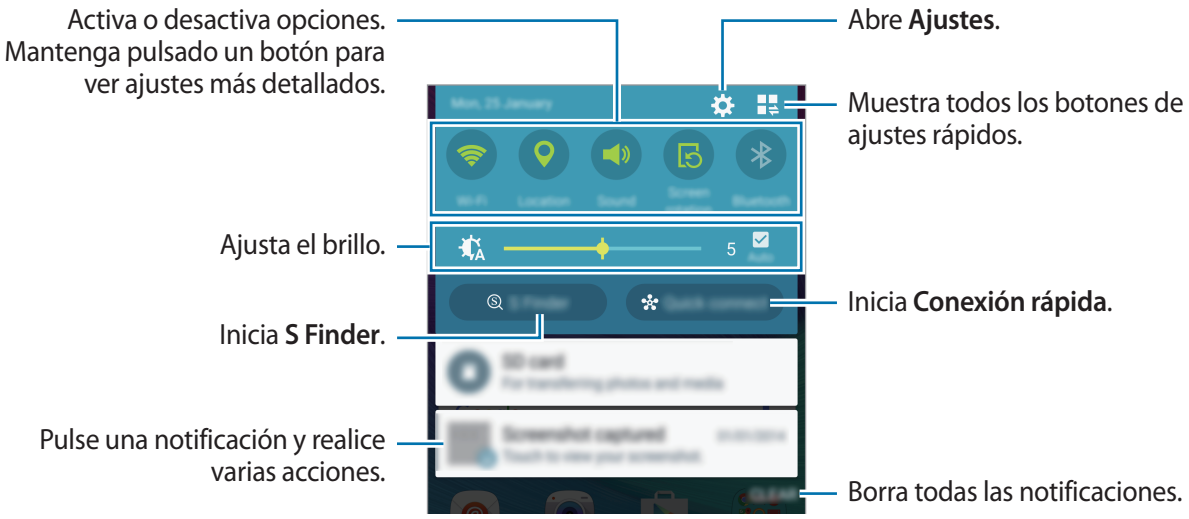



### Reorganizar los botones de ajustes rápidos

Para volver a organizar los botones de ajustes rápidos en el panel de notificaciones, pulse → , mantenga pulsado un elemento, y después muévalo hacia otra ubicación.

## Usar el panel de ajustes rápidos

Podrá activar o desactivar algunas funciones en el panel de notificaciones. Para activar o desactivar más funciones, abra el panel de ajustes rápidos.

Para abrir el panel de ajustes rápidos, deslice la barra de estado hacia abajo con dos dedos. O pulse en el panel de notificaciones. Para cerrar el panel de ajustes rápidos, deslícese hacia arriba en la pantalla.

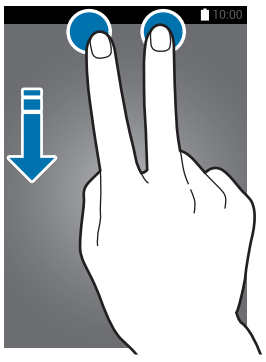

Pulse los botones del panel de ajustes rápidos para activar o desactivar las funciones. Para acceder a opciones de ajuste más avanzadas, mantenga pulsado algún botón.

# Abrir aplicaciones

En la pantalla Inicio o la pantalla Aplicaciones, seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Para abrir la lista de aplicaciones que usó recientemente, pulse y seleccione la ventana de una aplicación para abrirla.

### Cerrar una aplicación

Pulse → , y después pulse **FIN** junto a una aplicación para cerrarla. Para cerrar todas las aplicaciones activas, pulse **FINALIZAR TODO**. También podrá pulsar → .

# Instalar o desinstalar aplicaciones

## Samsung Galaxy Apps

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones.

Pulse **Galaxy Apps** en la pantalla Aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible en función de la región o el proveedor de servicios.

### Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría o pulse **BUSCAR** para buscar una palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información sobre ella. Para descargar aplicaciones gratuitas, pulse **INSTALAR**. Para comprar y descargar aplicaciones de pago, pulse el botón que muestra el precio de la aplicación.

Para cambiar la configuración de actualización automática, pulse **MÁS** → **Ajustes** → **Actualizar automáticamente aplicaciones** y, a continuación, seleccione una opción.

## Play Store

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones.

Pulse **Play Store** en la pantalla Aplicaciones.

### Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría o busque una palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información sobre ella. Para descargar aplicaciones gratuitas, pulse **INSTALAR**. Para comprar y descargar aplicaciones de pago, pulse en el precio y siga las instrucciones de la pantalla.

Para cambiar los ajustes de actualización automática, pulse ☰ → **Ajustes** → **Actualizar automáticamente**, y después seleccione una opción.

## Administrar aplicaciones

### Desinstalar o deshabilitar aplicaciones

Para deshabilitar aplicaciones predeterminadas, abra la pantalla Aplicaciones y pulse ⋮ → **Desinstalar/deshabilitar aplicaciones**. Aparecerá el icono ⊖ sobre las aplicaciones que pueda deshabilitar. Seleccione una aplicación y pulse **DESACTIVAR**.

Para desinstalar aplicaciones descargadas, abra la pantalla Aplicaciones y pulse ⋮ → **Aplicaciones descargadas** → ⋮ → **Desinstalar**, seleccione una aplicación y, a continuación, pulse **ACEPTAR**. O en la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Administrador de aplicaciones**, seleccione una aplicación, y después pulse **DESINSTALAR**.

### Activar aplicaciones

En la pantalla Aplicaciones, pulse ⋮ → **Aplicaciones deshabilitadas**, seleccione las aplicaciones, y después pulse **HECHO**. O bien, en la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Administrador de aplicaciones** → ▼ → **Deshabilitado**, seleccione una aplicación y, a continuación, pulse **ACTIVAR**.

### Ocultar aplicaciones

Oculte las aplicaciones que no quiera ver en la pantalla Aplicaciones.

En la pantalla Aplicaciones, pulse ⋮ → **Ocultar aplicaciones** → **HECHO**.

Para visualizar las aplicaciones ocultas, pulse ⋮ → **Mostrar aplicaciones ocultas** → **HECHO**.


- Ocultar aplicaciones: oculta aplicaciones solo en la pantalla Aplicaciones. Podrá continuar usando las aplicaciones ocultas.
- Deshabilitar aplicaciones: deshabilita ciertas aplicaciones predeterminadas que no pueden desinstalarse en el dispositivo. No podrá usar las aplicaciones deshabilitadas.
- Desinstalar aplicaciones: desinstala aplicaciones descargadas.

# Introducir texto

## Disposición del teclado

Al introducir texto para enviar mensajes, crear notas u otras opciones, aparecerá un teclado automáticamente.

La introducción de texto por voz no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de entrada a uno de los idiomas compatibles.

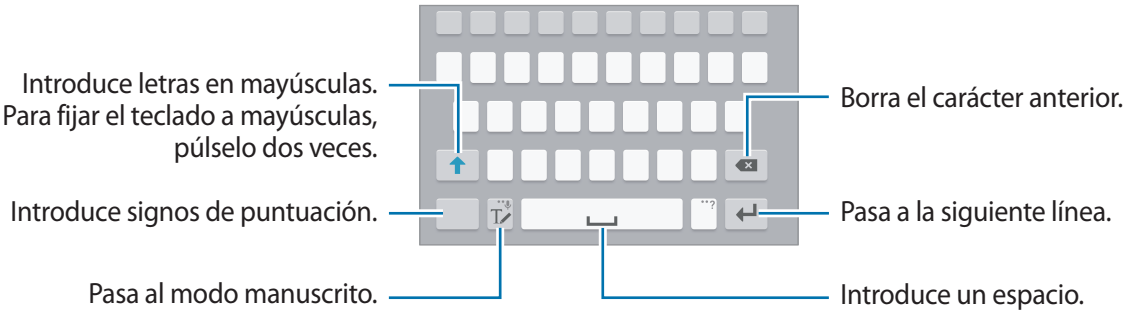


### Cambia el idioma de entrada

Mantenga pulsado , pulse → **Seleccionar idiomas de entrada**, y luego seleccione los idiomas que quiera usar. Si selecciona dos o más idiomas, podrá alternar entre los idiomas de entrada deslizando la barra espaciadora hacia la izquierda o la derecha.

### Cambiar la distribución del teclado


Mantenga pulsado , pulse , seleccione un idioma en la lista de **Idiomas de entrada** y luego seleccione un diseño del teclado a usar.

En el **Teclado 3x4**, cada tecla tiene tres o cuatro caracteres. Para introducir un carácter, pulse la tecla correspondiente varias veces hasta que aparezca el carácter que quiera.


## Usar las funciones adicionales del teclado

Mantenga pulsado para usar varias funciones. Podrán aparecer otros iconos diferentes a según la última función que haya usado.

- : introduce texto por voz.

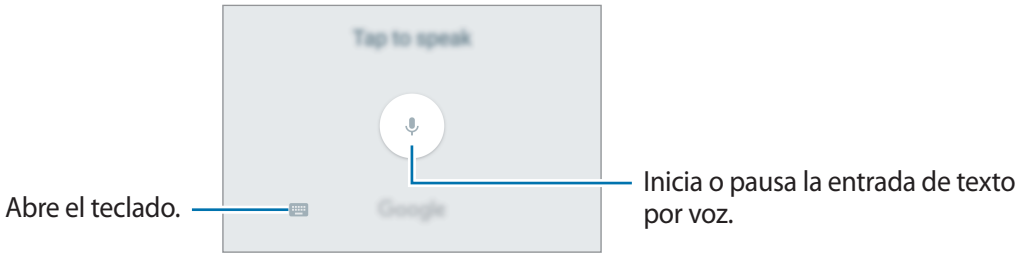



- : pasa al modo de escritura manual.

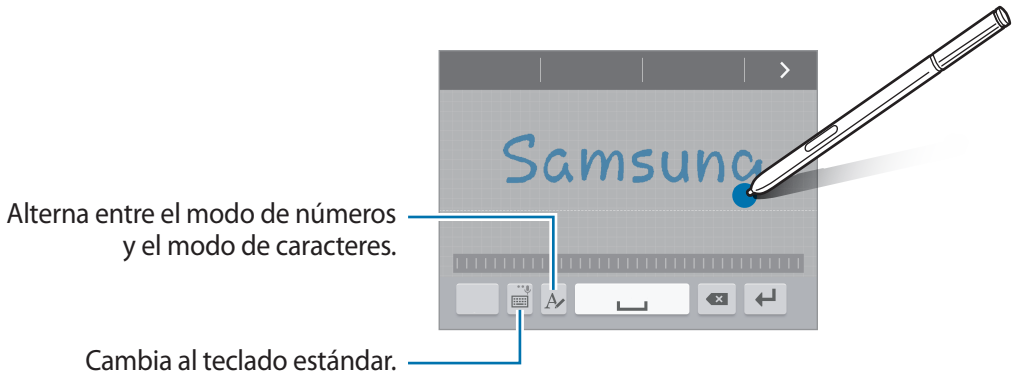


Es posible que esta función no esté disponible en función de su región o su proveedor de servicios.

- : añade un elemento del portapapeles.
- : cambia los ajustes del teclado.
- : introduce emoticonos.

- : cambia al teclado flotante. Podrá mover el teclado hacia otro lugar desplazando la pestaña.

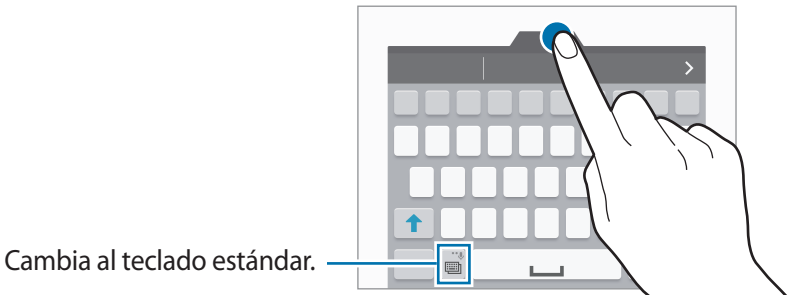


## Copiar y pegar

1 Mantenga pulsado un texto.

2 Mueva o para seleccionar el texto que quiera, o pulse **Seleccionar todo** para seleccionar todo el texto.

3 Pulse **Copiar** o **Cortar**.

El texto seleccionado se guardará en el portapapeles.

4 Coloque el cursor donde quiera insertar el texto y pulse → **Pegar**.

Para pegar un texto que ha copiado previamente, pulse **Portapapeles** y seleccione el texto.

# Captura de pantalla

Haga una captura de pantalla mientras usa el dispositivo.

Mantenga pulsados los botones Inicio y Encendido a la vez. La imagen se guardará en la carpeta **Screenshots**. Para abrir la carpeta, abra la pantalla Aplicaciones y pulse **Galería** → ☰ → **Álbum** → **Screenshots**. Después de hacer una captura de pantalla, podrá editarla y compartirla con otras personas.

También podrá hacer capturas de pantalla con otros métodos. Consulte Desplazar palma para capturar para obtener más información.



No se pueden hacer capturas de pantalla mientras se usan ciertas aplicaciones.

# Usar el diccionario

Puede buscar definiciones de palabras mientras utiliza ciertas funciones, como la exploración de páginas web.

1 Mantenga pulsada la palabra que quiera buscar.

Si la palabra que quiere buscar no se selecciona, mueva ◖ o ◗ para seleccionar el texto que quiera.

2 Pulse **Diccionario**.

Si el dispositivo no tiene diccionarios preinstalados, siga las instrucciones de la pantalla para instalar alguno.

3 Visualice la definición.

Para ver más definiciones, pulse ⤢. En la vista detallada, pulse ☆ para agregar la palabra a su lista de palabras favoritas o pulse **Buscar en la web** para utilizar la palabra como término de búsqueda.

En la vista detallada, pulse ⋮ para visualizar más opciones.

# Mis Archivos

Gestione y acceda a los distintos archivos almacenados en el dispositivo o en otras ubicaciones, como los servicios de almacenamiento en la nube.

## Usar Mis archivos

Pulse **Mis Archivos** en la pantalla Aplicaciones.




# Función Ahorro de energía

## Ahorro de energía

Ahorre batería reduciendo las funciones del dispositivo.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Batería** → **Ahorro de energía** y, a continuación, pulse el interruptor **Ahorro energía** para activarlo. O abra el panel de ajustes rápidos y pulse **Ahorro de energía** para activarlo.

## Modo Ultrahorro de energía

Use este modo para prolongar el tiempo de duración de la batería del dispositivo. En el modo Ultrahorro de energía, el dispositivo realiza las siguientes acciones:

- Muestra los colores de la pantalla en tonos grises.
- Restringe las aplicaciones disponibles a las aplicaciones esenciales y a las seleccionadas.
- Desactiva la conexión de datos móviles cuando se apaga la pantalla.
- Desactiva las funciones Wi-Fi y Bluetooth.

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Batería** → **Modo Ultrahorro de energía** y, a continuación, pulse el interruptor **Modo Ultrahorro de energía** para activarlo.

O abra el panel de ajustes rápidos y pulse **Ultra ahorro** para activarlo.

2 Lea la información de la pantalla sobre el modo y pulse **HABILITAR**.

Para desactivar el modo de ultrahorro de energía, pulse ⋮ → **Desactivar Ultrahorro energía**.

El tiempo de reposo máximo estimado muestra el tiempo que queda para que se agote la batería si no usa el dispositivo. El tiempo de reposo puede variar en función de los ajustes del dispositivo y las condiciones de uso.

# Ver información de ayuda

Para ver información de ayuda y aprender a usar el dispositivo y las aplicaciones, en la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Ayuda**.

Para ver la información de ayuda de una aplicación mientras la usa, pulse ⋮ → **Ayuda**.

Algunas aplicaciones podrían no incluir información de ayuda.

# Funciones S Pen

## Air command

Quite el S Pen de la ranura y desplace el S Pen sobre cualquier parte de la pantalla y pulse el botón del S Pen para acceder a cuatro funciones útiles.

Con las funciones de Air command puede realizar varias acciones.




- **Action memo**: redacta notas rápidamente y las asocia a acciones. Puede hacer llamadas, enviar mensajes, hacer búsquedas en la Web y mucho más. Consulte Action memo para obtener más información.
- **Smart select**: recopila contenido rápidamente. Consulte Smart select para obtener más información.
- **Escritura pantalla**: captura, edita y redacta notas en capturas de pantalla y, a continuación, las comparte. Consulte Escritura pantalla para obtener más información.

# Action memo


Abra el panel de Action memo y cree notas para realizar diversas acciones con información escrita o dibujada.

1 En el panel de Air command, pulse **Action memo**.

2 Escriba o dibuje una nota.


3 Pulse **MÁS** → **Vincular a acción**.

Se seleccionará toda la nota. Si quiere utilizar información específica de la nota, pulse la parte externa del área seleccionada para desmarcar la nota y trace una línea que rodee la información que quiera utilizar.

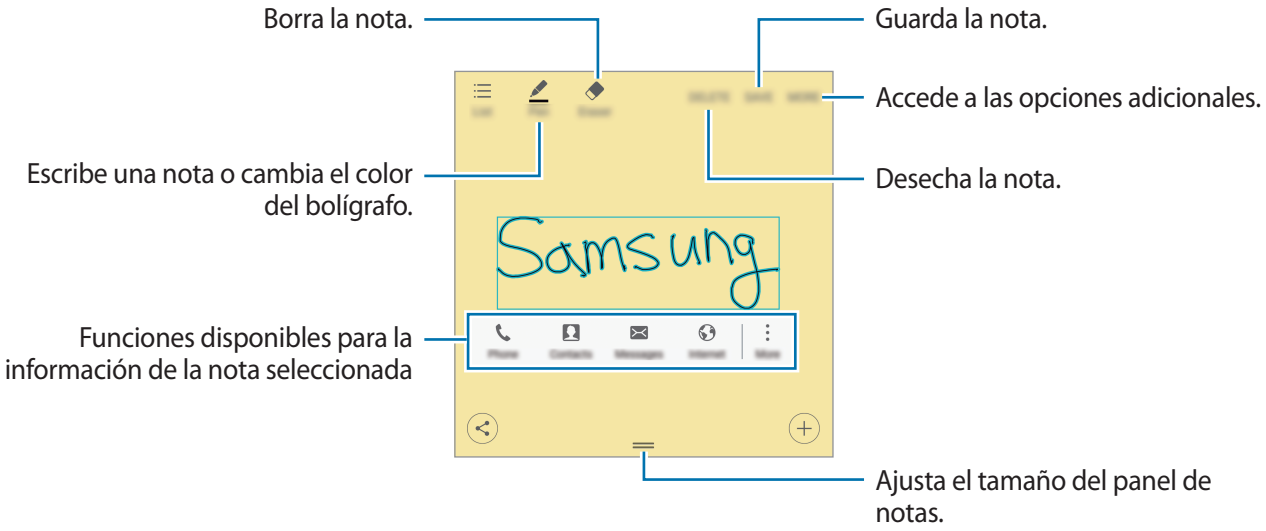

4 Elija la aplicación donde quiera utilizar la información seleccionada de la nota.

Se iniciará la aplicación seleccionada desde **Action memo**.

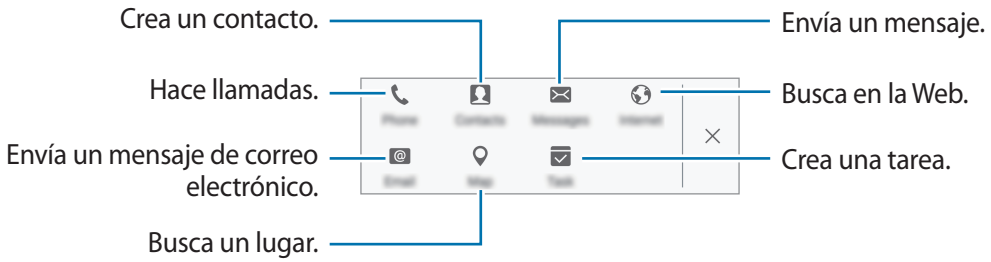


## Visualización de las notas

En la pantalla Nota de actividad, pulse **Lista**. Seleccione la nota que quiera ver o editar.

## Añadir widgets de Action memo a la pantalla Inicio

Después de redactar una nota, pulse **MÁS** → **Anclar a pantalla Inicio**. La nota se guardará automáticamente y el widget **Action memo** se añadirá a la pantalla Inicio. Pulse el widget en la pantalla Inicio para ver o editar la nota.

Para eliminar un widget de notas de la pantalla Inicio, mantenga pulsado un widget y, a continuación, deslícelo hasta **Eliminar** en la parte superior de la pantalla.

## Editar una nota como archivo de S Note

Mientras redacta una nota, pulse **MÁS** → **Editar como archivo de S Note** para abrir **S Note** y editar la nota desde ahí. El mismo color de escritura que estaba usando en **Action memo** se aplicará en **S Note**.

## Eliminar notas

En la pantalla Aplicaciones, pulse **S Note** → ▼ → **Action memos**. Seleccione una nota y pulse **ELIMINAR**.


Para eliminar varias notas, abra la lista de notas. Mantenga pulsada una nota. A continuación, marque las notas que desee eliminar y pulse **ELIMINAR**.

# Smart select

Seleccione con el S Pen la zona de la pantalla que quiera recopilar. Puede recopilar contenido de páginas web o música y vídeos durante su reproducción.

1 Cuando haya contenido que quiera recopilar, como una parte de una página web, abra el panel de Air command y pulse **Smart select**.

2 Deslice el S Pen sobre los contenidos que quiera recopilar.

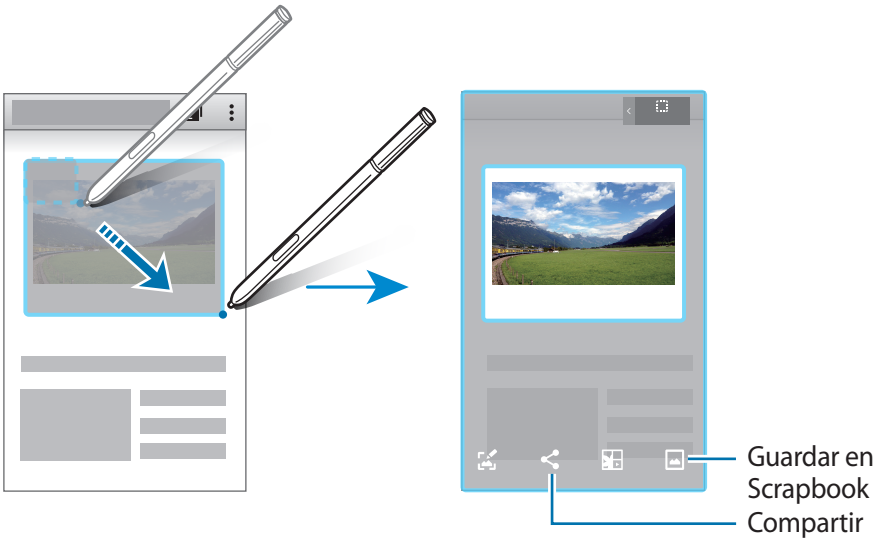


3 Seleccione qué hacer con el elemento recopilado.

- T: extraiga texto de un elemento. Puede copiar el texto extraído al portapapeles o insertarlo en mensajes, notas y más.




- **Escribir**: escribe o dibuja en la pantalla.
- **Compartir**: comparte el elemento con otras personas.
- **Guardar en Scrapbook**: guarda el elemento en **Scrapbook**.
- **Guardar en la Galería**: guarda el área seleccionada en la **Galería**.

# Escritura pantalla


Haga capturas de pantalla para escribir o dibujar sobre ellas.

1 Cuando haya contenido que quiera capturar, como una parte de una página web, abra el panel de Air command y pulse **Escritura pantalla**.

Se hará una captura de pantalla automáticamente, y aparecerá la barra de herramientas de edición en la pantalla.

2 Si captura contenido que abarca varias pantallas, como una página web, pulse **Captura con desplazamiento** para capturar más contenido. Pulse **CAPTURAR MÁS**. La pantalla se desplazará hacia abajo automáticamente y le permitirá seleccionar **CAPTURAR MÁS** de nuevo. Cuando finalice la captura, pulse **HECHO**.

3 Escriba una nota en la captura de pantalla.

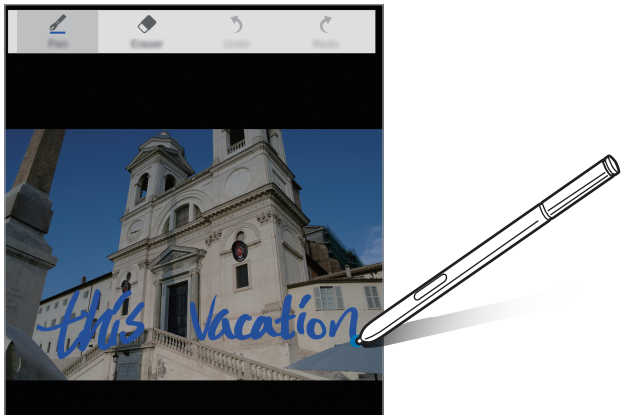


4 Seleccione una opción para utilizar con la captura de pantalla.

- **Compartir**: comparte la captura de pantalla con otras personas.
- **Guardar en Scrapbook**: guarda la captura de pantalla en **Scrapbook**.
- **Guardar en la Galería**: guarda la captura de pantalla. Para ver la captura de pantalla guardada, abra la pantalla Aplicaciones y pulse **Galería** → ☰ → **Álbum** → **Screenshots**.

No se pueden hacer capturas de pantalla mientras se usan ciertas aplicaciones.

# S Note


## Introducción

Cree notas personalizadas guardando sus pensamientos e ideas. Puede agregar archivos multimedia y crear notas escritas.

## Usar el widget de S Note

Active algunas funciones de S Note directamente desde el widget de **S Note**.

En la pantalla Inicio, pulse un icono en el widget de **S Note**.

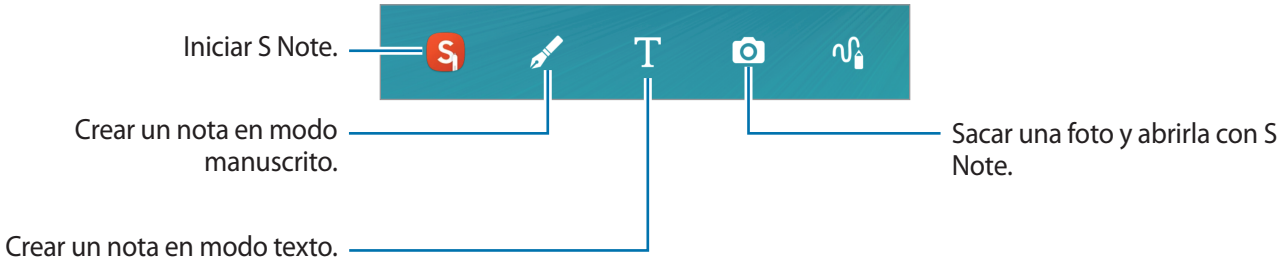


## Crear notas

1 Pulse **S Note** en la pantalla Aplicaciones.


También puede pulsar en la pantalla Inicio, en el widget de **S Note**.

También puede iniciar **S Note** con el S Pen. Abra el panel de Air command y pulse el acceso directo de **S Note**.

2 Pulse .


3 Redacte una nueva nota.

Pulse para escribir o dibujar en la pantalla, o pulse para introducir texto con el teclado.

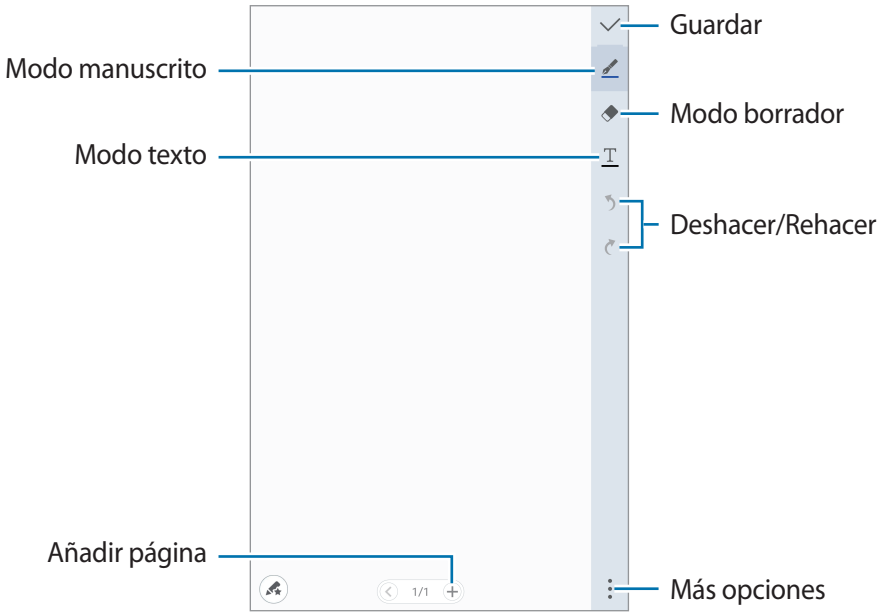


## Cambiar los ajustes del bolígrafo

Al escribir o trazar una marca en la pantalla, pulse una vez más para cambiar el tipo de bolígrafo, el grosor del trazo o el color de escritura.

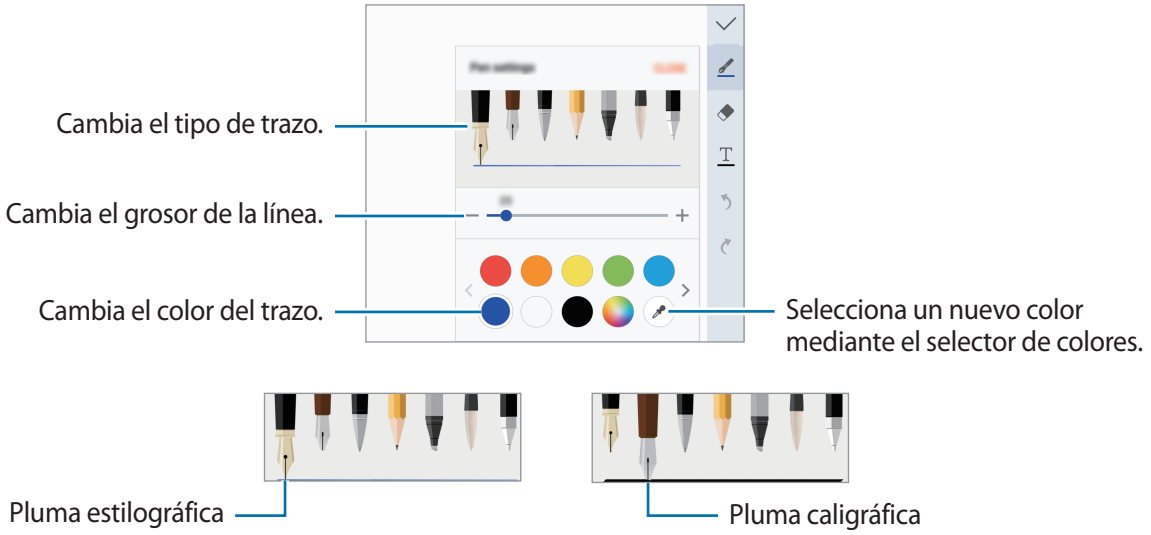

## Usar la herramienta para borrar líneas

1 Pulse .

2 Pulse el área que quiera borrar.

Se borrará toda la línea en el área. La herramienta para borrar líneas puede borrar en el S Note línea a línea.

- Si solo quiere borrar el área que toca con el S Pen, pulse una vez más y desmarque **Borrar a trazos**. Puede ajustar el tamaño de la goma deslizando la barra de ajuste de tamaño.
- Para borrar la nota, pulse **BORRAR TODO**.

Incluso con una herramienta más pequeña, es posible que no logre borrar el área que quiera de forma precisa.

## Editar notas manuscritas


Edite notas manuscritas con las diferentes opciones de edición, como cortar, mover, ajustar el tamaño o transformar.

1 Si la nota tiene texto escrito a mano o un dibujo, pulse → **Modo de selección**.

2 Pulse o trace una línea alrededordel texto o dibujo para seleccionarlo y editarlo.

Para mover la selección hacia otro lugar, selecciónela y después muévala hacia una ubicación nueva.

Para cambiar el tamaño de la selección, márquela y después mueva el borde del marco.

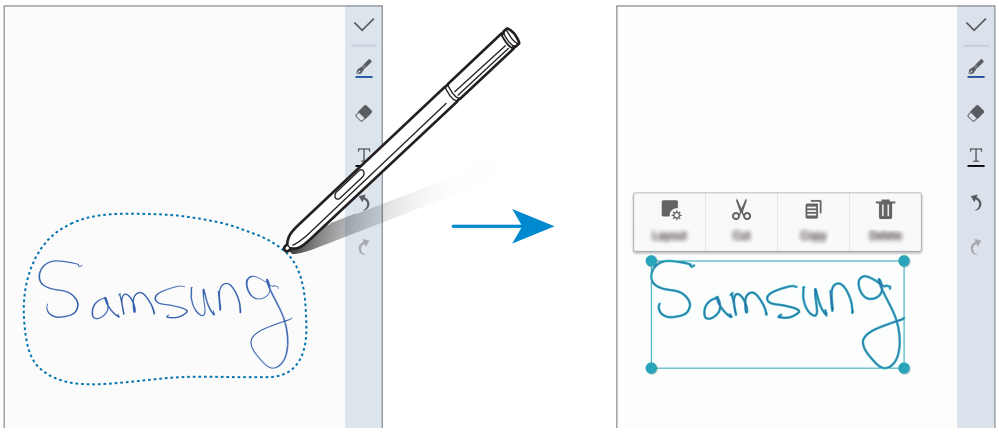

3 Use una de las siguientes opciones:

- **Diseño**: cambia las propiedades de la selección, como el diseño, el tamaño, el color o el grosor.
- **Cortar**: recorta la selección. Para pegarla en otro lugar, mantenga pulsado el lugar, y después pulse **Pegar**.
- **Copiar**: copia la selección. Para pegarla en otro lugar, mantenga pulsado el lugar, y después pulse **Pegar**.
- **Eliminar**: elimina la selección.

## Crear notas escritas

Cree notas haciendo fotografías de contenidos de distintas fuentes, como textos escritos a mano o dibujos.

### Usar el modo automático


1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **S Note** → → **Notas**.

También puede pulsar, en la pantalla Inicio, en el widget de **S Note**.

También puede iniciar **S Note** con el S Pen. Abra el panel de Air command y pulse el acceso directo de **S Note**.

2 Pulse → → **Insertar** → **OTROS** → **Nota de foto**.

3 Ajuste los bordes de un objetivo dentro de la pantalla de previsualización.

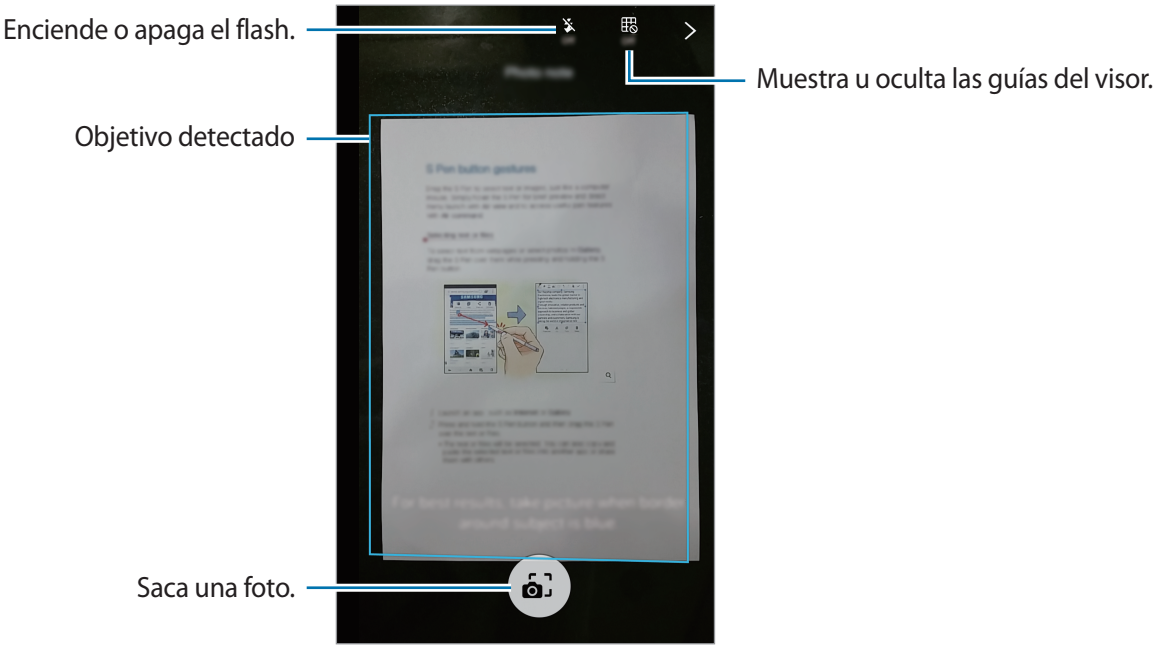


4 Cuando el borde alrededor del objetivo se pone azul, pulse para sacar una foto.

5 Edite la foto.

6 Pulse **HECHO**.

La foto se insertará en **S Note**.

## Editar notas Photo Note

Edite las partes insertadas en S Note.

1 Mantenga pulsada una sección.

La imagen de texto en la sección se vectorizará y se transformará en líneas de color para que lo edite.

2 Seleccione una opción de edición.

- **Diseño**: cambia las propiedades de la selección, como el diseño, el tamaño, el color o el grosor.
- **Recortar**: recorta el elemento seleccionado.
- **Cortar**: recorta la selección. Para pegarla en otro lugar, mantenga pulsado el lugar, y después pulse **Pegar**.

- **Copiar**: copia la selección. Para pegarla en otro lugar, mantenga pulsado el lugar, y después pulse **Pegar**.
- **Eliminar**: elimina la selección.

# Scrapbook

Recopile contenido de distintas fuentes para crear su propio libro de recortes digital. Al explorar páginas web o vídeos, seleccione y agregue las porciones deseadas al libro de recortes.

Es posible que esta aplicación no esté disponible en función de la región o el proveedor de servicios.

## Ver Scrapbook

Al iniciar esta aplicación por primera vez, o al reiniciarla después de restablecer los datos, deberá leer y aceptar los términos y condiciones para después poder seleccionar una opción de sincronización.

1 Pulse **Scrapbook** en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse ▼ para seleccionar una categoría y escoja un libro de recortes.

Si ve un enlace debajo del contenido del libro de recortes, pulse el enlace para acceder a la fuente.

3 Pulse **EDITAR** para editarlo.

Puede agregar un título, texto, notas o etiquetas al libro de recortes.

4 Pulse **GUARDAR** para guardar los cambios.

# Usar el S Pen

## Introducción


Escriba, dibuje o realice acciones de pulsado con el S Pen. Puede acceder fácilmente a más funciones si presiona el botón del S Pen.

# Air view

Desplácese sobre un elemento en la pantalla con el S Pen para ejecutar diferentes funciones.


## Vista previa de la información

Señale la pantalla para previsualizar el contenido o ver información en una ventana emergente.

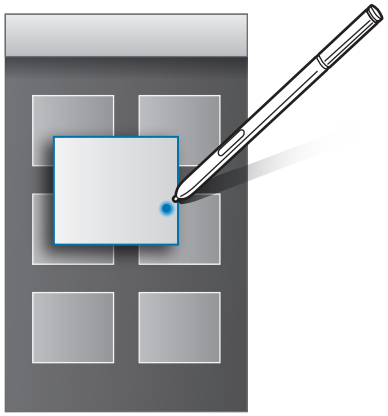

## Usar el Air Button


Al desplazar el S Pen sobre los elementos en ciertas aplicaciones, como **Galería** y **Vídeo**, aparecerá el Air Button en la ventana de vista previa. El Air Button permite realizar varias acciones directamente desde la ventana de vista previa.

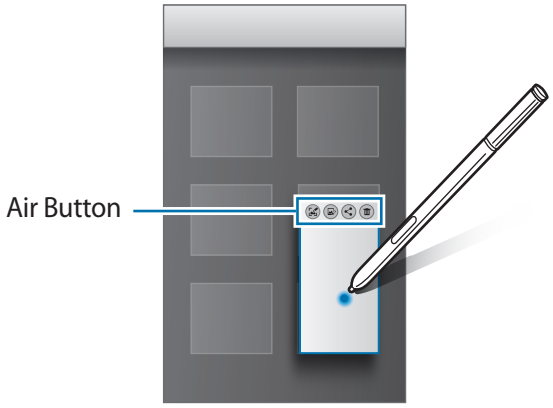


Si esta función no está activada, abra la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **S Pen** → **Air view**, y luego pulse el interruptor de **Air View** para activarlo.

## Selección con Pen

Mantenga pulsado el botón del S Pen y deslícelo sobre el texto o la lista de elementos para seleccionar el texto o varios elementos. También puede copiar y pegar los elementos seleccionados en otra aplicación o compartirlos con otros.

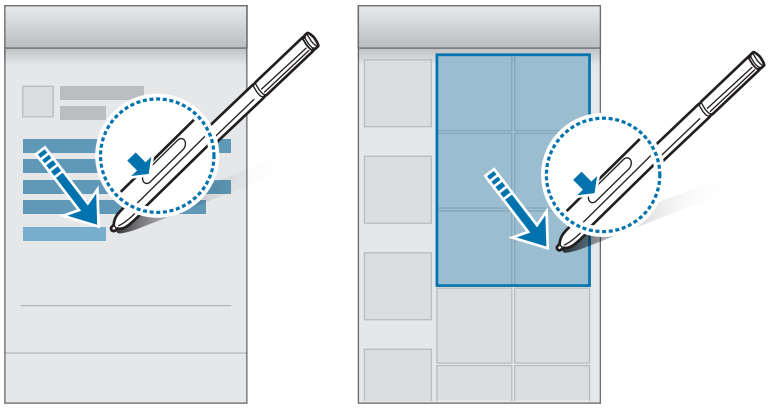

## Direct pen

Complete formularios y escriba mensajes utilizando su letra manuscrita con el S Pen.

### Escribir en campos de texto

1 Desplace el S Pen sobre un campo de texto.

2 Pulse para abrir el campo de escritura a mano.



3 Escriba con el S Pen.

Al redactar un mensaje en **Mensajes**, pulse **MODO DE DIBUJO** en la parte superior del campo de escritura a mano para activar el modo de dibujo. Se insertará un dibujo en el mensaje como adjunto.

4 Cuando termine, pulse **HECHO**.

## Escribir en aplicaciones

Puede escribir directamente en la pantalla con el S Pen si está utilizando ciertas funciones o aplicaciones. Por ejemplo, puede introducir números en el teclado de llamada o configurar el horario de una alarma escribiendo en el campo de escritura a mano con el S Pen.

Si esta función no está activada, abra la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **S Pen** → **Direct pen**, y luego pulse el interruptor de **Direct pen** para activarlo.

# Movimientos y funciones de accesibilidad

## Movimientos y gestos

Si sacude violentamente el dispositivo o lo somete a impactos, podría causar movimientos accidentales. Controle los movimientos correctamente.

### Direct call

Mientras ve una llamada, un mensaje o datos de un contacto, colóquese el dispositivo cerca del oído para hacer una llamada.




Si esta función no está activada, abra la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Movimientos y gestos** → **Direct call**, y luego pulse el interruptor de **Direct call** para activarlo.

## Smart alert

Si tiene llamadas perdidas o mensajes nuevos, el dispositivo vibrará cuando lo levante.

Es posible que esta función no esté disponible si la pantalla está encendida o si el dispositivo no se encuentra sobre una superficie plana.

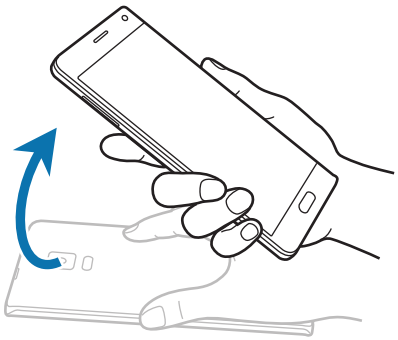


Si esta función no está activada, abra la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Movimientos y gestos** → **Smart alert**, y luego pulse el interruptor de **Smart alert** para activarlo.

## Silencio


### Colocar la palma sobre la pantalla

Cubra la pantalla con la palma de la mano para silenciar las llamadas entrantes o alarmas.

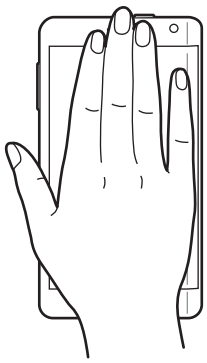

### Dar vuelta al dispositivo

Dé la vuelta el dispositivo para silenciar las llamadas entrantes o alarmas.

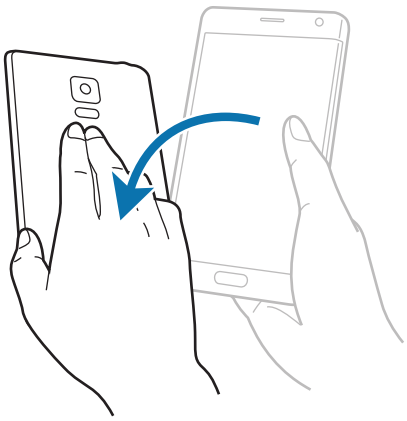


Si esta función no está activada, abra la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Movimientos y gestos** → **Silencio** y, a continuación, pulse el interruptor **Silencio** para activarlo.

## Desplazar palma para capturar

Coloque un lado de la mano sobre la pantalla y desplácela a lo largo de la pantalla de derecha a izquierda o viceversa para hacer una captura de pantalla. Para ver la captura de pantalla guardada, abra la pantalla Aplicaciones y pulse **Galería** → ☰ → **Álbum** → **Screenshots**. Después de hacer una captura de pantalla, podrá editarla y compartirla con otras personas.

No se pueden hacer capturas de pantalla mientras se usan ciertas aplicaciones.

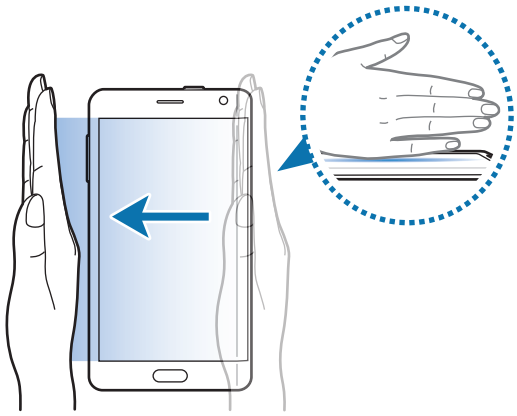

Si esta función no está activada, abra la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Movimientos y gestos** → **Desplazar palma para capturar**, y luego pulse el interruptor de **Desplazar palma para capturar** para activarlo.

# Multiwindow

## Introducción

Multiwindow ejecuta dos aplicaciones simultáneamente en una pantalla dividida. También puede ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo en ventanas emergentes.


## Multiwindow pantalla dividida

Algunas aplicaciones, como **Calculadora** y **Contactos**, solo pueden iniciarse en ventanas emergentes cuando se mueven desde la bandeja de Multiwindow hasta la pantalla.

1 Mantenga pulsado para abrir la bandeja de Multiwindow.

2 Mantenga pulsado el icono de una aplicación y muévalo desde la bandeja hasta la pantalla. Acto seguido, mueva el icono de otra aplicación a la nueva ubicación en la pantalla.


Las aplicaciones marcadas con el icono podrán iniciarse en ventanas separadas en la pantalla al mismo tiempo. Pulse una aplicación marcada con el icono y muévala a una nueva ubicación para abrir la aplicación en ambas ventanas. Para iniciar simultáneamente la aplicación en una ventana emergente, pulse la aplicación y pulse +.

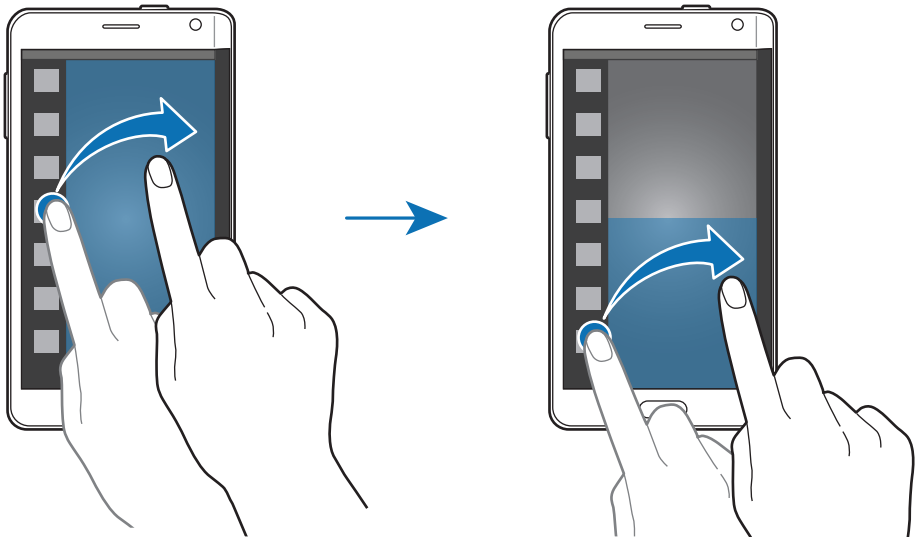

## Iniciar Multiwindow desde la lista de aplicaciones recientes

1 Pulse .


2 Desplácese hacia arriba o hacia abajo y pulse para iniciar una aplicación en Multiwindow.

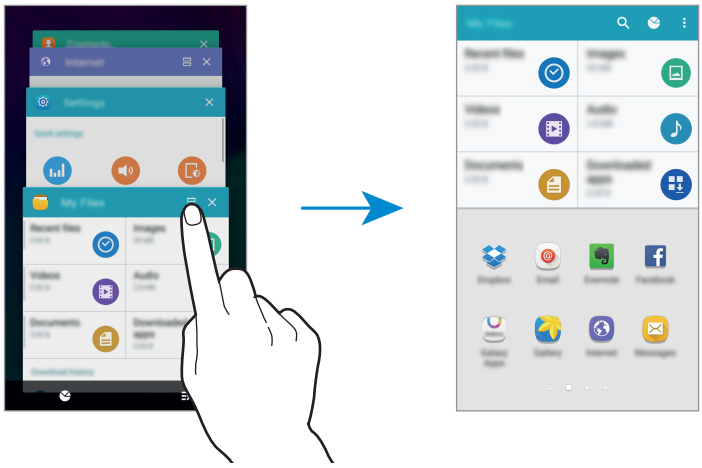

3 Seleccione otra aplicación para iniciar en Multiwindow.

## Usar las opciones de Multiwindow

Cuando use las aplicaciones Multiwindow, seleccione una ventana de aplicación y pulse el círculo entre las ventanas de las aplicaciones para acceder a las siguientes opciones:

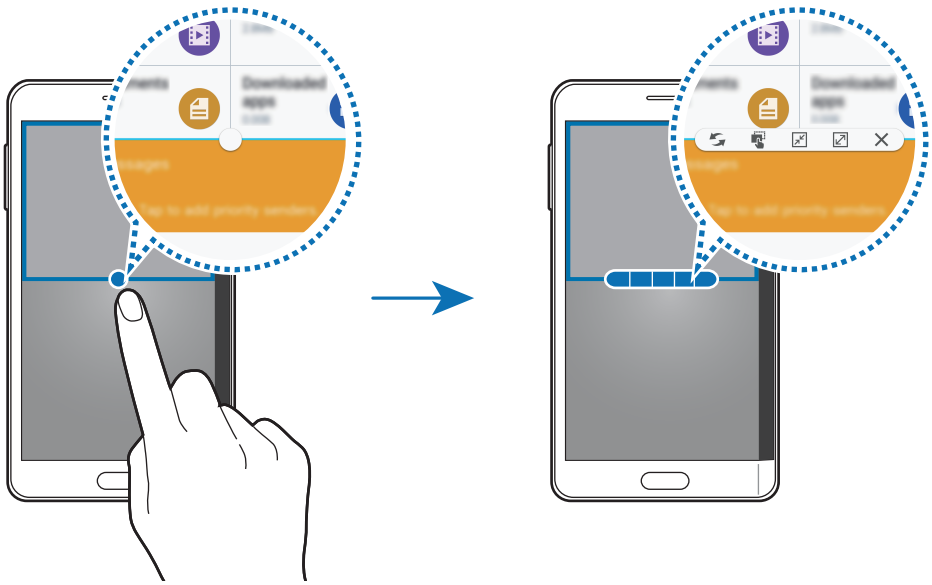

- : alterna la ubicación de las aplicaciones de Multiwindow.
- : mover y soltar el texto o imágenes copiadas de una ventana a la otra. Mantenga pulsado un elemento en la ventana seleccionada y muévalo hasta una ubicación en otra ventana.
- : cambia a un icono flotante.
- : cambia a la vista de pantalla completa.
- : cierra la ventana.

## Compartir contenido entre ventanas de aplicaciones

Podrá compartir contenido fácilmente entre las aplicaciones como **Correo electrónico** e **Internet** moviendo y soltando.

Es posible que algunas aplicaciones no sean compatibles con esta función.


1 Inicia **Correo electrónico** e **Internet** en Multiwindow.

También puede iniciarlas en ventanas emergentes.

2 Pulse el círculo entre las ventanas de las aplicaciones, y después pulse .


3 Pulse y mantenga pulsado un texto o una imagen en la ventana de Internet y muévalo hasta una ubicación en la ventana de Correo electrónico.

El elemento seleccionado se insertará en la ventana de Correo electrónico.

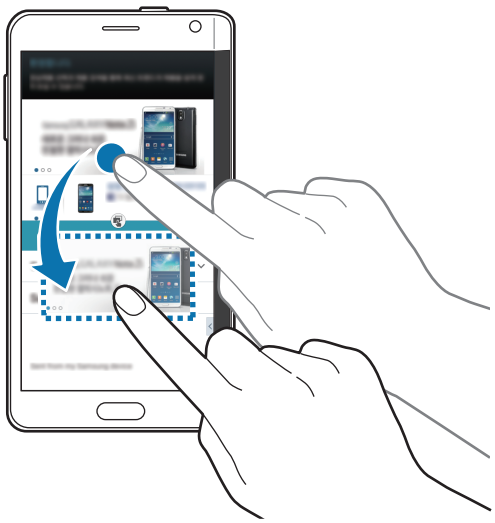

### Ajustar el tamaño de la ventana

Mueva el círculo entre las ventanas de aplicaciones hacia arriba o hacia abajo para ajustar el tamaño de las ventanas.

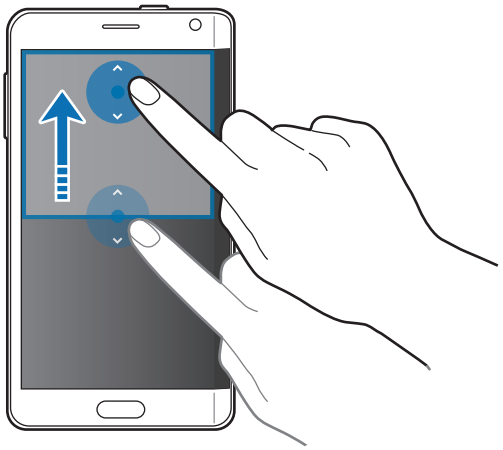


Si la función Multiwindow no está activada, abra la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Multiwindow** y luego pulse el interruptor de **Multiwindow** para activarlo. O abra el panel de ajustes rápidos y pulse **Multiwindow** para activarlo.

## Multiwindow emergente

1 En la pantalla Aplicaciones, inicie la aplicación que quiera usar en la ventana emergente.

2 Muévala hacia abajo en sentido diagonal desde cualquiera de los bordes del marco superior.

La ventana de la aplicación aparecerá en una ventana emergente.

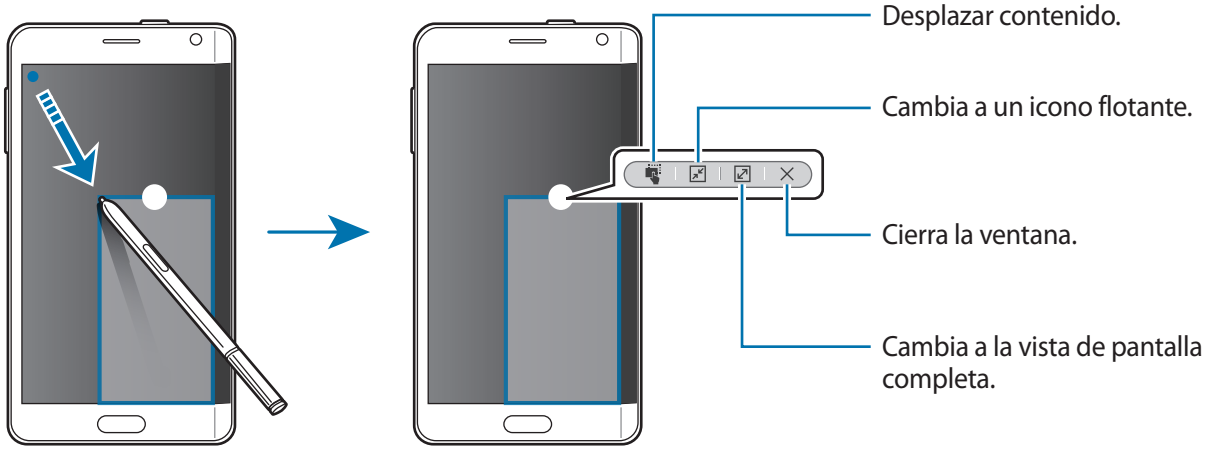

## Mover o cerrar la ventana emergente

Para mover una ventana emergente, pulse el círculo en la ventana y muévalo a otro sitio.


Para cerrar la ventana, pulse el círculo situado en la parte superior de la ventana y pulse ✕.

## Iniciar ventanas emergentes desde la Multiwindow

1 En Multiwindow, pulse la ventana de una aplicación para iniciarla en una ventana emergente.

2 Mantenga pulsado el círculo entre las ventanas de las aplicaciones.

La aplicación seleccionada se iniciará en una ventana emergente.

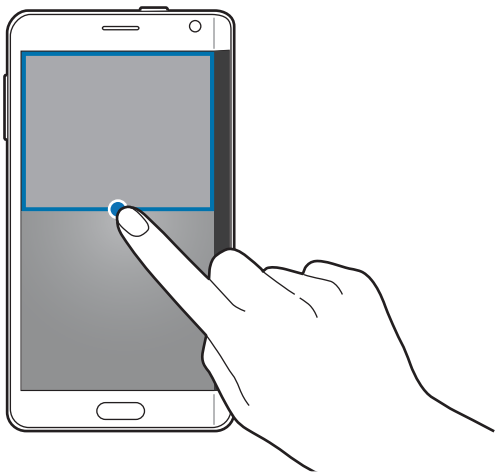

## Iniciar ventanas emergentes desde la bandeja de Multiwindow

Mantenga pulsado ⮌ para abrir la bandeja de Multiwindow. Pulse un icono de una aplicación en la bandeja de Multiwindow para iniciarlo en una ventana emergente.

Si la función Multiwindow no está activada, abra la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Multiwindow** y luego pulse el interruptor de **Multiwindow** para activarlo. O abra el panel de ajustes rápidos y pulse **Multiwindow** para activarlo.

# Operaciónes con una mano

## Introducción


Podrá cambiar al modo Operación con una mano para usar el dispositivo con comodidad con una sola mano.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla y fondos** → **Operación con una mano**.

## Reducir el tamaño de la pantalla

Pulse **Reducir tamaño pantalla** y pulse el interruptor de **Reducir tamaño pantalla** para activarlo.

Para pasar al modo Operación con una mano, sostenga el dispositivo con una mano. Después, deslice el pulgar rápidamente desde el borde hacia el centro de la pantalla y de nuevo hacia el borde.

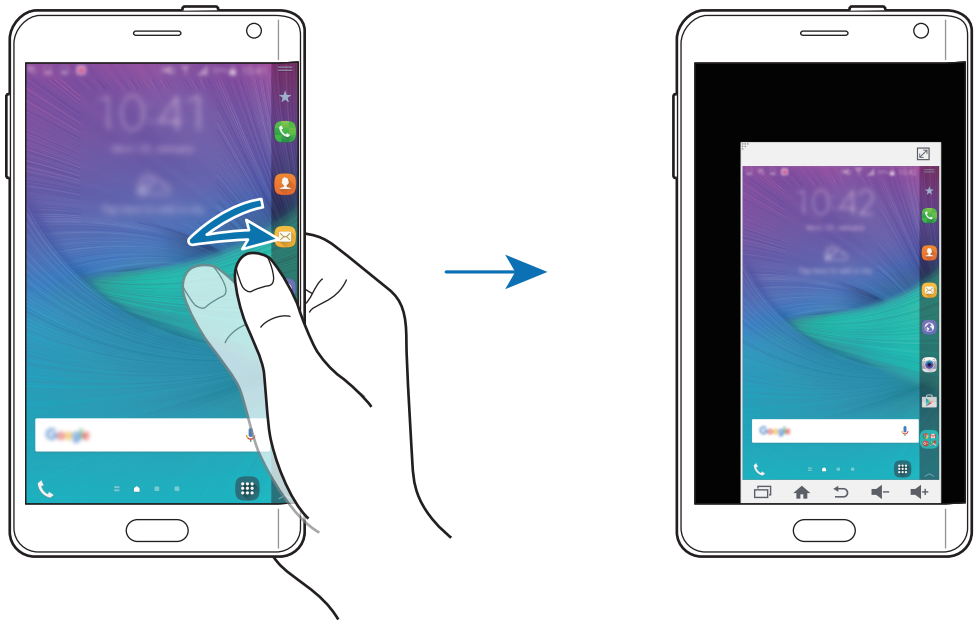

## Entrada con una mano


Pulse **Entrada con una mano**, y pulse el interruptor **Entrada con una mano** para activarlo.

Pulse ◀ o ▶ para ajustar la posición del teclado de marcación, botones de llamada entrante, y otros paneles de entrada para un acceso.

## Panel de teclas laterales

Pulse **Panel de teclas laterales** y pulse el interruptor de **Panel de teclas laterales** para activarlo.

Utilice su dispositivo más fácilmente con una mano colocando la tecla Aplicaciones recientes, la tecla Inicio, y la tecla Atrás y otras funciones seleccionadas como botones a un lado de la pantalla.

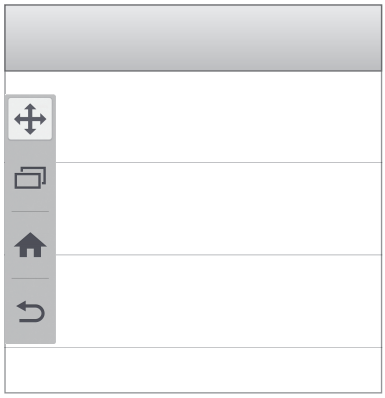

# Aumentar la sensibilidad de la pantalla táctil

Use esta función para utilizar la pantalla con guantes.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla y fondos**, y luego seleccione **Más sensibilidad táctil**. O abra el panel de ajustes rápidos y pulse **Sensib táctil** para activarlo.

- Use guantes de cuero para obtener un mejor reconocimiento al tocar la pantalla. Puede que el dispositivo no reconozca otro tipo de materiales.
- Esta función podría no funcionar bien cuando esté utilizando S view.

Para obtener mejores resultados, pulse la pantalla firmemente al usar guantes.

# Personalizar

## Administrar las pantallas Inicio y Aplicaciones

### Administrar la pantalla Inicio

#### Añadir elementos

Mantenga pulsada una aplicación o una carpeta en la pantalla Aplicaciones, y después muévala hacia la pantalla Inicio.

Para añadir widgets, mantenga pulsada un área vacía de la pantalla Inicio, pulse **Widgets**, mantenga pulsado un widget y muévalo hacia la pantalla Inicio.

#### Mover y eliminar un elemento

Mantenga pulsado un elemento en la pantalla Inicio y después muévalo hasta una nueva ubicación.

Para cambiar un elemento a otro panel, muévalo hacia uno de los lados de la pantalla.

También podrá mover las aplicaciones que usa con más frecuencia al área de los accesos directos en la parte inferior de la pantalla Inicio.

Para eliminar un elemento, manténgalo pulsado. Después, muévalo hasta **Eliminar** en la parte superior de la pantalla.

#### Crear una carpeta

1. En la pantalla Inicio, mantenga pulsada una aplicación, y después muévala hasta **Crear carpeta** en la parte superior de la pantalla.
2. Introduzca un nombre para la carpeta.
3. Pulse ⊕, seleccione las aplicaciones que quiera mover a la carpeta, y después pulse **HECHO**.

### Administrar paneles

En la pantalla Inicio, mantenga pulsada un área vacía para añadir, mover o eliminar un panel.

Para añadir un panel, desplácese hacia la izquierda y después pulse +.

Para mover un panel, mantenga pulsada la vista previa de un panel y muévalo hacia una nueva ubicación.

Para eliminar un panel, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después muévalo hasta **Eliminar**, en la parte superior de la pantalla.

Para configurar un panel como el panel principal de la pantalla Inicio, pulse .

## Administrar la pantalla Aplicaciones

### Cambiar el método de clasificación

En la pantalla Aplicaciones, pulse ⋮ → **Ordenar por** y seleccione un método de clasificación.

### Mover elementos

En la pantalla Aplicaciones, pulse ⋮ → **Editar**. Mantenga pulsado un elemento y muévalo hasta una nueva ubicación.

Para cambiar un elemento a otro panel, muévalo hacia uno de los lados de la pantalla.

Para mover un elemento a un nuevo panel, muévalo hacia **Crear página** en la parte superior de la pantalla.

### Crear carpetas

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse ⋮ → **Crear carpeta**.

O pulse ⋮ → **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después muévala hasta **Crear carpeta** en la parte superior de la pantalla.

2 Introduzca un nombre para la carpeta.

3 Pulse ⊕, marque las aplicaciones que quiera mover a la carpeta, y después pulse **HECHO**.

# Configurar fondos de pantalla y melodías

## Seleccionar un fondo de pantalla

Seleccione una imagen o una foto almacenada en el dispositivo como fondo para la pantalla Inicio o la pantalla Bloqueo.

1 En la pantalla Inicio, mantenga pulsada un área vacía, y después pulse **Fondos**.

O bien, en la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla y fondos** → **Fondos**.

2 Seleccione una pantalla para modificar o aplicar un fondo de pantalla.

3 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha y seleccione de entre las imágenes que figuran en la parte inferior de la pantalla.

Para seleccionar las fotos hechas con la cámara del dispositivo u otras imágenes, pulse **Desde galería**.

Si quiere seleccionar el fondo de la pantalla Bloqueo, puede seleccionar imágenes de las distintas categorías de fondo de pantalla.

4 Pulse **ESTABLECER COMO FONDO DE PANTALLA** o **GUARDAR**.

La imagen seleccionada se establecerá como fondo para la pantalla Inicio o la pantalla Bloqueo.

## Cambiar la melodía

Cambie la melodía de las llamadas entrantes y las notificaciones.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Sonidos y notificaciónes**.

Para establecer una melodía para las llamadas entrantes, pulse **Melodías**, seleccione una melodía, y después pulse **ACEPTAR**. Para usar una canción almacenada en el dispositivo o en su cuenta como una melodía, pulse **AÑADIR**.

Para establecer una melodía para notificaciones, pulse **Melodía de notificación**, seleccione una melodía, y después pulse **ACEPTAR**.

# Cambiar el método de bloqueo de la pantalla


Podrá cambiar la forma de desbloquear la pantalla para evitar que otras personas accedan a sus datos personales.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla Bloqueo** → **Desbloqueo de pantalla**, y después seleccione un método de desbloqueo. El dispositivo solicitará un código cada vez que intente desbloquearlo.

Si olvida el código de desbloqueo, lleve el dispositivo a un centro de Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung para restablecerlo.

## Patrón

Dibuje un patrón conectando cuatro puntos o más, y después vuelva a dibujarlo para verificarlo. Establezca un PIN de seguridad alternativo para desbloquear la pantalla si olvida el patrón.

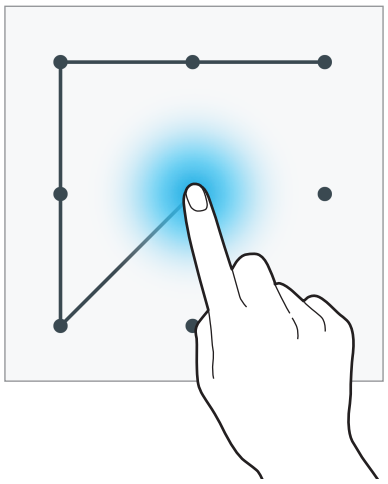

## PIN

Un PIN solo contiene números. Introduzca al menos cuatro números y después vuelva a introducir el código para verificarlo.

## Contraseña

Una contraseña contiene carácteres y números. Introduzca al menos cuatro carácteres, incluidos los números y símbolos, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

## Huella digital


Registre sus huellas digitales para desbloquear la pantalla. Consulte Escáner dactilar para obtener más información.

# Mis lugares

Acceda rápidamente a las funciones útiles asociadas con los lugares que visita frecuentemente mediante el reconocimiento automático de su ubicación.

## Agregar el widget de Mis Lugares

Para añadir el widget, mantenga pulsada un área vacía de la pantalla Inicio, pulse **Widgets**, mantenga pulsado el widget de **Mis lugares**, y muévalo hacia la pantalla Inicio.

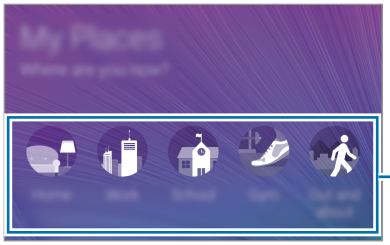

Seleccione una categoría para configurar la información y las preferencias de la ubicación.


## Añadir información de ubicación

Cuando visite un lugar con información de ubicación predeterminada, el dispositivo reconoce automáticamente su ubicación y muestra los accesos directos a las funciones predeterminadas. El dispositivo también aplica los ajustes que usted establezca para el lugar.

1 En el widget **Mis lugares**, seleccione un lugar y añadir la información del lugar y los accesos directos. Por ejemplo, pulse **Casa** para añadir la información de ubicación para su casa.

Su ubicación actual aparecerá en **Método de detección y dirección**. Para buscar su localización automáticamente otra vez, pulse .


Para buscar manualmente una ubicación, introduzca una dirección o una palabra clave en el campo de búsqueda y pulse .

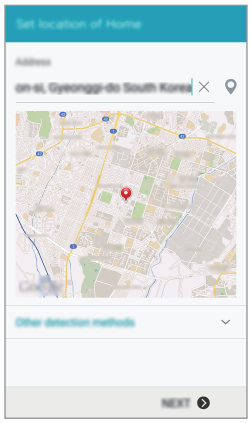

Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi o a una red móvil para buscar automáticamente su ubicación actual.

2 Pulse **SIGUIENTE**.

3 En la pantalla Administrar accesos directos, pulse **GESTIONAR** → + o ⊖ para añadir o eliminar accesos directos a varias aplicaciones y funciones.

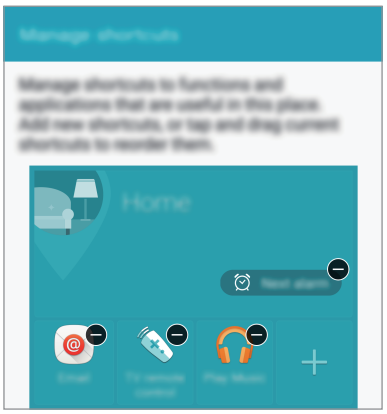

4 Pulse **ACEPTAR**.

El widget **Mis lugares** con sus ajustes de ubicación aparecerá en la pantalla Inicio. Para cambiar los ajustes adicionales, como el modo de sonido o los ajustes de la red Wi-Fi, pulse ⚙ → **Ajustes personalizados**.

## Añadir información adicional de lugar

1 En el widget **Mis lugares**, pulse ⚙.

2 Pulse ☰ y seleccione otro lugar de la lista de lugares.

Para añadir más lugares a la lista, pulse **ADMINISTRAR LUGARES** → +.

3 Pulse 📍 para buscar automáticamente su ubicación actual.

Para buscar manualmente una ubicación, introduzca una dirección o una palabra clave en el campo de búsqueda y pulse 🔍.

4 Pulse **GUARDAR**.

5 Pulse + o − para agregar o eliminar accesos directos a diferentes aplicaciones y funciones.

6 Pulse ↩.

Cuando visite un lugar añadido, sus ajustes de ubicación predeterminados aparecerán en el widget de **Mis lugares**. Para cambiar los ajustes adicionales, como el modo de sonido o los ajustes de la red Wi-Fi, pulse ⚙ → **Ajustes personalizados**.

# Escáner dactilar

## Introducción

Para que funcione el reconocimiento de huellas digitales, debe registrarse y almacenar la información de sus huellas digitales en su dispositivo. Tras el registro, puede configurar el dispositivo para que utilice su huella digital para las siguientes funciones:

- Bloqueo de pantalla
- Inicio de sesión web
- Verificar Samsung account
- Pagar con PayPal

Es posible que esta función no esté disponible en función de su región o su proveedor de servicios.

## Para que el dispositivo reconozca mejor sus huellas digitales


Al colocar las huellas digitales sobre el dispositivo, tenga en cuenta las siguientes condiciones que podrían afectar al rendimiento de la función:

- El botón Inicio contiene un sensor de reconocimiento de huellas digitales. Asegúrese de no rayar o dañar el botón Inicio con objetos metálicos como monedas, llaves o colgantes.
- El protector de pantalla incluido con el dispositivo podría causar errores en el funcionamiento del sensor de reconocimiento de huellas digitales. Retire el protector de pantalla para mejorar la sensibilidad de reconocimiento de huellas digitales.
- Asegúrese de que el área de reconocimiento de las huellas digitales y sus dedos estén limpios y secos.

- Es posible que el dispositivo no reconozca huellas digitales afectadas por arrugas o cicatrices.
- Es posible que el dispositivo no reconozca las huellas de dedos pequeños o delgados.
- Para mejorar el reconocimiento, registre las huellas digitales de la mano que usa más a menudo para realizar tareas en el dispositivo.
- No deslice el dedo demasiado rápido o demasiado despacio. Mueva el dedo a una velocidad moderada con el fin de que el dispositivo lo reconozca.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en el dispositivo. Evite usar esta función en lugares secos o, antes de usar la función, descargue la electricidad estática tocando un objeto metálico.

## Registrar huellas digitales

Si dobla el dedo o usa la punta de un dedo, es posible que el dispositivo no reconozca sus huellas digitales.

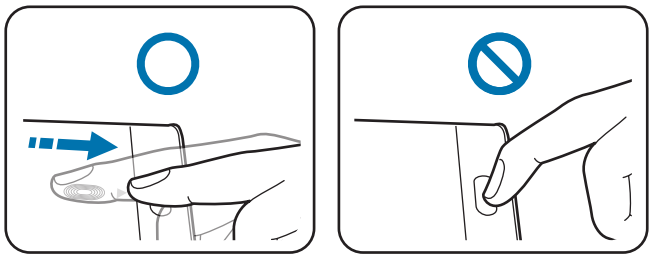


1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Escáner dactilar** → **Administrar huella digital**.

2 Lea la información de la pantalla y pulse **ACEPTAR**.

3 Coloque el dedo en el área de reconocimiento de huellas digitales en la parte inferior central de la pantalla.

4 Pulse y mantenga pulsada la pantalla en el área de reconocimiento de huellas digitales y, a continuación, mueva el dedo hacia abajo sobre el botón Inicio.

Repita este paso con el mismo dedo hasta que la huella digital quede registrada.

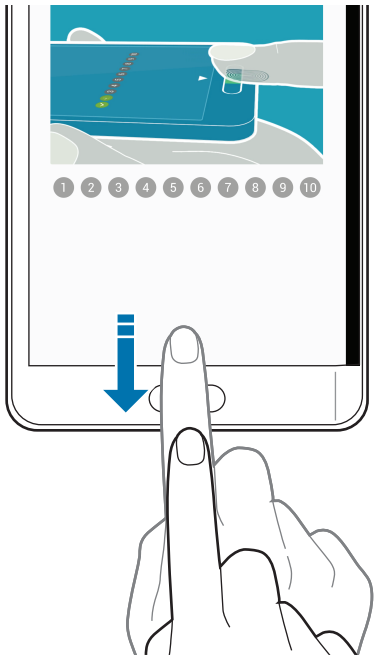


5 Pulse **HECHO** para terminar de escanear la huella digital. O bien, pulse **REGISTRAR** para registrar una huella digital adicional.

6 Cuando aparezca una pantalla solicitándole que registre una contraseña alternativa, indique esa contraseña y luego pulse **CONTINUAR**.

7 Introduzca la contraseña alternativa otra vez para verificarla y pulse **ACEPTAR**.

Podrá usar la contraseña alternativa en lugar de sus huellas digitales.

8 Cuando aparezca la ventana emergente de bloqueo de huellas digitales, pulse **ACEPTAR**. Podrá usar sus huellas digitales para desbloquear la pantalla.

## Anular registro de huellas digitales

Para anular el registro de sus huellas dactilares, utilice el administrador de huella digital.

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Escáner dactilar** → **Administrar huella digital**.

2 Escanee una huella digital registrada o pulse e introduzca la contraseña de seguridad.

3 Pulse → **Seleccionar**.

4 Marque las huellas digitales de las que quiere anular el registro y pulse .

## Cambiar la contraseña de seguridad

Podrá cambiar la contraseña que usa como alternativa a la lectura de huellas digitales.

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Escáner dactilar** → **Cambiar contr alternativa**.

2 Introduzca la contraseña de seguridad.

3 Introduzca una contraseña nueva y pulse **CONTINUAR**.

4 Introduzca la contraseña otra vez y pulse **ACEPTAR**.

## Verificar la contraseña de Samsung account

Use huellas digitales para verificar la contraseña de su cuenta de Samsung account. Podrá usar una huella digital en lugar de introducir su contraseña, por ejemplo al comprar contenidos de **Galaxy Apps**.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Escáner dactilar** → **Verificar Samsung account**, y después pulse el interruptor **Verificar Samsung account** para activarlo.

## Uso de huellas digitales para iniciar sesión en sus cuentas

Podrá usar sus huellas digitales para iniciar sesión en páginas web que permitan guardar contraseñas.

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Escáner dactilar** → **Iniciar sesión Web**, y después pulse el interruptor **Iniciar sesión Web** para activarlo.

2 Abra la página web en la que quiera iniciar sesión con una huella digital.

3 Introduzca su nombre de usuario y contraseña, y después pulse el botón de inicio de sesión de la página web.

4 Seleccione **Inicie sesión con sus huellas digitales** y pulse **RECORDAR**.

Puede utilizar su huella digital para verificar su cuenta y contraseña e iniciar sesión en una página web.

# Modo Privado

## Introducción

Oculte contenidos personales en su dispositivo y evite así que otras personas puedan acceder a ellos.

En el modo Privado, puede ocultar los elementos de la **Galería**, **Vídeo**, **Música**, **Grabadora**, **Mis Archivos**, y **S Nota**.

## Configurar el modo Privado

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Modo Privado**.

2 Lea la información de la pantalla y pulse **SIGUIENTE**.

3 Lea la información de la pantalla sobre uso de esta función y pulse **SIGUIENTE**.

4 Pulse **INICIAR**, seleccione un método privado de acceso y luego siga las instrucciones en la pantalla para finalizar la configuración.

Se activa el modo Privado y aparece el icono en la barra de estado.

## Cómo ocultar contenido

1 En la pantalla Aplicaciones, inicie una aplicación para ocultar elementos.

2 Seleccione un elemento y pulse → **Mover a Privado**.

Si el modo Privado no está activado, continúe con los siguientes pasos.

3 Lea la información de la pantalla y pulse **ACEPTAR**.

4 Siga las instrucciones en la pantalla para introducir el código de acceso al modo Privado.

Los elementos seleccionados se moverán a la carpeta de elementos privados y desaparecerán de la pantalla.

Si oculta un elemento cuando el modo Privado no está activado, se habilitará mientras el elemento seleccionado se desplaza a la carpeta de elementos privados y se volverá a deshabilitar una vez que la transferencia se haya completado.

## Ver contenidos ocultos

Solo podrá ver los elementos ocultos cuando el modo Privado esté activado.

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Modo Privado** y después pulse el interruptor **Modo Privado** para activarlo.

O abra el panel de ajustes rápidos y pulse **Modo Privado** para activarlo.

2 Siga las instrucciones en la pantalla para introducir el código de acceso al modo Privado.

3 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Mis Archivos** → **Privado**.

Todos los elementos que haya pasado al modo Privado aparecerán en la pantalla.

### Volver a mostrar contenidos

1 En la carpeta de elementos privados, seleccione los elementos que quiera volver a mostrar.

2 Pulse ⋮ → **Eliminar de Privado**.

3 Seleccione la carpeta a donde quiera mover los elementos.

Los elementos se moverán a la carpeta seleccionada.

## Modo Sencillo

El modo Sencillo ofrece una experiencia más accesible para los usuarios mediante un formato más sencillo e iconos más grandes en la pantalla Inicio.

### Cambiar al modo Sencillo

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Modo Sencillo** → **Modo Sencillo**.

2 Marque las aplicaciones a las que quiera aplicar una disposición más sencilla.

3 Pulse **HECHO**.

### Volver al modo Estándar

Deslícese hacia la izquierda en la pantalla Inicio y pulse **Aplicaciones sencillas** → **Modo Sencillo** → **Modo Estándar** → **HECHO**.

# Transferir datos de un dispositivo anterior

## Usar cuentas de copia de seguridad

Podrá transferir datos de copias de seguridad de su dispositivo anterior al nuevo con su cuenta de Google o su Samsung account. Consulte Hacer copias de seguridad y restaurar datos para obtener más información.

## Usar Samsung Smart Switch

Podrá transferir datos del dispositivo anterior a un nuevo dispositivo mediante Smart Switch. Entre en www.samsung.com/smartswitch para obtener más información.

Samsung Smart Switch no es compatible con determinados dispositivos u ordenadores.

### Uso de Smart Switch Mobile

Use esta aplicación para transferir datos desde el dispositivo anterior al nuevo. Podrá descargar la aplicación desde **Galaxy Apps** o **Play Store**.

1 En el dispositivo, pulse **Smart Switch**.

2 En el dispositivo, seleccione una opción según el tipo de dispositivo anterior, y siga las instrucciones de la pantalla.

Si el dispositivo anterior es Android, asegúrese de que la aplicación Smart Switch Mobile esté instalada en el dispositivo. Para más información, consulte la sección de ayuda.

### Uso de Smart Switch con ordenadores

Use esta función para importar una copia de seguridad de sus datos (desde dispositivos móviles de determinados fabricantes) desde un ordenador al dispositivo. Podrá descargar la aplicación desde www.samsung.com/smartswitch.

1 Realice una copia de seguridad de los datos del dispositivo anterior en el ordenador. Para obtener más información, póngase en contacto con el fabricante del dispositivo.

2 En el ordenador, inicie Smart Switch.

3 Conecte el dispositivo actual al ordenador con el cable USB.

4 En el ordenador, haga clic en el fabricante del dispositivo anterior y siga las instrucciones de la pantalla para transferir datos al dispositivo.

## Usar Samsung Kies

Importe un archivo de copia de seguridad de sus datos desde el ordenador mediante Samsung Kies para restaurar los datos en el dispositivo. También podrá realizar una copia de seguridad de los datos en el ordenador mediante Samsung Kies. Consulte Conectar con Samsung Kies para obtener más información.

# Configurar cuentas

## Añadir cuentas

Algunas aplicaciones que usa el dispositivo exigen una cuenta registrada. Cree cuentas para sacar el máximo partido a su dispositivo.

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Cuentas** → **Añadir cuenta**.

2 Seleccione el servicio de la cuenta.

3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

Para sincronizar contenidos con sus cuentas, seleccione una cuenta y seleccione los elementos que quiera sincronizar.

### Eliminar cuentas

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Cuentas**, seleccione una cuenta, y después pulse ⋮ → **Eliminar cuenta**.

## Registrar Samsung account

Determinadas aplicaciones de Samsung exigen que tenga una cuenta de Samsung account. Puede hacer una copia de seguridad o restaurar los datos de su dispositivo con su cuenta de Samsung account. Registre su cuenta de Samsung account en el dispositivo para utilizar los servicios Samsung de manera práctica y cómoda.

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Cuentas** → **Añadir cuenta**.

2 Pulse **Samsung account**.

3 Pulse **INICIAR SESIÓN**.

4 Indique la dirección de correo electrónico y la contraseña, y luego pulse **INICIAR SESIÓN**.

Una vez que haya registrado su cuenta de Samsung account, podrá utilizar las aplicaciones que exigen Samsung account sin pasar por el proceso de inicio de sesión.

# Teléfono y contactos

## Teléfono

### Introducción

Haga o responda llamadas de voz o videollamadas.

### Llamar

1 Pulse en la pantalla Inicio.


2 Pulse **Teclado** e introduzca un número telefónico.

3 Pulse para hacer una llamada de voz o para hacer una videollamada.




## Llamar desde la lista de registros o contactos

Pulse **Registros** o **Contactos**, y luego deslice el dedo hacia la derecha sobre un contacto o un número telefónico para establecer la llamada.

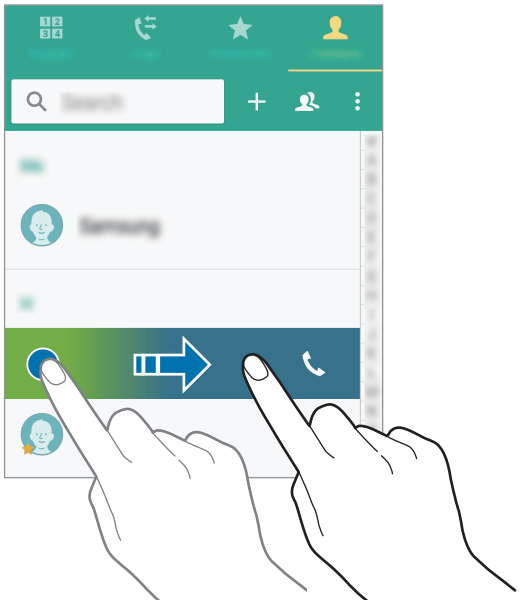

## Hacer llamadas desde la lista de favoritos

Seleccione un contacto y pulse ★ para añadirlo a la lista de contactos favoritos.

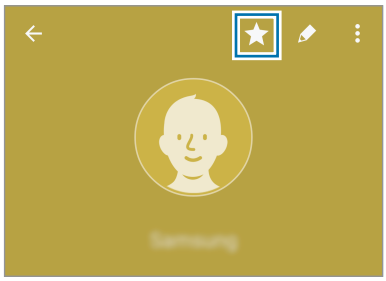

Abra la pantalla de favoritos y seleccione el contacto al que quiera llamar.

## Hacer una llamada internacional

1 Pulse **Teclado**.

2 Mantenga pulsado el **0** hasta que aparezca el símbolo +. Escriba el código del país, el código del área y el número de teléfono, y luego pulse .

# Recibir llamadas

## Responder una llamada

- Cuando la pantalla principal está desconectada.

  Se activa la pantalla principal y una alerta de llamada aparecerá en ella. Para responder una llamada, desplace fuera del círculo grande.

- Cuando la pantalla principal está activada o una aplicación está funcionando:

  Una alerta de llamada aparecerá en la pantalla Edge. Para responder una llamada, desplace .

## Rechazar una llamada

- Cuando la pantalla principal está desconectada.

  Se activa la pantalla principal y una alerta de llamada aparecerá en ella. Para rechazar una llamada, mueva fuera del círculo grande.

- Cuando la pantalla principal está activada o una aplicación está funcionando:

  Una alerta de llamada aparecerá en la pantalla Edge. Para rechazar una llamada, desplace .

## Llamadas perdidas

Si se pierda una llamada, el icono aparece en la barra de estado de la pantalla Edge. Abra el panel de notificación o pulse en la pantalla Edge para ver la lista de llamadas perdidas. Alternativamente, en la pantalla Inicio, pulse → **Registros** para ver llamadas perdidas.

- Para enviar un mensaje cuando rechace una llamada entrante, mueva la barra del mensaje de rechazo hacia arriba.
- Para crear varios mensajes de rechazo, abra la pantalla Inicio y pulse → → **Ajustes** → **Llamadas** → **Rechazo de llamada** → **Mensajes de rechazo** → .

# Opciones durante las llamadas

## Durante una llamada de voz

Podrá realizar las siguientes acciones:

- : aumenta el volumen.
- **Añadir llamada**: marca una segunda llamada.
- **Teclado**: abre el teclado.
- **Finalizar**: finaliza la llamada actual.
- **Altavoz**: activa o desactiva el altavoz. Mientras usa el altavoz, hable cerca del micrófono en la parte superior del dispositivo y manténgalo lejos de sus oídos.
- **Silencio**: desactiva el micrófono para que el interlocutor no pueda escucharle.
- **Bluetooth**: cambia a un auricular Bluetooth si está conectado al dispositivo.

## Durante una videollamada

Pulse la pantalla para usar las siguientes opciones:

- **Cambiar**: alterna entre la cámara frontal y trasera.
- **Silencio**: desactiva el micrófono para que el interlocutor no pueda escucharle.
- **Finalizar**: finaliza la llamada actual.

En el modo de cámara dual podrá hacer videollamadas de hasta 3 minutos. Después de 3 minutos el dispositivo apagará la cámara trasera para optimizar el rendimiento.

# Contactos

## Introducción

Cree nuevos contactos o gestiónelos en el dispositivo.

## Añadir contactos

### Mover contactos desde otros dispositivos

Podrá mover contactos desde otros dispositivos al suyo. Consulte Transferir datos de un dispositivo anterior para obtener más información.

### Crear contactos manualmente

1. En la pantalla Aplicaciones, pulse **Contactos** → **Contactos**.
2. Pulse + y seleccione la ubicación de almacenamiento.
3. Indique la información de contacto.
4. Pulse **GUARDAR**.

Para añadir un número de teléfono a la lista de contactos desde el teclado, pulse **Teclado**, introduzca el número y pulse **Añadir a Contactos**.

Para agregar un número telefónico a la lista de contactos desde las llamadas o los mensajes recibidos, pulse **Registros**, y luego pulse la imagen de un contacto.

## Buscar contactos

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Contactos** → **Contactos**.

Use una de las siguientes formas para buscar:

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.
- Deslice un dedo por el índice que hay a la derecha de la lista de contactos para moverse rápidamente por la lista de contactos.
- Pulse el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos e introduzca los criterios de búsqueda.

Después de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes acciones:

- ★ : añade a los contactos favoritos.
- / : hace una llamada de voz o una videollamada.
- : redacta un mensaje.
- : redacta un mensaje de correo electrónico.

# Mensajes y correo electrónico

## Mensajes

### Introducción

Envie mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS) y visualice los mensajes de cada conversación.


### Enviar mensajes

Es posible que incurra en gastos adicionales por enviar mensajes mientras se encuentra en el extranjero.

1 Pulse **Mensajes** en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse .

3 Añada destinatarios e introduzca un mensaje.

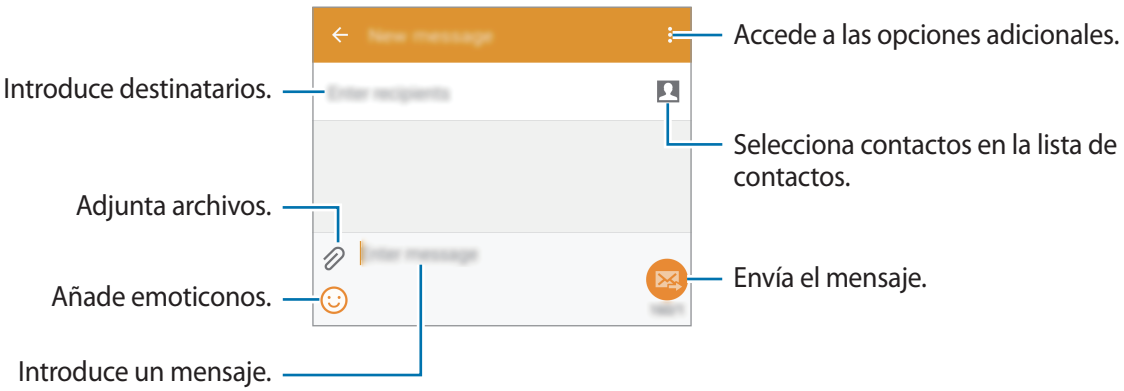


4 Pulse para enviar el mensaje.

## Ver mensajes

Los mensajes se agrupan en cadenas ordenadas por contacto.

Es posible que incurra en gastos adicionales por recibir mensajes mientras se encuentra en el extranjero.

1 Pulse **Mensajes** en la pantalla Aplicaciones.

2 Seleccione un contacto de la lista de mensajes.

3 Vea su conversación.

En la vista de detalles del mensaje, pulse ⋮ para visualizar más opciones.

# Correo electrónico

## Introducción

Agregue sus cuentas de correo electrónico para recibir y responder correos electrónicos.

## Configurar cuentas de correo electrónico

1 Pulse **Correo electrónico** en la pantalla Aplicaciones.

Cuando abra el **Correo electrónico** por primera vez, configure una cuenta.

2 Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña, y luego pulse **SIGUIENTE**.

Si quiere registrar manualmente una cuenta de correo electrónico, pulse **CONFIGURACIÓN MANUAL**.

3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Para configurar otra cuenta de correo electrónico, pulse ☰ → **ADMINISTRAR CUENTAS** → +.

Si tiene más de una cuenta de correo electrónico, podrá configurar una de ellas como cuenta predeterminada. Pulse ☰ → **ADMINISTRAR CUENTAS** → ⋮ → **Establecer cuenta predeterminada**.

## Enviar correos electrónicos

1 Pulse **Correo electrónico** en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse en la parte inferior de la pantalla para redactar un mensaje.

3 Añada destinatarios e introduzca un mensaje.

4 Pulse para enviar el mensaje.

## Leer correos electrónicos

1 Pulse **Correo electrónico** en la pantalla Aplicaciones.

2 En la lista de mensajes, pulse un mensaje para leerlo.

# Cámara y galería

## Cámara

### Introducción

Saque fotos y grabe vídeos con los diferentes modos y ajustes.

### Disparo básico

Puede sacar fotografías y grabar vídeos. Para ver las fotos y los vídeos, entre en **Galería**.

Pulse **Cámara** en la pantalla Aplicaciones.


**Normas para usar la cámara**

- No saque fotos ni grabe vídeos de otras personas sin su permiso.
- No saque fotos ni grabe vídeos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No saque fotos ni grabe vídeos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

## Sacar fotos o grabar vídeos

1 En la pantalla de vista previa, pulse la imagen que quiera enfocar con la cámara.

2 Pulse para sacar una foto, o pulse para grabar un vídeo.

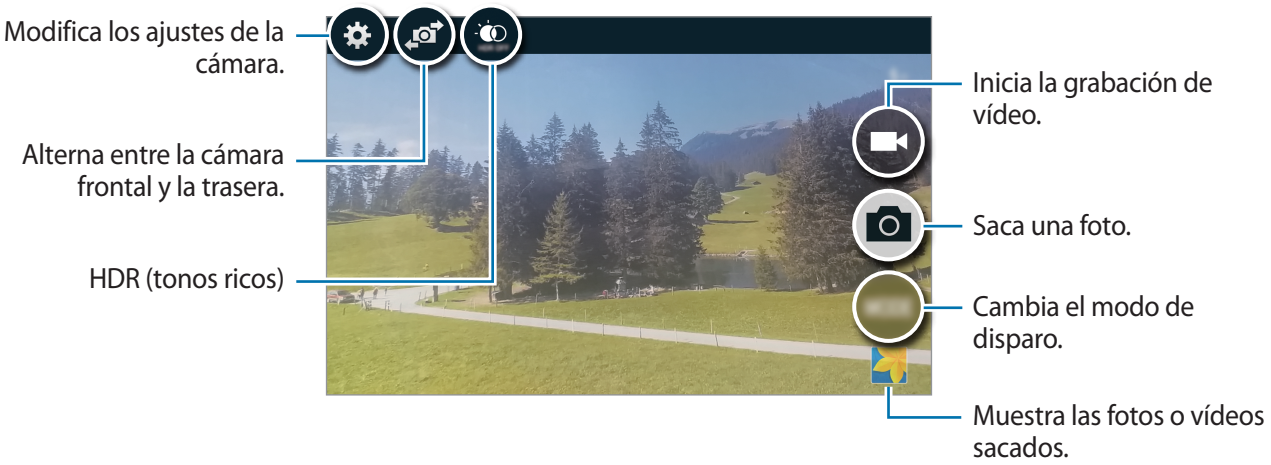


## Iniciar la cámara en la pantalla Bloqueo

Para sacar fotos de momentos especiales rápidamente, inicie la **Cámara** desde la pantalla Bloqueo.

1 En la pantalla Bloqueo, mueva fuera del círculo grande.

2 En la pantalla de vista previa, pulse la imagen que quiera enfocar con la cámara.

3 Pulse para sacar una foto, o pulse para grabar un vídeo.

Es posible que esta función no esté disponible en función de su región o su proveedor de servicios.

- Separe dos dedos en la pantalla para aumentar el zoom, y júntelos para reducirlo.
- Para hacer una foto del vídeo mientras graba, pulse .
- Para cambiar el enfoque mientras graba un vídeo, pulse el área que quiera enfocar. Para enfocar el centro de la pantalla, pulse .

# Selfie

## Selfies automáticos


Al sacar fotografías con la cámara frontal, coloque el dedo en el sensor o utilice los comandos de voz para sacar una fotografía de forma automática sin pulsar el botón del obturador.

1 Pulse **Cámara** en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse en la pantalla Edge para cambiar a la cámara frontal para selfies.

3 Colóquese frente a la lente de la cámara frontal.

4 Coloque el dedo en el sensor de la parte posterior del dispositivo y luego aléjelo para sacar la foto de sí mismo. También puede decir "Sonrisa", "Patata", "Capturar", o "Disparar" para sacar una foto. Para grabar un vídeo, diga "Grabar vídeo".

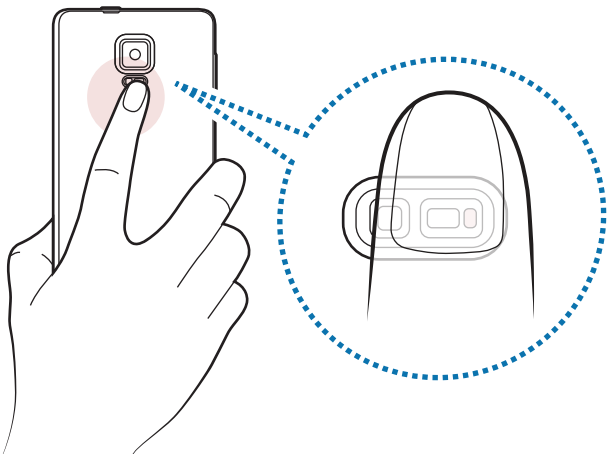

## Selfie panorámico

Hágase un selfie panorámico para incluir a más personas en la foto y evitar que alguien quede fuera.

1 Pulse **Cámara** en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse en la pantalla Edge para cambiar a la cámara frontal para selfies.


3 Pulse **MODO** → **Selfie panorámico**.

4 Colóquese frente a la lente de la cámara frontal.

5 Coloque el dedo en el sensor de la parte posterior del dispositivo y luego aléjelo para sacar la foto de sí mismo. También puede decir "Sonrisa", "Patata", "Capturar", o "Disparar" para sacar una foto. Para grabar un vídeo, diga "Grabar vídeo".

6 Gire lentamente el dispositivo hacia la izquierda y luego a la derecha para hacerse un selfie panorámico.

El dispositivo hará fotografías adicionales cuando el marco azul se mueva hacia cada extremo del marco blanco.

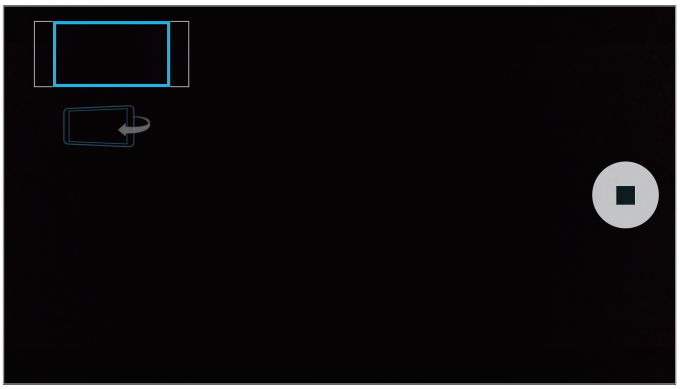

- Asegúrese de mantener el cuadro azul dentro de la ventana del visor.
- Los sujetos deben permanecer inmóviles mientras se hacen selfies panorámicos.
- La resolución de la fotografía podría verse afectada por las condiciones de iluminación.
- La parte superior e inferior de la imagen mostrada en la pantalla de vista previa pueden aparecer cortadas en la fotografía en función de las condiciones en que haya sacado la fotografía.

## HDR (tono enrique)

Haga fotos con colores intensos y capture los detalles incluso en zonas con mucha claridad u oscuridad.

1 Pulse **Cámara** en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse en la pantalla Edge para cambiar a la cámara trasera.

3 Pulse en la pantalla Edge en la pantalla de previsualización.

El icono cambiará a .

4 Pulse para sacar una foto.



Sin efecto



Con efecto

## Modos de disparo

Saque fotografías con diferentes modos de disparo.

Pulse **Cámara** en la pantalla Aplicaciones.

### Auto

Use este modo para que la cámara evalúe el entorno y determine el modo ideal para la foto.

En la pantalla de vista previa, pulse **MODO** → **Auto**.

## Aviso selfie

Use este modo para hacerse un selfie con la cámara trasera.

1 En la pantalla de vista previa, pulse **MODO** → **Aviso selfie**.

2 Mueva o ajuste el marco para configurar la zona de detección de cara.

3 Saque la foto con la lente posterior de la cámara mirando hacia usted.

4 Escuche los pitidos que lo guiarán mientras ajusta la composición.

Cuando su cara está dentro de la zona de detección de cara, la cámara emite un tono de alarma, emite un pitido durante algunos segundos y luego hace la foto automáticamente.

## Enfoque selectivo

Utilice el efecto de desenfoque para destacar algún sujeto específico en una foto.

1 En la pantalla de vista previa, pulse **MODO** → **Enfoque selectivo**.

2 En la pantalla de vista previa, pulse la imagen que quiera enfocar con la cámara.

3 Pulse para sacar una foto.

4 Pulse la vista previa en miniatura en la parte inferior derecha de la pantalla de previsualización.

5 Pulse y seleccione una de las siguientes opciones:

- **Enfoque cercano**: hace que el sujeto resalte y que el fondo se vea borroso alrededor del sujeto.
- **Enfoque lejano**: hace que el sujeto se vea borroso y el fondo resalte alrededor de él.
- **Enfoque panorám**: resalta el sujeto y el fondo.

6 Pulse .

- Se recomienda colocar a los sujetos a una distancia de 50 cm del dispositivo. Coloque al sujeto que quiera enfocar cerca del dispositivo.
- Al sacar fotos, asegúrese de que haya una distancia suficiente entre el sujeto y el fondo. La distancia deberá ser superior al triple de la distancia entre el dispositivo y el sujeto.
- La calidad de las fotos sacadas por el dispositivo podría verse afectada en las siguientes condiciones:
  - Si el dispositivo o el sujeto se están moviendo.
  - Si hay una luz intensa en el fondo, poca luz, o si hace fotos en lugares cerrados.
  - Si el sujeto o el fondo no tienen ningún patrón o son de un color plano.

## Panorámica

Saque una serie de fotos en horizontal o en vertical y luego únalas para crear una escena amplia.

En la pantalla de vista previa, pulse **MODO** → **Panorámica**.

## Admin modos

Seleccione los modos de disparo para que aparezcan en la pantalla de selección de modos o cambie el orden en que aparecen.

1 En la pantalla de vista previa, pulse **MODO** → **Admin modos**.

2 Seleccione los modos que quiere añadir a la lista de modos.

- **Beauty face**: saca una foto con las caras iluminadas para conseguir imágenes más suaves.
- **Tour virtual**: saque fotos en un lugar moviéndose hacia adelante, o girando hacia la izquierda o hacia la derecha para captar diferentes ángulos del lugar.
- **Disparo y más**: saque una serie de fotos y modifíquelas aplicando varios efectos con los modos de disparo.
- **Cámara dual**: utilice la cámara frontal y la cámara trasera al mismo tiempo para sacar una foto o grabar un vídeo desde ambas cámaras al mismo tiempo.

### Descargar modos

Descargue más modos de disparo desde **Galaxy Apps**.

En la pantalla de vista previa, pulse **MODO** → **Descargar**.

- Para sacar mejores fotos, siga estas sugerencias:
  - Mueva la cámara lentamente en una dirección.
  - Mantenga la imagen dentro del marco en el visor de la cámara.
  - Evite sacar fotos de fondos indistintos, como un cielo vacío o una pared plana.
- En el modo de cámara dual, podrá grabar vídeos de hasta 5 minutos en Full HD y de hasta 10 minutos en HD o VGA.
- Mientras graba vídeos en el modo cámara dual, el micrófono interno grabará el sonido.

## Ajustes de la cámara

En la pantalla de previsualización, pulse en la pantalla Edge.

Las opciones disponibles pueden variar según el modo y la cámara que se esté usando.

- : activa o desactiva el flash.
- : configura el dispositivo para que saque un número de fotos a intervalos preestablecidos cuando se utilice la cámara frontal.
- : establece cuánto tiempo tardará la cámara antes de disparar automáticamente una foto.
- : seleccione un efecto de filtro para usarlo al sacar fotos o grabar vídeos. Para descargar más efectos, pulse **Descargar**. Para cambiar el orden de los efectos u ocultar efectos de la lista, pulse **Admin efect**.
- : selecciona la resolución de las fotos. Una resolución más alta obtendrá fotos de mayor calidad, pero también hará que estas ocupen más memoria.

Para acceder a ajustes de la cámara adicionales, abra la pantalla de vista previa y pulse ⚙ → •••.

- **Beauty face**: configura el dispositivo para que saque una foto con las caras iluminadas para conseguir imágenes más suaves.
- **Valor de exposición**: cambia el valor de exposición. Esto determina la cantidad de luz que recibe el sensor de la cámara. En lugares con poca luz, use una exposición más alta.
- **ISO**: selecciona un valor ISO. Esto controla la sensibilidad que la cámara tiene ante la luz. Los valores bajos son para sujetos fijos o bien iluminados. Los valores más altos son para sujetos mal iluminados o que se mueven rápidamente. Sin embargo, los niveles de sensibilidad ISO altos pueden producir ruido en las fotos.
- **Balance de blancos**: selecciona un balance de blancos apropiado para que las imágenes tengan un rango de color similar al real.
- **Modos de medición**: seleccione un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de iluminación. **Centrado compensado** mide la luz de fondo en el centro de la escena. **Punto** mide el valor de luz en un sitio específico. **Matrix** determina la media de la escena entera.
- **HDR (tono enriquecido)**: use este modo para sacar fotos con colores intensos y reproducir los detalles incluso en zonas con mucha claridad u oscuridad.
- **Pulsar para hacer foto**: pulse la imagen en la pantalla de vista previa para sacar fotos.
- **Tamaño de vídeo**: selecciona la resolución del vídeo. Una resolución más alta obtendrá fotos de mayor calidad, pero también hará que estas ocupen más memoria.
- **Estabilizar vídeo**: activa el antimovimiento para reducir o eliminar el efecto borroso que se ocasiona por el movimiento de la cámara mientras se graba un vídeo.
- **Etiquetas ubicación**: adjunta una etiqueta de ubicación GPS a la foto.

  - Para mejorar las señales de GPS, evite disparar en ubicaciones en las que la señal se pueda ver alterada, como entre edificios, en áreas bajas o en condiciones meteorológicas adversas.
  - Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las suba a Internet. Para evitar esto, desactive el ajuste de etiqueta de ubicación.

- **Ubicación almacenam**: selecciona la ubicación de la memoria en la que se van a almacenar las fotos.
- **Guardar rotado**: invierte la imagen para crear una imagen opuesta a la escena original, cuando se hacen fotos con la cámara frontal.
- **Cuadrícula**: muestra guías en el visor para ayudar a crear la composición al seleccionar sujetos.
- **Control de voz**: configura el dispositivo para sacar fotos o grabar vídeos con comandos de voz.
- **Botón volumen**: configura el dispositivo para usar el botón Volumen para controlar el obturador o el zoom.

- **Revisar imágenes**: configura el dispositivo para mostrar fotos después de sacarlas.
- **Gest acces directos**: reorganizar los atajos a opciones usadas frecuentemente.
- **Restabl ajustes**: restablece los ajustes de la cámara.
- : muestra información de ayuda para usar la cámara.

# Galería

## Introducción


Visualice y gestione las fotos y los vídeos guardados en el dispositivo.

## Ver imágenes o vídeos

1 Pulse **Galería** en la pantalla Aplicaciones.

2 Seleccione una imagen o un vídeo.

Los archivos de vídeo muestran el icono ▶ en la vista previa en miniatura. Para reproducir un vídeo, pulse ▶.

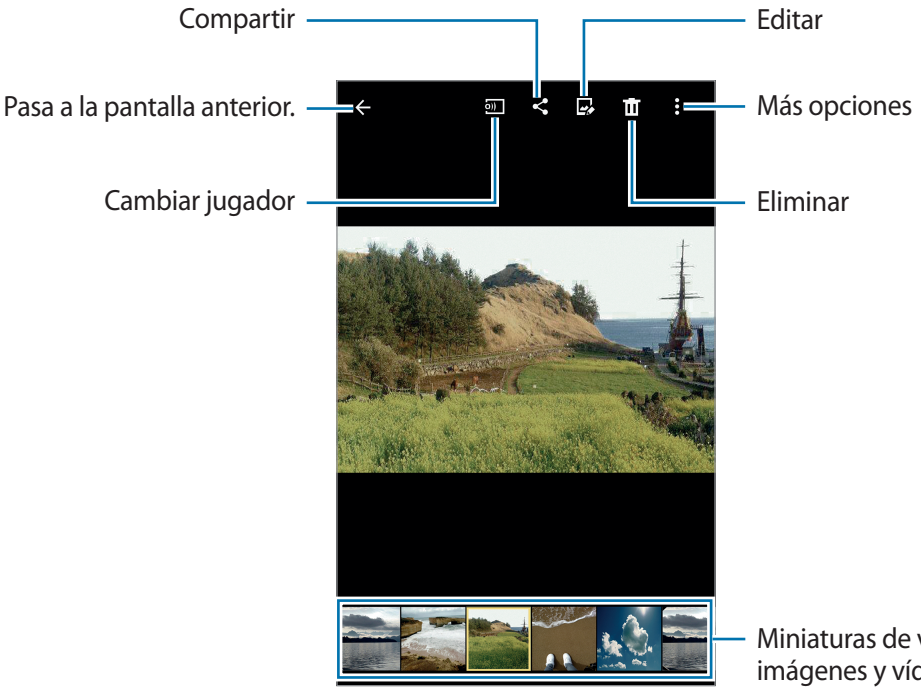


Para ocultar o mostrar la barra de menú y las miniaturas de previsualización, pulse la pantalla.

# Ver contenidos almacenados en otros dispositivos

Busque los contenidos almacenados en otros dispositivos y visualícelos en el suyo.

## Acceder a contenidos almacenados en dispositivos cercanos

Busque un dispositivo cercano a través de Wi-Fi, Wi-Fi Direct o una zona Wi-Fi portátil para visualizar los contenidos almacenados allí desde su dispositivo.

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **NFC y uso compartido** → **Dispositivos cercanos**, y después pulse el interruptor **Dispositivos cercanos** para activarlo.

2 En la pantalla principal de la galería, pulse ☰.

3 Seleccione un dispositivo en **Dispositivos cercanos**.

Podrá ver las imágenes y vídeos de los dispositivos que tengan la función para compartir activada.

# Eliminar imágenes o vídeos

## Eliminar una imagen o un vídeo

Seleccione una imagen o un vídeo y pulse 🗑 en la parte superior de la pantalla.

## Eliminar varias imágenes y vídeos

1 En la pantalla principal de Galería, mantenga pulsada la imagen o el vídeo que quiera eliminar.

También puede pulsar ⋮ → **Seleccionar**.

2 Seleccione las imágenes o vídeos que quiera eliminar.

3 Pulse 🗑 en la parte superior de la pantalla.

También puede pulsar ⋮ → **Eliminar**, marque las imágenes o los vídeos que quiera eliminar y luego pulse **HECHO** si quiere eliminar varios elementos.

# Asistencia de seguridad

## Modo Emergencia

En el modo Emergencia, la pantalla adopta tonalidades grises para reducir el consumo de batería. Se restringirá el uso de algunas aplicaciones y funciones.

### Activar el modo Emergencia

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Asistencia de seguridad** → **Modo Emergencia**, y después pulse el interruptor **Modo Emergencia** para activarlo.

O bien mantenga pulsado el botón Encendido, y después pulse **Modo Emergencia**.

2 Lea y acepte los términos y condiciones y pulse **ACEPTO**.

3 Lea la información en pantalla y pulse **HABILITAR**.




El tiempo de reposo máximo estimado muestra el tiempo que queda para que se agote la batería si no usa el dispositivo. El tiempo de reposo puede variar en función de los ajustes del dispositivo y las condiciones de uso.

### Desactivar el modo Emergencia

Para desactivar el modo de emergencia, pulse ⋮ → **Desactivar modo Emergencia**. O bien mantenga pulsado el botón Encendido, y después pulse **Modo Emergencia**.

## Enviar mensajes de ayuda

En una situación de emergencia, pulse tres veces el botón Encendido rápidamente. El dispositivo enviará mensajes a sus contactos principales. Los mensajes incluirán sus datos de ubicación. Para usar esta función, registre sus contactos principales antes.

### Añadir contactos principales

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Asistencia de seguridad**.

2 Pulse **Administrar contactos principales** → **Crear contacto principal**.

3 Pulse **Crear contacto** e introduzca información de un contacto, o pulse **Seleccionar desde contactos** para añadir un contacto existente como un contacto principal.

### Cómo configurar los mensajes de emergencia

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Asistencia de seguridad**.

2 Pulse **Enviar mensajes de ayuda** y a continuación pulse el interruptor **Enviar mensajes de ayuda** para activarlo.

3 Lea y acepte los términos y condiciones y, a continuación, pulse **ACEPTO**.

Para enviar mensajes de ayuda con grabaciones de audio, marque **Enviar grabación sonido**.

Para enviar mensajes de ayuda con grabaciones de audio o fotografías, marque **Enviar grabación de sonido** o **Enviar imágenes**.

- Es posible que la opción **Enviar imágenes** no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Las opciones **Enviar grabación de sonido** y **Enviar imágenes** pueden presentar una etiqueta distinta dependiendo de la región o el proveedor de servicios.

# Aplicaciones útiles

## Modo Coche

### Introducción

Use este modo para manejar el dispositivo mientras conduce. Podrá escuchar mensajes y música con los comandos de voz sin tener que tocar el dispositivo.

No mire la pantalla ni realice ninguna acción con las manos mientras conduce.

- Los mapas de navegación, su ubicación actual y otros datos de navegación pueden diferir de la información real. Siempre deberá prestar atención a las condiciones de la ruta, el tráfico y cualquier otro factor que pudiera afectar a su viaje. Siga todas las advertencias y normas de seguridad mientras conduce.
- Es posible que incurra en gastos adicionales por usar la función de navegación.
- Es posible que este modo no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Algunos idiomas no admiten este modo.

### Iniciar el modo Coche

Al registrar un vehículo en el dispositivo, podrá escuchar el sonido del dispositivo a través de los altavoces del vehículo. También podrá configurar el dispositivo para activar el modo Coche automáticamente al conectarlo con el vehículo, y muchas cosas más.

Cuando ejecute esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

1 Abra el panel de ajustes rápidos y pulse **Modo Coche** para activarlo.

2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Cuando aparece la ventana de solicitud de permiso de Bluetooth, Pulse **SÍ** para que un vehículo busque su dispositivo vía Bluetooth y se conecte a él.

- Antes de registrar el vehículo, encienda el vehículo y la radio.
- Mientras registra el vehículo en el dispositivo, coloque el dispositivo cerca del vehículo.


### Registrar más vehículos

Pulse **MÁS** → **Ajustes** → **Mis coches** → **AÑADIR**.

## Usar los menús del modo Coche

Use los menús del modo Coche mediante los comandos de voz para hacer llamadas, enviar mensajes, navegar a ubicaciones o reproducir música. También puede pulsar cada icono del menú en la pantalla.

1 Abra el panel de ajustes rápidos y pulse **Modo Coche** para activarlo.

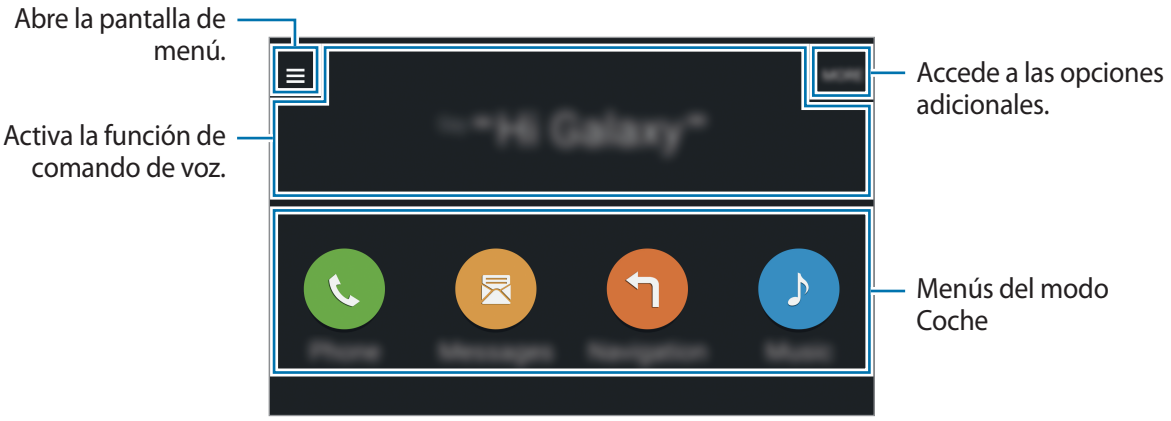


2 En la pantalla principal del modo Coche, diga "Hola Galaxy."

3 Cuando aparezca el icono, diga un comando de voz para ejecutar el menú deseado.

También puede usar comandos de voz rápidos. Para ver ejemplos de comandos de voz rápidos, pulse **MÁS** → **Comandos ejemplo**.

## Usar la función de navegación

Seleccione una ubicación precisa manteniendo pulsado el mapa. O use un comando de voz para navegar hasta un destino.

1 Abra el panel de ajustes rápidos y pulse **Modo Coche** para activarlo.

2 En la pantalla principal del modo Coche, diga "Hola Galaxy."

3 Diga "Navegación".

4 Diga una palabra clave o la dirección del lugar.

El dispositivo empezará automáticamente a guiarle a la ubicación.

# S Finder

## Introducción

Busque todos los contenidos usando una palabra clave.

## Buscar contenidos

Abra el panel de notificaciones y pulse **S Finder**.

Introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda o bien pulse y diga la palabra.

Para obtener resultados más precisos, pulse **Filtrar** en el campo de búsqueda y, a continuación, seleccione los detalles.

## Administrar el historial de búsqueda

Sus búsquedas anteriores se almacenan automáticamente. Para borrar una entrada del historial de búsquedas, pulse ✕ al lado de dicha entrada.

# Calendario

## Introducción

Gestione su agenda introduciendo los próximos eventos y tareas en su calendario.

## Crear eventos o tareas


1 Pulse **Calendario** en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse + o pulse dos veces una fecha.

Si la fecha ya tiene eventos o tareas guardadas, pulse la fecha y pulse +.

3 Pulse la esquina superior izquierda de la pantalla para seleccionar evento o tarea e introducir los datos.

- **Añadir evento**: establece una fecha de inicio y finalización para un evento. Podrá usar la opción de repetición.
- **Añadir tarea**: añade una tarea a una fecha específica. Podrá establecer un ajuste de prioridad opcional.

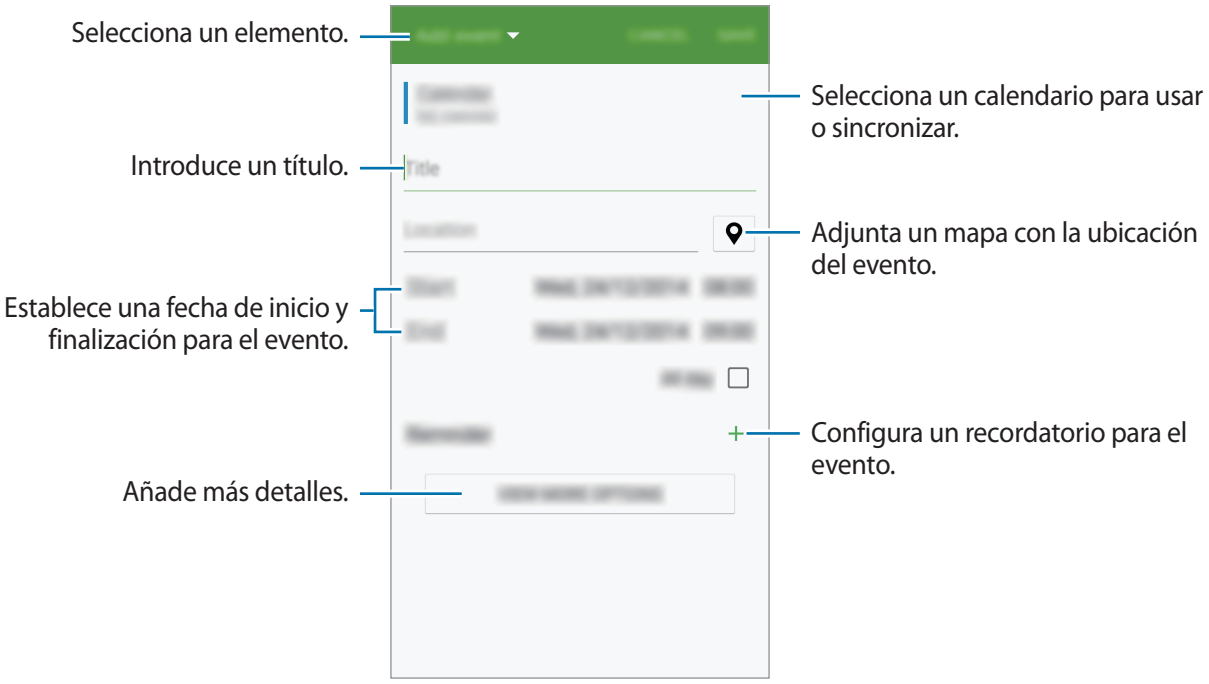


4 Pulse **GUARDAR** para guardar el evento o la tarea.

## Sincronizar eventos y tareas con sus cuentas

En la pantalla principal del calendario, pulse ⋮ → **Sincronizar ahora** para sincronizar eventos y tareas con sus cuentas.

Para añadir cuentas con las que se quiera sincronizar, pulse ⋮ → **Calendarios** → **Añadir cuenta**. Después, seleccione la cuenta que quiera sincronizar e inicie sesión. Al añadir una cuenta, aparecerá un círculo verde junto al nombre.

Para cambiar la opción de sincronización de una cuenta, abra la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Cuentas**, y después seleccione un servicio de cuenta.

# S Health

## Introducción

S Health le ayuda a gestionar su bienestar y forma física. Póngase objetivos de forma física, controle sus avances y realice un seguimiento de su bienestar y forma física general.

## Comenzar a usar S Health

Al ejecutar esta aplicación por primera vez o al reiniciarla tras restablecer los datos de fábrica, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

1 Pulse **S Health** en la pantalla Aplicaciones.


2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Según sus estadísticas físicas, el dispositivo calculará su rango metabólico basal (RMB) y recomendará un consumo diario de calorías. La recomendación podría no ser precisa para todas las edades, tipos de cuerpo y necesidades nutricionales.

## Uso de S Health

Puede ver la información clave en los menús de S Health y registros para supervisar su bienestar y forma física.

Pulse **S Health** en la pantalla Aplicaciones.

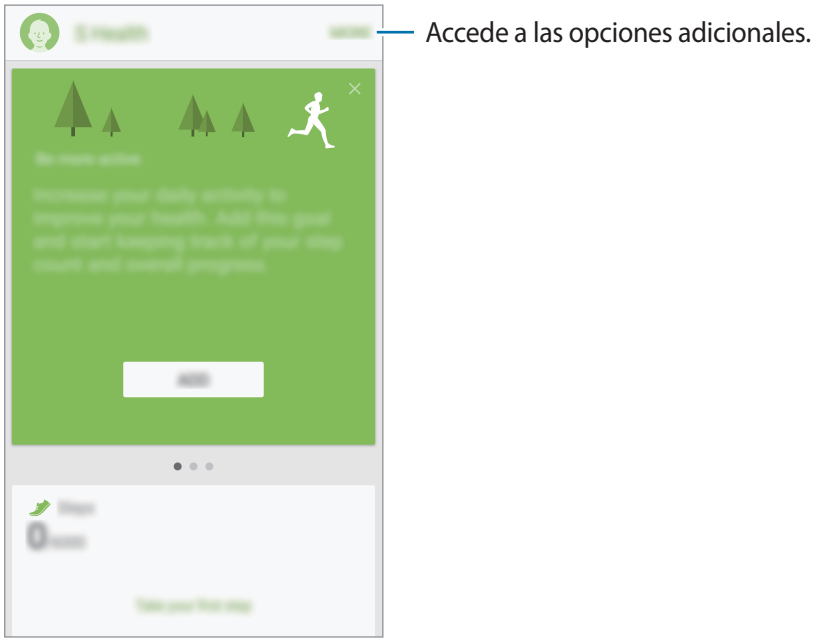

## Información adicional

- El propósito de la recopilación de datos es proporcionar el servicio solicitado por el usuario, incluida la información adicional para mejorar el nivel de bienestar, datos de copia de seguridad y sincronización, análisis de datos y estadísticas para desarrollar y proporcionar mejores servicios. (Sin embargo, si inicia sesión en Samsung account desde S Health, sus datos podrían quedar guardados en el servidor con propósitos de copia de seguridad de datos). Los datos personales podrán quedar guardados hasta que se cumplan dichos propósitos. Podrá borrar los datos personales guardados por S Health utilizando la opción Restablecer datos en el menú Ajustes. Para eliminar cualquier dato que haya compartido en las redes sociales o transferido a los dispositivos de almacenamiento, deberá hacerlo por separado.
- Usted asume la responsabilidad total por el uso inadecuado de los datos compartidos en redes sociales o transmitidos a otras personas. Tenga cuidado al compartir sus datos personales con otras personas.
- Si el dispositivo está conectado con dispositivos de medición, verifique el protocolo de comunicación para confirmar el funcionamiento correcto. Si usa una conexión inalámbrica como Bluetooth o ANT+, el dispositivo podría recibir interferencia electrónica de otros dispositivos. Evite utilizar el dispositivo cerca de otros dispositivos que transmitan ondas de radio.
- Es poisble que el contenido que se usa en la aplicación S Health varíe con determinadas versiones del software de la aplicación. Los servicios que se proporcionan con la aplicación se encuentran sujetos a cambio o cancelación del soporte técnico sin previo aviso.
- Es posible que las funciones y servicios de S Health disponibles varíen en función de las leyes y normativas vigentes en su país.
- Puede que algunas funciones de S Health no estén disponibles en su zona.
- Las funciones de S Health están diseñadas exclusivamente para fines de consulta y mantenimiento de la forma física, y no deberán usarse para el diagnóstico de enfermedades u otros trastornos, o para la cura, alivio, tratamiento o la prevención de enfermedades.

# S Voice

## Introducción

Realice distintas tareas simplemente con su voz.

## Iniciar S Voice

1 Pulse **S Voice** en la pantalla Aplicaciones.

También puede pulsar dos veces el botón Inicio.

Es posible que esta aplicación no esté disponible en función de la región o el proveedor de servicios.

2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

3 Consulte el tutorial o pulse **INICIAR** para omitir el tutorial.

## Configurar el idioma

Pulse ⋮ → **Ajustes** → **Idioma**, y después seleccione un idioma.

El idioma seleccionado se aplicará solo a **S Voice** y no al idioma que aparece en el dispositivo.

## Usar S Voice

1 Pulse **S Voice** en la pantalla Aplicaciones.

También puede pulsar dos veces el botón Inicio.

Al ejecutar **S Voice**, el dispositivo pone en marcha el reconocimiento de voz.

2 Diga un comando de voz.

Si el dispositivo reconoce el comando, realizará la acción correspondiente. Para repetir un comando de voz o decir otro comando, pulse .

### Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz

- Hable con claridad.
- Hable en lugares silenciosos.
- No use palabras ofensivas o jerga.
- Utilice un castellano estándar.

Es posible que el dispositivo no renozca los comandos o realice acciones no deseadas en función del entorno o la forma en la que se hable.

## Activar S Voice en el modo de reposo

Si no usa S Voice durante un período determinado, la función pasará automáticamente al modo de reposo. Pulse el icono del micrófono o diga "Hola, Galaxy." al dispositivo para reanudar el reconocimiento de voz.

## Cambiar el comando Despierta

Podrá cambiar el comando Despierta por uno distinto a "Hola, Galaxy." El comando Despierta se usa para reanudar el reconocimiento de voz cuando el dispositivo se encuentra en el modo Reposo.

Pulse ⋮ → **Ajustes** → **Despertar por voz** → **Definir comando para Despertar**.

## Uso del comando Despierta en la pantalla Bloqueo

En la pantalla Bloqueo, podrá usar varias funciones con comandos de activación preestablecidos.

Pulse ⋮ → **Ajustes** → **Despertar por voz** → **Despert mientras bloquead**.

# Música


## Introducción

Escuche música clasificada por categorías y personalice las configuraciones de reproducción.

## Reproducir música

Pulse **Música** en la pantalla Aplicaciones.

Seleccione la canción que quiere escuchar.

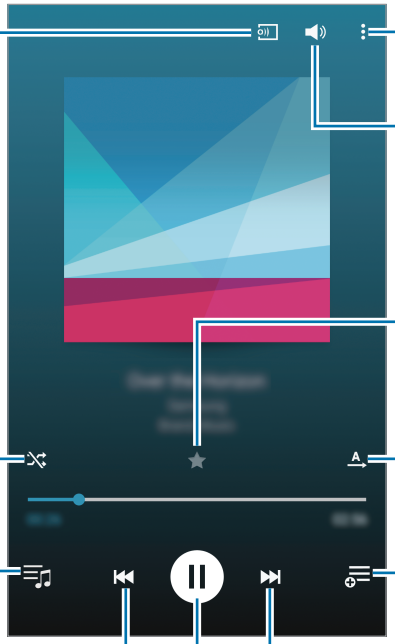

# Reproducir música almacenada en otros dispositivos

Busque música almacenada en otros dispositivos y reprodúzcala en el suyo.

Pulse **Música** en la pantalla Aplicaciones.

## Acceder a música almacenada en dispositivos de Samsung Link

Para usar esta función, inicie sesión en su Samsung account. Consulte Registrar Samsung account para obtener más información.

En la pantalla principal de música, pulse **DISPOSITIVOS** y seleccione un dispositivo en **Dispositivos registrados** para acceder a la música y reproducirla. Podrá reproducir canciones de los dispositivos que se encuentren registrados en Samsung Link. Entre en link.samsung.com para obtener más información.

- Asegúrese de que los dispositivos registrados estén encendidos y conectados a una red Wi-Fi o móvil.
- Podrá incurrir en gastos adicionales al acceder a contenidos almacenados en otros dispositivos a través de la red móvil.

## Acceder a música almacenada en dispositivos cercanos

Busque un dispositivo cercano a través de Wi-Fi, Wi-Fi Direct o una zona Wi-Fi portátil para reproducir música almacenada allí desde su dispositivo.

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **NFC y uso compartido** → **Dispositivos cercanos**, y después pulse el interruptor **Dispositivos cercanos** para activarlo.

2 En la pantalla principal de música, pulse **DISPOSITIVOS**.

3 Seleccione un dispositivo en **Dispositivos cercanos** para acceder a la música y reproducirla.

Podrá reproducir las canciones de otros dispositivos que tengan la función de compartir activada.

# Vídeo

## Introducción

Vea los vídeos almacenados en el dispositivo y personalice los ajustes de reproducción.

## Reproducir vídeos

Pulse **Vídeo** en la pantalla Aplicaciones.

Seleccione un vídeo para reproducir.




Para ajustar el brillo, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la parte izquierda de la pantalla de reproducción, o deslícelo hacia arriba o hacia abajo en la parte derecha de la pantalla de reproducción para ajustar el volumen.

Para activar el retroceso o avance rápido, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre la pantalla de reproducción.

# Reproducir vídeos almacenados en otros dispositivos

Busque vídeos almacenados en otros dispositivos y reprodúzcalos en el suyo.

Pulse **Vídeo** en la pantalla Aplicaciones.

## Acceder a vídeos almacenados en dispositivos de Samsung Link

Para usar esta función, inicie sesión en su Samsung account. Consulte Registrar Samsung account para obtener más información.

En la pantalla principal de vídeos, pulse **DISPOSITIVOS** y seleccione un dispositivo en **Dispositivos registrados** para acceder al vídeo y reproducirlo. Podrá reproducir vídeos de los dispositivos que se encuentren registrados en Samsung Link. Entre en link.samsung.com para obtener más información.

- Asegúrese de que los dispositivos registrados estén encendidos y conectados a una red Wi-Fi o móvil.
- Podrá incurrir en gastos adicionales al acceder a contenidos almacenados en otros dispositivos a través de la red móvil.

## Acceder a vídeos almacenados en dispositivos cercanos

Busque un dispositivo cercano a través de Wi-Fi, Wi-Fi Direct o una zona Wi-Fi portátil para reproducir vídeos almacenados allí desde su dispositivo.

1. En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **NFC y uso compartido** → **Dispositivos cercanos**, y después pulse el interruptor **Dispositivos cercanos** para activarlo.
2. En la pantalla principal de vídeo, pulse **DISPOSITIVOS**.
3. Seleccione un dispositivo en **Dispositivos cercanos** para acceder al vídeo y reproducirlo.

   Podrá reproducir los vídeos de otros dispositivos que tengan la función de compartir activada.

# Internet

Navegue por Internet para buscar información y añada a los marcadores sus sitios web preferidos y acceda a ellos cómodamente.


## Navegar por páginas web

1 Pulse **Internet** en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse el campo de dirección. Para cambiar el motor de búsqueda, pulse el icono del motor de búsqueda junto al campo de dirección web.

3 Introduzca la dirección web o una palabra clave, y después pulse **Ir**. Para buscar en la Web por voz, pulse .

Para ver las barras de herramientas, deslice ligeramente el dedo hacia abajo en la pantalla.

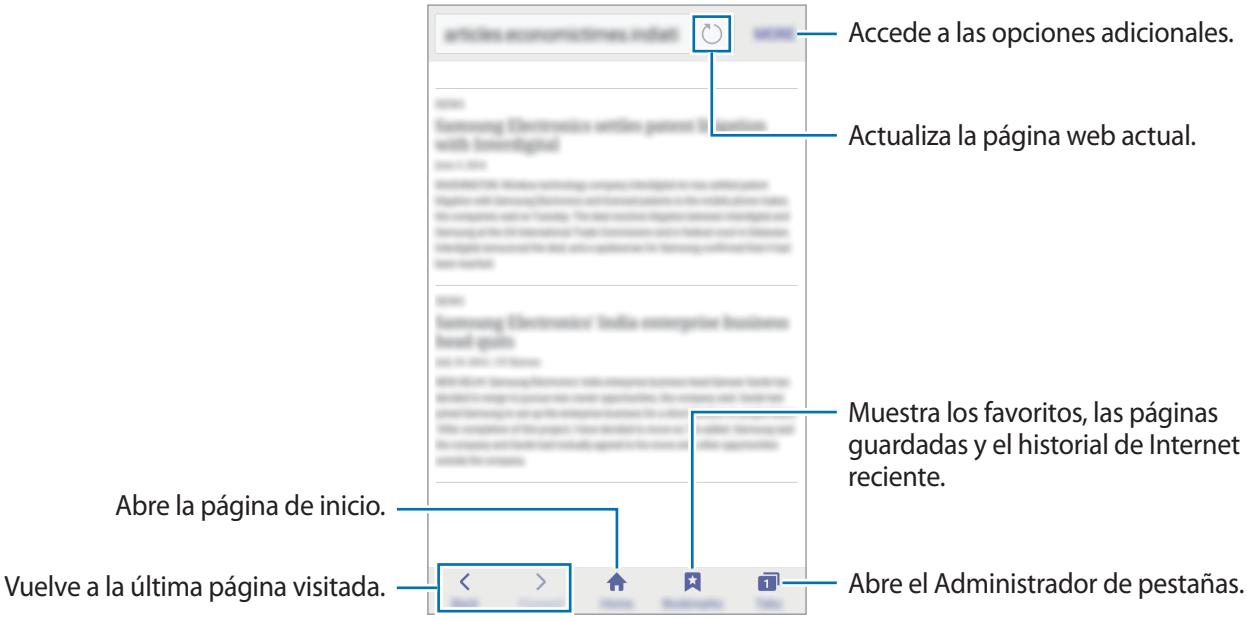

# Grabadora

## Introducción

Use distintos modos de grabación para distintas situaciones, tales como una entrevista o una reunión. El dispositivo puede convertir su voz en texto y distinguir entre fuentes de sonido.


## Grabar notas de voz

1 Pulse **Grabadora** en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse ● para comenzar a grabar. Hable cerca del micrófono.

Pulse ❙❙ para pausar la grabación. Para cancelar la grabación, pulse ✕.

Mientras graba una nota de voz, pulse ★ para insertar un marcador.

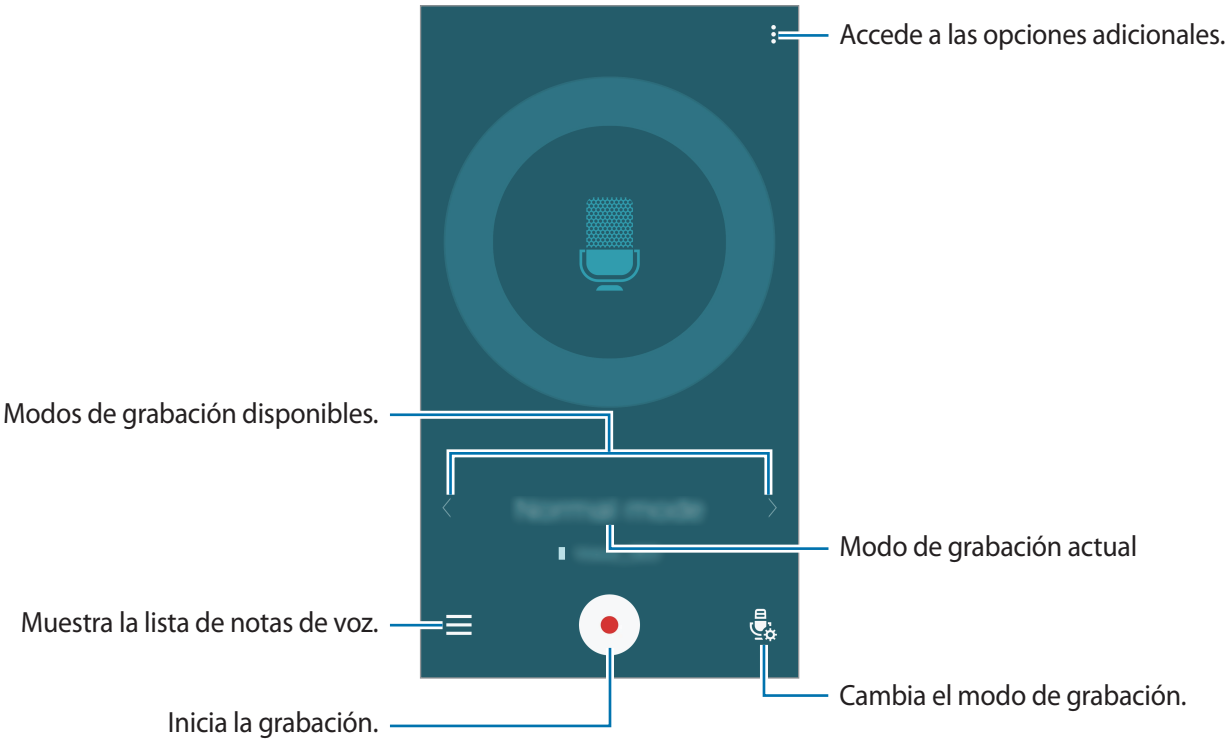


3 Pulse ■ para finalizar la grabación.

## Cambiar el modo de grabación

Pulse para seleccionar un modo de la lista.

- **Normal**: este es el modo de grabación normal.
- **Entrevista**: el micrófono es sensible a los sonidos procedentes de dos direcciones. En este modo se registran niveles de sonido similares tanto desde la parte superior como desde la parte inferior del dispositivo. Las notas de voz grabadas en este modo aparecen con el icono al lado.
- **Reunión**: el micrófono registra sonidos procedentes de varias direcciones. Las notas de voz grabadas en este modo aparecen con el icono al lado.
- **Nota de voz**: el dispositivo graba su voz y simultáneamente la convierte en texto en pantalla. Para obtener mejores resultados, vaya a un lugar tranquilo, mantenga el dispositivo cerca de su boca y hable claramente y en voz alta. Las notas de voz grabadas en este modo aparecen con el icono al lado.

Si usted habla en un idioma distinto al idioma del sistema de notas de voz, el dispositivo no reconocerá su voz. Antes de utilizar esta función, pulse → **Ajustes** → **Idioma** para configurar el idioma de sistema de las notas de voz.

## Reproducir notas de voz seleccionadas

Cuando revise grabaciones de entrevistas o reuniones, puede habilitar o deshabilitar determinadas fuentes de sonido en la grabación.

1 Pulse **Grabadora** en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse y seleccione una nota de voz que haya sido grabada en modo Reunión.

3 Para deshabilitar fuentes de sonido concretas, pulse para indicar la dirección correspondiente en la que quiera que se deshabilite el sonido.

El icono cambiará a y el sonido se silenciará.



# Reloj

## Introducción

Configure alarmas, compruebe la hora en distintas ciudades del mundo, cronometre un evento o establezca una duración específica.

## Alarma

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Reloj** → **Alarma**.

### Configurar alarmas

1 Pulse +.

2 Fije una hora para la alarma, seleccione los días en que la alarma se repetirá y posteriormente ajuste el resto de opciones de la alarma.

3 Pulse **HECHO**.

La alarma guardada se añadirá a la lista de alarmas.

4 Para activar o desactivar alarmas, pulse junto a la alarma en la lista de alarmas.

### Detener alarmas

Mueva ✕ fuera del círculo grande para detener una alarma. Si ya ha habilitado la opción de repetición, mueva ZZ fuera del círculo grande para repetir la alarma tras un tiempo determinado.

### Eliminar alarmas

Pulse ⋮ → **Seleccionar**, seleccione alarmas, y después pulse 🗑.

# Reloj mundial

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Reloj** → **Reloj mundial**.

## Crear relojes

Introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad del mapa y después pulse +.

Para aplicar el horario de verano, pulse y mantenga pulsado un reloj, y luego pulse .

## Eliminar relojes

Pulse → **Seleccionar**, seleccione relojes, y después pulse .

# Crono

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Reloj** → **Crono**.

2 Pulse **INICIAR** para cronometrar la duración de un evento.

Para registrar tiempos de vuelta al cronometrar, pulse **VUELTA**.

3 Pulse **PARAR** para dejar de cronometrar el tiempo.

Para eliminar los tiempos registrados, pulse **RESTAB.** Para reiniciar el cronómetro, pulse **REANUDAR**.

# Cuenta atrás

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Reloj** → **Cuenta atrás**.

2 Establezca la duración y después pulse **INICIAR**.

3 Cuando suene el temporizador, mueva fuera del círculo.

# Calculadora

Realice cálculos sencillos o complejos.

## Uso de la calculadora

Pulse **Calculadora** en la pantalla Aplicaciones.

Gire el dispositivo para obtener una vista horizontal y mostrar la calculadora científica. Si la función **Rotar pantalla** está desactivada, pulse → **Calculadora científica**.

Para ver el historial de cálculos, pulse para ocultar el teclado.

Para borrar el historial, pulse → **BORRAR HISTORIAL**.

# Dropbox

Use esta aplicación para guardar y compartir archivos con otras personas a través del servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox. Cuando guarde los archivos en Dropbox, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor web y con cualquier otro dispositivo que tenga Dropbox instalado.

Es posible que esta aplicación no esté disponible en función de la región o el proveedor de servicios.

Pulse **Dropbox** en la pantalla Aplicaciones.

Al iniciar esta aplicación por primera vez o al reiniciarla tras restablecer los datos de fábrica, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

En la pantalla principal de Dropbox, pulse para usar las siguientes funciones:

- **Archivos**: carga o abre archivos. Pulse +.
- **Fotos**: muestra las imágenes o los vídeos cargados. Pulse para compartir o eliminar archivos, o crear álbumes.
- **Archivos sin conexión**: muestra fotos y vídeos mientras está sin conexión.
- **Notificaciones**: muestra las notificaciones.

# Flipboard

Use esta aplicación para ver actualizaciones de redes sociales y noticias en tiempo real en un formato de revista personalizada.

Pulse **Flipboard** en la pantalla Aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible en función de la región o el proveedor de servicios.

Al iniciar esta aplicación por primera vez o al reiniciarla tras restablecer los datos de fábrica, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

En la pantalla principal de Flipboard, seleccione entre varios artículos de noticias y suscripciones.

# Mando a distancia Peel

## Introducción

Use esta aplicación para conectarse con televisores, descodificadores o proyectores y usar el dispositivo como un mando a distancia.



## Ejecución de la función Mando a distancia

1 Pulse **Mando a distancia Peel** en la pantalla Aplicaciones.

2 Seleccione un país y una región. Después, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Aparecerán los programas de televisión disponibles.

## Usar el dispositivo como mando a distancia

Podrá encender o apagar el televisor, cambiar de canal o ajustar el volumen del televisor usando el dispositivo como mando a distancia.

1 Pulse **Mado a distancia Peel** en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse .


3 Asegúrese de que su televisor esté apagado y pulse **SÍ, MI TELE ESTÁ APAGADA**.

4 Seleccione la marca del televisor.

5 Asegúrese de que el puerto de infrarrojos del dispositivo esté apuntando hacia el televisor y pulse **BOTÓN 1**. Después, pulse **SÍ** si el dispositivo enciende el televisor.

Si el dispositivo no enciende el televisor, pulse **NO**, y repita este paso hasta que el televisor reconozca la señal.

6 Seleccione una fuente de canales.

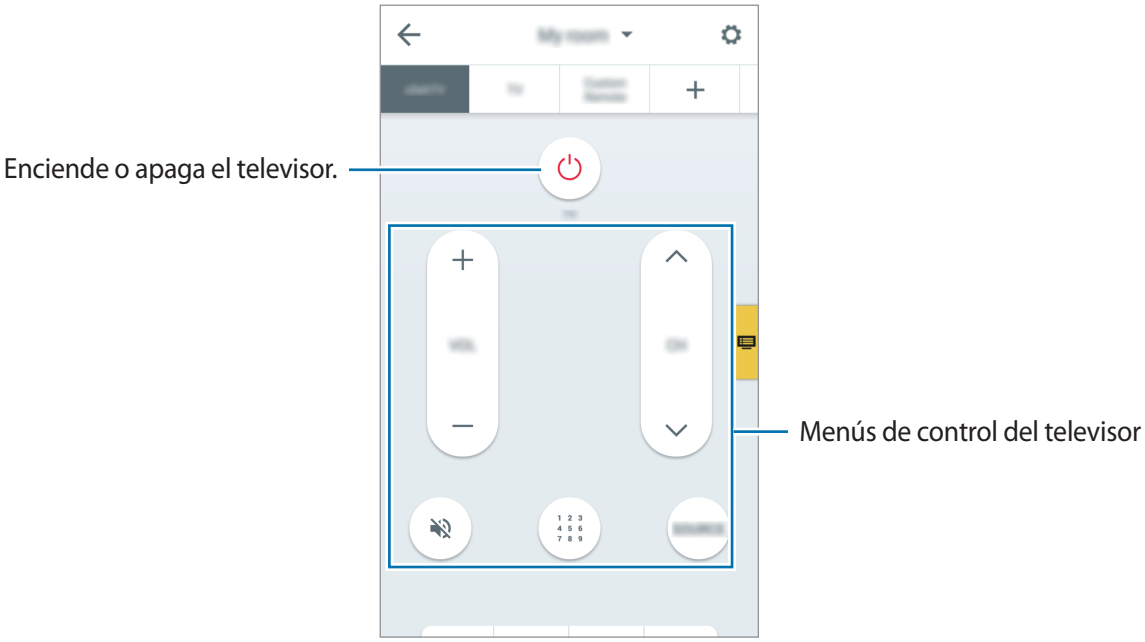


## Ver la televisión con el dispositivo

Seleccione un programa de televisión en la lista de programas disponibles para visionarlo en el televisor conectado.

1 Pulse **Mando a distancia Peel** en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse **AHORA EN ANTENA**, **MÁS TARDE** o **TRANSMISIÓN**.

3 Seleccione un programa de televisión y pulse **VER EN**.

El programa seleccionado aparecerá en el televisor conectado.

4 Pulse para cambiar de canal o ajustar el volumen.

El panel del mando a distancia aparecerá en la pantalla.

### Configurar recordatorios de programas

1 Seleccione un programa de televisión que no se esté emitiendo actualmente.

2 Pulse **RECORDAR** para configurar una alarma para recordarle el horario de inicio del programa de TV.

# Evernote

Use esta aplicación para crear, sincronizar y compartir notas multimedia. Podrá añadir etiquetas a las notas, u ordenar las notas en una agenda para poder administrar sus ideas de manera eficiente.

Pulse **Evernote** en la pantalla Aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible dependiendo de la región o el proveedor de servicios.

# PEN.UP

Use esta aplicación para publicar y compartir todos los bocetos que dibuje con S Pen.

Pulse **PEN.UP** en la pantalla Aplicaciones.

Al iniciar esta aplicación por primera vez o al reiniciarla tras restablecer los datos de fábrica, pulse **Registrar** o **In sesión** en la parte superior de la pantalla. Después, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

## Publicación de sus ilustraciones

En la pantalla principal de PEN.UP, pulse . Añada su boceto, introduzca los detalles y, a continuación, pulse **PUBLICAR**.

## Ver ilustraciones

En la pantalla principal de PEN.UP, seleccione una publicación. Pulse **MÁS** → **Guardar creación** para descargar la ilustración en el dispositivo. La ilustración se guardará en la carpeta **PEN.UP**. Para abrir la carpeta, abra la pantalla Aplicaciones y pulse **Galería** → → **Álbum** → **PEN.UP**.

Sólo puede descargar las obras autorizadas por los propietarios.

# Google apps

Google ofrece aplicaciones de entretenimiento, negocios y redes sociales. Es posible que deba contar con una cuenta de Google para acceder a algunas aplicaciones. Consulte Configurar cuentas para obtener más información.

Para ver más información sobre las aplicaciones, abra la pantalla principal de cada aplicación y pulse ⋮ → **Ayuda**.

Es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles o tengan otro nombre en función de su región o su proveedor de servicios.

## Chrome

Busque información y navegue por páginas web.

## Gmail

Envíe o reciba mensajes de correo electrónico mediante el servicio de Google Mail.

## Google+

Comparta sus novedades y reciba actualizaciones sobre sus familiares, amigos y otras personas. También podrá realizar una copia de seguridad de sus fotos y vídeos, y muchas cosas más.

## Maps

Busque su ubicación en el mapa, busque lugares y vea los datos de ubicación de diversas localizaciones.

## Play Música

Busque, escuche y comparta música desde el dispositivo.

## Play Películas

Vea los vídeos guardados en el dispositivo y descargue diversos contenidos para visualizar desde **Play Store**.

## Play Libros

Descargue diversos libros desde **Play Store** y léalos.

## Play Kiosco

Lea noticias y revistas de su interés de forma cómoda.

## Play Juegos

Descargue juegos desde **Play Store** y juegue con otras personas.

## Drive

Almacene sus contenidos en la nube, acceda a ellos desde cualquier parte y compártalos con otras personas.

## YouTube

Vea o cree vídeos y compártalos con otras personas.

## Fotos

Administre fotos, álbumes y vídeos guardados en el dispositivo y subidos a **Google+**.

## Hangouts

Charle con sus amigos individualmente o en grupos y use imágenes, emoticonos y videollamadas durante las conversaciones.

## Google

Busque rápidamente elementos en Internet o en el dispositivo.

## Búsqueda por voz

Busque elementos rápidamente diciendo una palabra clave o una frase.

# Conectarse a otros dispositivos

## Conexión rápida

### Introducción

Realice una búsqueda automática de dispositivos cercanos y conéctese a ellos con rapidez.

- Cuando se conecte a un dispositivo que no admita la función Quick connect, asegúrese de que la función Wi-Fi Direct esté activa.
- Los medios de conexión podrían variar en función del tipo de dispositivos conectados o los contenidos que comparta.

### Conectarse a otros dispositivos

Al iniciar esta aplicación por primera vez o al reiniciarla tras restablecer los datos de fábrica, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

1 Abra el panel de notificaciones y pulse **Conexión rápida**.

Cuando se abra el panel, la función Wi-Fi se activará automáticamente y el dispositivo buscará dispositivos cercanos.

2 Seleccione un dispositivo de la lista y conéctese a él siguiendo las instrucciones en pantalla.

Los siguientes pasos pueden variar en función del dispositivo conectado.

Para permitir que otros dispositivos cercanos busquen su dispositivo y se conecten al mismo, pulse **MÁS** → **Configurar visibilidad de dispositivo** → **Visibilidad del dispositivo** y, a continuación, seleccione una opción.

### Volver a buscar dispositivos

Si el dispositivo al que se quiere conectar no aparece en la lista, búsquelo.

Pulse **ACTUALIZAR** y seleccione el dispositivo en la lista de dispositivos detectados.

## Compartir contenidos

Comparta contenidos con los dispositivos conectados.

1 Abra el panel de notificaciones y pulse **Conexión rápida**.

2 Seleccione un dispositivo en la lista de dispositivos detectados.

3 Seleccione una categoría multimedia.

4 Seleccione el contenido que quiere compartir y pulse **HECHO**.

El dispositivo enviará el contenido al dispositivo conectado.

# Bluetooth

## Introducción

Use la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos habilitados para Bluetooth.

- Samsung no es responsable de la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth con fines ilegales (por ejemplo, para piratear copias de archivos o grabar comunicaciones de forma ilegal con fines comerciales).

  Samsung no se hace responsable de la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

## Vincular con otros dispositivos Bluetooth

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Bluetooth**, pulse el interruptor **Bluetooth** para activarlo, y después pulse **BUSCAR**.

Aparecerá una lista con los dispositivos detectados.

2 Seleccione un dispositivo para vincularse a él.

Si su dispositivo ya se ha vinculado a otro dispositivo, pulse el nombre del dispositivo sin necesidad de confirmar la contraseña generada automáticamente.

Si el dispositivo al que quiere vincularse no se encuentra en la lista, solicite que el dispositivo active la opción de visibilidad. Consulte el manual de usuario del otro dispositivo.

3 Acepte la solicitud de conexión Bluetooth en ambos dispositivos para confirmar.

## Enviar y recibir datos

Muchas aplicaciones admiten la transferencia de datos mediante Bluetooth. Podrá compartir datos como contactos o archivos multimedia con otros dispositivos Bluetooth. Las siguientes acciones son un ejemplo de cómo enviar una imagen a otro dispositivo.

### Enviar una imagen

1 Pulse **Galería** en la pantalla Aplicaciones.

2 Seleccione una imagen.

3 Pulse → **Bluetooth**, y después seleccione un dispositivo para transferirle la imagen.

Si el dispositivo al que quiere vincularse no se encuentra en la lista, solicite que el dispositivo active la opción de visibilidad.

4 Acepte la solicitud de conexión vía Bluetooth en el otro dispositivo.

### Recibir una imagen

Cuando otro dispositivo le envíe una imagen, acepte la solicitud de conexión vía Bluetooth. La imagen recibida se guarda en la carpeta **Download**. Para abrir la carpeta, abra la pantalla Aplicaciones y pulse **Galería** → ☰ → **Álbum** → **Download**.

## Desvincular dispositivos Bluetooth

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Bluetooth**.

El dispositivo mostrará los dispositivos vinculados en la lista.

2 Pulse ⚙ junto al nombre del dispositivo para desvincularlo.

3 Pulse **Desvincular**.

# Wi-Fi Direct

## Introducción

La función Wi-Fi Direct conecta dispositivos directamente mediante una red Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

## Conectarse a otros dispositivos

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Wi-Fi**, y después pulse el interruptor **Wi-Fi** para activarlo.

2 Pulse ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Aparecerá una lista con los dispositivos detectados.

Si el dispositivo con el que quiere vincularse no se encuentra en la lista, solicite que el dispositivo active su función Wi-Fi Direct.

3 Seleccione un dispositivo para conectarse a él.

4 Acepte la solicitud de conexión de Wi-Fi Direct en el otro dispositivo para confirmar.

## Enviar y recibir datos

Podrá compartir datos, como contactos o archivos multimedia, con otros dispositivos. Las siguientes acciones son un ejemplo de cómo enviar una imagen a otro dispositivo.

### Enviar una imagen

1 Pulse **Galería** en la pantalla Aplicaciones.

2 Seleccione una imagen.

3 Pulse → **Wi-Fi Direct**, y después seleccione un dispositivo para transferirle la imagen.

4 Acepte la solicitud de conexión de Wi-Fi Direct en el otro dispositivo.

Si los dispositivos ya están conectados, la imagen se enviará al otro dispositivo sin el procedimiento de solicitud de conexión.

### Recibir una imagen

Cuando otro dispositivo le envíe una imagen, acepte la solicitud de conexión de Wi-Fi Direct. Si los dispositivos ya están conectados, su dispositivo recibirá la imagen sin el procedimiento de solicitud de conexión. La imagen recibida se guarda en la carpeta **Download**. Para abrir la carpeta, abra la pantalla Aplicaciones y pulse **Galería** → → **Álbum** → **Download**.

## Finalizar la conexión del dispositivo

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Wi-Fi**.

2 Pulse → **Wi-Fi Direct**.

El dispositivo mostrará los dispositivos conectados en la lista.

3 Pulse **FINALIZAR CONEXIÓN** → **ACEPTAR** para desconectar los dispositivos.

# NFC

## Introducción

El dispositivo lee etiquetas de comunicación de campos cercanos (NFC) que contengan información sobre productos. También podrá usar esta función para hacer pagos y comprar billetes de transporte o entradas para eventos después de descargar las aplicaciones correspondientes.

La batería contiene una antena NFC integrada. Manipule la batería con cuidado para evitar dañar la antena NFC.

## Usar la función NFC


Use la función NFC para enviar imágenes o contactos a otros dispositivos y leer información de productos a partir de etiquetas NFC. Si inserta una tarjeta SIM o USIM con una función de pago, podrá usar el dispositivo para hacer pagos cómodamente.

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **NFC y uso compartido** → **NFC**, y luego pulse el interruptor **NFC** para activarlo.

O bien abra el panel de ajustes rápidos y pulse **NFC** para activarlo.

2 Coloque la zona de la antena NFC que se encuentra en la parte trasera del dispositivo cerca de una etiqueta NFC.

Aparecerá la información de la etiqueta.

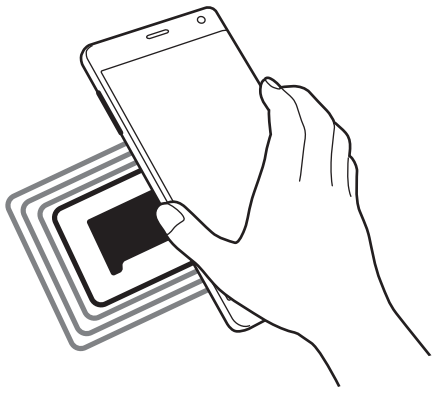

Asegúrese de que la pantalla del dispositivo esté desbloqueada. De lo contrario, el dispositivo no leerá las etiquetas NFC ni recibirá datos.

## Hacer una compra con la función NFC

Antes de poder utilizar la función NFC para hacer pagos, deberá registrarse en el servicio de pagos móviles. Para registrarse o recibir más información sobre este servicio, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **NFC y uso compartido** → **NFC**, y luego pulse el interruptor **NFC** para activarlo.

O bien abra el panel de ajustes rápidos y pulse **NFC** para activarlo.

2 Coloque la zona de la antena NFC que se encuentra en la parte trasera del dispositivo sobre el lector de tarjetas NFC.

3 Pulse **Pulsar y pagar** y seleccione una aplicación como aplicación de pago predeterminada.

La lista de servicios de pago puede que no incluya todas las aplicaciones de pago disponibles.

## Envío de datos

Intercambie datos cuando la antena NFC de su dispositivo entre en contacto con la antena NFC de otro dispositivo.

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **NFC y uso compartido** → **NFC**, y luego pulse el interruptor **NFC** para activarlo.

O bien abra el panel de ajustes rápidos y pulse **NFC** para activarlo.


2 Pulse **Android Beam** o **S Beam** y pulse los interruptores **Android Beam** o **S Beam** para activarlos.

- **Android Beam**: envía datos a través de Bluetooth.
- **S Beam**: envía datos a través de Wi-Fi Direct. Esta función es óptima para la transferencia de grandes volúmenes de datos.

3 Seleccione un elemento y coloque la antena NFC del otro dispositivo en contacto con la antena NFC del dispositivo.

4 Cuando aparezca **Pulse para transmitir.** en la pantalla, pulse la pantalla del dispositivo para enviar archivos.


- No envíe datos protegidos por las leyes de derechos de autor a través de S Beam. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. Samsung no será responsable del uso ilegal de los datos protegidos por parte del usuario.
- Si ambos dispositivos intentan enviar datos a la vez, la transferencia de archivos podría fallar.

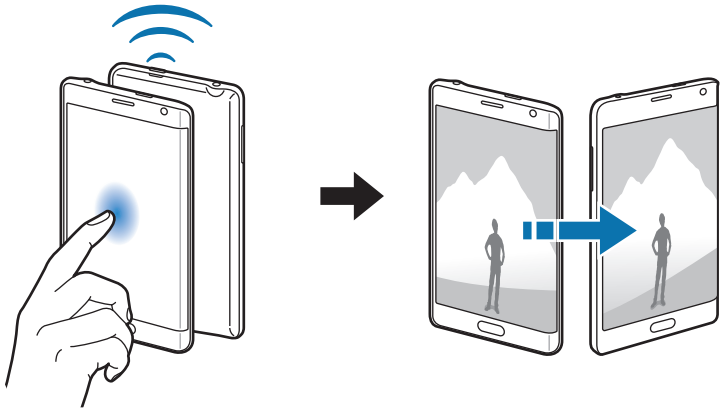

# Screen Mirroring

## Introducción

Use esta función para conectar el dispositivo a una pantalla grande con un dongle de AllShare Cast o HomeSync y después comparta sus contenidos.

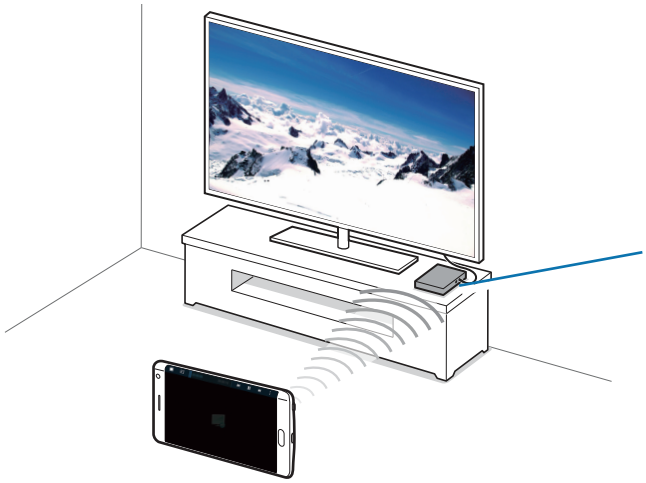

- Es posible que esta función no esté disponible en función de su región o su proveedor de servicios.
- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, dependiendo de la conexión de red.
- Para ahorrar energía, desactive esta función cuando no esté en uso.
- Si especifica una frecuencia de Wi-Fi, es posible que no se puedan detectar los dongle de AllShare Cast o HomeSync ni conectarse a ellos.
- Si reproduce vídeos o juega en un televisor, seleccione el modo apropiado del televisor para aprovechar al máximo la experiencia.

## Ver contenido en un televisor

Antes de conectar un televisor al dispositivo, conecte el televisor y el dispositivo habilitado para Screen Mirroring. Para establecer la conexión, consulte el manual de usuario del dispositivo. Las siguientes acciones son ejemplos de formas de ver contenidos en un televisor conectado mediante un dongle AllShare Cast.

1 Conecte el dispositivo habilitado para Screen Mirroring al televisor con un cable HDMI.

2 En el televisor, seleccione un modo de conexión, como por ejemplo el modo HDMI, para conectar un dispositivo externo.

3 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **NFC y uso compartido** → **Screen Mirroring**.

Aparecerá una lista con los dispositivos detectados.

4 Seleccione un dispositivo para conectarse a él. La pantalla del dispositivo aparecerá en la pantalla del televisor.

Si conecta el dispositivo por primera vez, mantenga pulsado el nombre del dongle en la lista e introduzca el PIN que figura en la pantalla del televisor.

5 Abra o reproduzca un archivo, y después controle la pantalla con las teclas del dispositivo.

## Finalizar la conexión Screen Mirroring

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **NFC y uso compartido** → **Screen Mirroring**.

- Para ahorrar energía, desactive esta función cuando no esté en uso.
- Si reproduce vídeos o juega en un televisor, seleccione el modo apropiado del televisor para aprovechar al máximo la experiencia.

# MirrorLink

Conecte su dispositivo a un vehículo para controlar las aplicaciones MirrorLink en la unidad de control del vehículo.

Su dispositivo es compatible con vehículos que admitan MirrorLink versión 1.1 o superior.

## Conectar su dispositivo a un vehículo mediante MirrorLink

Al usar esta función por primera vez, conecte el dispositivo a una red Wi-Fi o móvil.

1 Vincule el dispositivo con el vehículo vía Bluetooth.

Consulte Vincular con otros dispositivos Bluetooth para obtener más información.

2 Conecte su dispositivo al vehículo con un cable USB.

Una vez conectados, acceda a las aplicaciones MirrorLink de su dispositivo desde el monitor de la unidad de control.

### Finalizar la conexión MirrorLink

Desconecte el cable USB de su dispositivo y del vehículo.

# Impresión móvil

## Introducción

Conecte el dispositivo con una impresora mediante la función Wi-Fi o Wi-Fi Direct, e imprima imágenes o documentos.

Algunas impresoras puede que no sean compatibles con el dispositivo.

## Añadir plug-ins de impresoras

Añada plug-ins para impresoras que quiera conectar con el dispositivo.

1. En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **NFC y uso compartido** → **Imprimir** → **Descargar complemento**.
2. Busque el complemento de una impresora en **Play Store**.
3. Seleccione el plug-in de una impresora e instálelo.
4. Seleccione el complemento de la impresora y pulse el interruptor en la parte superior derecha de la pantalla para activarlo.

   El dispositivo buscará impresoras que se encuentren conectadas a la misma red Wi-Fi que el dispositivo.

Para añadir impresoras manualmente, pulse ⋮ → **Añadir impresora** → **AÑADIR IMPRESORA**.

Para modificar los ajustes de impresión, pulse ⋮ → **Ajustes**.

## Imprimir contenidos

Mientras ve contenidos como imágenes o documentos, pulse ⋮ → **Imprimir**, y después seleccione una impresora.

# Administrador de dispositivo y datos

## Actualizar el dispositivo

Podrá actualizar el dispositivo con el software más reciente.

### Actualizar mediante el servicio Firmware over-the-air

Podrá actualizar el dispositivo con la versión del software más reciente mediante el servicio de Firmware over-the-air (FOTA).

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Acerca del dispositivo** → **Descarga manual**.

Si marca **Descarga automática**, las actualizaciones se descargarán cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.

### Actualizar mediante Samsung Kies

Conecte el dispositivo a un ordenador y actualice el software del dispositivo a la última versión.

1. En el ordenador, descargue la última versión de Samsung Kies que encontrará en el sitio web de Samsung.
2. En el ordenador, ejecute Samsung Kies y conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para actualizar el dispositivo.

- No apague el ordenador ni el cable USB mientras el dispositivo se esté actualizando.
- Mientras el dispositivo se actualiza, no conecte otros dispositivos multimedia al ordenador. Si lo hace, podría interferir en el proceso de actualización. Antes de actualizar, desconecte cualquier otro dispositivo multimedia del ordenador.

# Transferir archivos entre el dispositivo y un ordenador

Transfiera archivos de audio, vídeo, imagen o de otro tipo del dispositivo al ordenador y viceversa.

No desconecte el cable USB del dispositivo mientras se transfieren los archivos. Si lo hace, podría causar la pérdida de datos o estropear el dispositivo.

Es posible que los dispositivos no se conecten correctamente si están conectados mediante un hub USB. Conecte el dispositivo directamente al puerto USB del ordenador.

## Conectar como dispositivo multimedia

1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.

2 Abra el panel de notificaciones y, a continuación, pulse **Conectado como dispositivo multimedia** → **Transferir archivos multimedia**.

Pulse **Transferir imágenes** si el ordenador no admite el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o si no ha instalado los controladores apropiados.

3 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

## Conectar con Samsung Kies

Samsung Kies es una aplicación informática que administra contenidos multimedia y datos personales, y los sincroniza con dispositivos Samsung.

1 En el ordenador, descargue la última versión de Samsung Kies que encontrará en el sitio web de Samsung.

2 En el ordenador, ejecute Samsung Kies y conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.

3 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

# Hacer copias de seguridad y restaurar datos

Proteja sus datos personales, los datos de sus aplicaciones y sus ajustes en el dispositivo. Podrá hacer una copia de seguridad de sus datos confidenciales en una cuenta de copia de seguridad, y acceder a ellos en otro momento. Debe registrarse en una cuenta de Google o en Samsung account para hacer una copia de seguridad de los datos o restablecerlos.

## Usar una cuenta de Google

1 Pulse **Ajustes** en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse **Copia de seguridad y restablecimiento** → **Hacer copia de seguridad** y, a continuación, pulse el interruptor **Hacer copia de seguridad** para activarlo.

3 Pulse **Cuenta de copia de seguridad** y seleccione una cuenta como la cuenta de copia de seguridad.

## Usar Samsung account

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Cuentas** → **Samsung account** → **Copia de seguridad** de la Samsung account, seleccione los elementos que desee incluir en la copia de seguridad y, a continuación, pulse **COPIA SEGURIDAD AHORA**.

Para que el dispositivo realice la copia de seguridad de forma automática, deslice el interruptor **Copia de seguridad automática** para activarla.

Para restaurar los datos utilizando Samsung account, pulse **Restaurar**. Los datos actuales se borrarán del dispositivo para restablecer los elementos seleccionados.

- Para restablecer los datos mediante una cuenta de Google, abra la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Copia de seguridad y restablecimiento** y posteriormente marque **Restauración automática**. Cuando reinstale las aplicaciones, los ajustes y datos guardados en la copia de seguridad se restablecerán.
- Para restablecer los datos mediante un Samsung account, abra la pantalla Aplicaciones y pulse **Ajustes** → **Cuentas** → **Samsung account** → **Restaurar**. Los datos actuales se borrarán del dispositivo para restablecer los elementos seleccionados.

# Restablecer datos

Elimine todos los ajustes y los datos del dispositivo. Antes de restablecer los valores de fábrica, asegúrese de hacer copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. Consulte Hacer copias de seguridad y restaurar datos para obtener más información.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Copia de seguridad y restablecimiento** → **Restablecer valores de fábrica** → **RESTABLECER EL DISPOSITIVO** → **ELIMINAR TODO**. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

# Ajustes

## Introducción

Personalice los ajustes de una amplia gama de funciones y aplicaciones. Puede personalizar aún más su dispositivo configurando diversas opciones.

## Configurar los ajustes

Pulse **Ajustes** en la pantalla Aplicaciones para acceder a la pantalla Ajustes.

Para buscar ajustes con palabras clave, pulse .

Puede cambiar el modo de vista de vista de lista a pestañas separadas. Pulse → **Ver como** → **Vista de pestaña**.

## Ajustes rápidos

Cree una lista de ajustes usados frecuentemente.

Pulse → **Editar ajustes rápidos**. Seleccione los elementos que quiera añadir o inhabilite la selección de los elementos que quiera eliminar y luego pulse **HECHO**.

# Conexiones

## Wi-Fi

Active la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

El dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser usado en todos los países de Europa. La red WLAN puede usarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede usarse en el exterior.

1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Wi-Fi**, y después deslice el interruptor **Wi-Fi** para activarlo.

2 Seleccione una red en la lista de redes Wi-Fi.

Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado.

3 Pulse **CONECTAR**.

### Añadir redes Wi-Fi

Si no aparece la red deseada en la lista de redes Wi-Fi, puede agregarla manualmente.

1 Pulse **Añadir red Wi-Fi** en la parte inferior de la lista.

2 Indique el nombre de la red en **Red SSID**.

3 Seleccione el tipo de seguridad.

4 Indique la contraseña si no se trata de una red abierta, y luego pulse **CONECTAR**.

### Usar Smart Network Switch

Use esta función para mantener una conexión de red estable al navegar por páginas web, descargar contenidos y muchas cosas más.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Wi-Fi**, y luego seleccione **Smart network switch**.

El dispositivo cambiará automáticamente de una red Wi-Fi a una red móvil cuando la red Wi-Fi actual sea débil o inestable. Cuando la señal de la red Wi-Fi vuelva a ser fuerte, el dispositivo pasará de la red móvil de nuevo a la red Wi-Fi.

- Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.
- Cuando el dispositivo se conecte a una red Wi-Fi, el dispositivo volverá a conectarse a esa red cada vez que esté disponible sin solicitar una contraseña. Para evitar que el dispositivo se conecte a la red automáticamente, selecciónela en la lista de redes y pulse **OLVIDAR**.

## Bluetooth

Active la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Bluetooth**, y después pulse el interruptor **Bluetooth** para activarlo.

Pulse ⋮ para ver más opciones.

## Módem USB/Bluetooth y Conexión compartida

Use el dispositivo como una Conexión compartida portátil para compartir la conexión de datos con otros dispositivos si no se encuentra disponible una conexión a Internet. Podrá establecer conexiones mediante la función Wi-Fi, USB o Bluetooth.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Módem USB/Bluetooth y Conexión compartida**.

Es posible que incurra en gastos adicionales al usar esta función.

- **Conexión compartida**: use Conexión compartida para compartir la conexión de datos móviles con ordenadores u otros dispositivos.

- **Módem USB**: utilice Módem USB para compartir la conexión de datos móviles del dispositivo con un ordenador mediante USB. Cuando se conecta a un ordenador, el dispositivo se usa como módem inalámbrico para el ordenador.
- **Módem Bluetooth**: utilice Módem Bluetooth para compartir la conexión de datos móviles del dispositivo con ordenadores u otros dispositivos mediante Bluetooth.

### Usar Conexión compartida

Use el dispositivo como una Conexión compartida portátil para compartir la conexión de datos con otros dispositivos.

1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Módem USB/Bluetooth y Conexión compartida** → **Conexión compartida**.

2 Deslice el interruptor **Conexión compartida** para activarlo.

Aparecerá el icono en la barra de estado. Los demás dispositivos podrán encontrar el suyo en la lista de redes Wi-Fi.

Para definir una contraseña para la Conexión compartida, pulse ⋮ → **Configurar Conexión compartida** y seleccione el nivel de seguridad. Después, introduzca una contraseña y pulse **GUARDAR**.

3 En la pantalla del otro dispositivo, busque y seleccione el suyo en la lista de redes Wi-Fi.

4 En el dispositivo conectado, use la conexión de datos móviles del dispositivo para acceder a Internet.

## Modo Avión

Este ajuste desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo puede usar los servicios sin red.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Modo avión**.

## Uso de datos

Controle el uso de datos y personalice sus límites de uso.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Uso de datos**.

- **Datos móviles**: configura el dispositivo para que use conexiones de datos en cualquier red móvil.

Pulse ⋮ para ver más opciones.

- **Restringir datos en segundo plano**: configura el dispositivo para que desactive la sincronización en segundo plano mientras usa una red móvil.
- **Mostrar uso Wi-Fi**: configura el dispositivo para que muestre el uso de datos mediante Wi-Fi.
- **Zonas Wi-Fi**: seleccione Conexión compartida para evitar que las aplicaciones activas en segundo plano las usen.
- **Redes móviles**: configura los ajustes de su red móvil.

## Ubicación

Cambie los ajustes de los permisos de información de ubicación.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Ubicación**, y después pulse el interruptor **Ubicación** para activarlo.

- **Modo**: selecciona un medio para recopilar datos de ubicación.
- **Mejorar la precisión**: configura el dispositivo para que mejore la precisión de la ubicación utilizando las funciones de conexión Wi-Fi y Bluetooth.
- **Solicitudes de ubicación recientes**: muestra las aplicaciones que solicitan sus datos de ubicación actuales y el uso de batería.
- **Ajustes de ubicación**: muestra los servicios de ubicación que usa el dispositivo.
- **Mis lugares**: guarde sus lugares favoritos para su uso con aplicaciones que requieran de información de ubicación. Su dispositivo proporcionará la información y los servicios pertinentes al reconocer las ubicaciones almacenadas mediante Maps, Wi-Fi o Bluetooth.

## NFC y uso compartido

Cambie los ajustes de las distintas funciones para compartir.

En la pantalla de Ajustes, pulse **NFC y uso compartido**.

- **NFC**: cambie los ajustes para utilizar la función NFC. Consulte NFC para obtener más información.
- **Dispositivos cercanos**: cambie los ajustes para compartir contenido con los dispositivos cercanos. Todos los dispositivos deberán admitir Wi-Fi Direct o estar conectados a la misma red Wi-Fi o a la misma Conexión compartida.
- **Imprimir**: configura los ajustes de los plug-ins de la impresora instalados en el dispositivo. Podrá buscar impresoras disponibles o agregar una de forma manual para imprimir archivos. Consulte Impresión móvil para obtener más información.

- **Screen Mirroring**: active la función Screen Mirroring para compartir su pantalla en otros dispositivos. Consulte Screen Mirroring para obtener más información.
- **MirrorLink**: use la función MirrorLink para controlar las aplicaciones MirrorLink de su dispositivo desde el monitor de la unidad de control de un vehículo. Consulte MirrorLink para obtener más información.

## Más redes

Personalice la configuración para controlar las redes.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Más redes**.

- **Buscar dispositivos**: busca los dispositivos conectados a través de Wi-Fi Direct, Bluetooth y mucho más.
- **Download booster**: configura el dispositivo para descargar más rápidamente archivos de más de 30 MB mediante una conexión Wi-Fi y de una red móvil simultáneamente. Una señal Wi-Fi más fuerte proporcionará una mayor velocidad de descarga.



- Es posible que esta función no esté disponible en algunos dispositivos.
- Podría incurrir en gastos adicionales al descargar archivos mediante la red móvil.
- Al descargar archivos grandes, el dispositivo podría calentarse. Si el dispositivo excede una temperatura determinada, la función se desactivará.
- Si las señales de red son inestables, la velocidad y el rendimiento de esta función podrían verse afectados.
- Si las conexiones de red Wi-Fi y móviles tienen velocidades de transferencia de datos muy diferentes, el dispositivo podría usar solo la conexión más rápida.
- Esta función admite el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) 1.1 y protocolo de transferencia segura de hipertexto (HTTPS). No podrá usar la función con otros protocolos, como FTP.

- **Redes móviles**: configura los ajustes de su red móvil.
- **VPN**: configura y se conecta a redes privadas virtuales (VPN).

# Dispositivo

## Sonidos y notificaciones

Cambie los ajustes de los distintos sonidos en el dispositivo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Sonido y notificaciones**.

- **Modo de sonido**: configura el dispositivo para que use el modo Sonido o el modo Silencio.
- **Intensidad de la vibración**: ajusta la intensidad de la notificación mediante vibración.
- **Vibrar cuando suene**: configura el dispositivo para que vibre y reproduzca una melodía cuando reciba llamadas.
- **Melodías**: añade o selecciona una melodía para las llamadas entrantes.
- **Vibración**: añade o selecciona un patrón de vibración.
- **Melodía de notificaciones**: seleccione una melodía para eventos, como mensajes entrantes.
- **Otros sonidos**: configura ajustes de sonido adicionales.
- **Efectos y calidad de sonido**: configura los ajustes de calidad y efectos de sonido.
- **No molestar**: configura el dispositivo para que silencie las llamadas entrantes y los sonidos de notificaciones, salvo en el caso de las excepciones permitidas.
- **Notificaciones en pantalla Bloqueo**: establece si se muestra o no el contenido de las notificaciones en la pantalla bloqueada.
- **Notificaciones de aplicación**: cambia los ajustes de notificación de cada aplicación.
- **Acceso a notificaciones**: selecciona aplicaciones para mostrar todas sus notificaciones en el panel de notificaciones.
- **Adapt Sound**: personaliza el sonido para el oído que más usa durante las llamadas o al escuchar música.

## Pantalla y fondos

Cambie los ajustes de la pantalla.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Pantalla y fondos**.

- **Brillo**: configura el brillo de la pantalla.
- **Fondos**: cambie la imagen de fondo de la pantalla Inicio y de la pantalla Bloqueo.
- **Fuente**: cambia el tipo y el tamaño de fuente.

- **Operación con una mano**: activa el modo de operación con una mano para su comodidad al usar el dispositivo con una sola mano. Consulte Operaciónes con una mano para obtener más información.
- **Rotación de pantalla**: establece que el contenido gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Smart stay**: configura el dispositivo para evitar que se apague la retroiluminación de la pantalla mientras la mira.
- **Tiempo de espera de pantalla**: elige el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Modo de pantalla**: cambia el modo de pantalla.
- **Autoajuste tono pantalla**: configura el dispositivo para ahorrar energía ajustando el brillo de la pantalla.
- **Salvapantallas**: configura el dispositivo para que inicie un protector de pantalla cuando se esté cargando o se encuentre conectado a una base de escritorio.
- **Indicador LED**: ajusta el dispositivo para que active o desactive el indicador LED.
- **Pantalla activa**: establece el tiempo que permanecerá encendida la retroiluminación de las teclas Aplicaciones recientes y Atrás.
- **Más sensibilidad táctil**: configura el dispositivo para permitir el uso de la pantalla táctil con guantes puestos.

Según el tipo de material que lleve puesto al tocar el dispositivo, algunos comandos podrían no funcionar.

## Pantalla Bloqueo

Cambie los ajustes de la pantalla Bloqueo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Pantalla Bloqueo**.

- **Desbloqueo de pantalla**: cambie el método de desbloqueo de pantalla. Las siguientes opciones pueden variar según el método de desbloqueo de pantalla que esté seleccionado.
- **Mostrar información**: cambia los ajustes de los elementos mostrados en la pantalla Bloqueo.
- **Acceso directo de la cámara**: configura el dispositivo para que muestre el acceso directo a la cámara en la pantalla Bloqueo.

Es posible que esta función no esté disponible en función de su región o su proveedor de servicios.

- **Action memo en Bloqueo**: configura el dispositivo para que se inicie **Action memo** al tocar dos veces la pantalla Bloqueo con el S Pen mientras pulsa el botón del S Pen.
- **Efecto de desbloqueo**: selecciona un efecto para ver al desbloquear la pantalla.

## Multiwindow

Configura el dispositivo para usar Multiwindow.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Multiwindow**, y después pulse el interruptor **Multiwindow** para activarlo.

- **Abrir en vista divid**: configura el dispositivo para que active la función Multiwindow al abrir archivos de **Mis Archivos**, **Vídeo** o archivos adjuntos a mensajes.
- **Acceso dir a vista emerg**: configura el dispositivo para que muestre la pantalla de la aplicación en una ventana emergente al moverla en sentido diagonal descendente desde cualquiera de los bordes del marco superior de la pantalla.

## Panel de notificaciones

Reorganice los botones de ajustes rápidos que aparecen en el panel de notificaciones.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Panel de notificaciones**.

## S Pen

Cambio de los ajustes para usar el S Pen.

En la pantalla de Ajustes, pulse **S Pen**.

- **Air command**: configura el dispositivo para mostrar las características de Air command al pasar el S Pen por la pantalla y pulsar el botón del S Pen.
- **Air view**: active la función Air view para realizar diversas acciones con el S Pen.
- **Direct Pen**: configura el dispositivo para que muestre el icono del campo de escritura a mano al desplazar el S Pen sobre un campo de entrada de texto.
- **Cursor**: configura el dispositivo para que muestre el cursor del S Pen al desplazar el S Pen por la pantalla.
- **Opciones al desenganchar**: configura el dispositivo para que ejecute automáticamente **Action memo** o muestre las características de Air command al retirar el S Pen de la ranura.

- **Nota pant apagada**: configura el dispositivo para que abra el Panel de nota de actividad si extrae el S Pen con la pantalla apagada.
- **Alertas de S Pen**: ajusta el dispositivo para que muestre una alerta emergente y emita un sonido si comienza a caminar con la pantalla táctil apagada y el S Pen fuera del dispositivo.
- **Ahorro de energía de S Pen**: para reducir el consumo de batería, configura la pantalla táctil para que desactive la detección del S Pen mientras el S Pen está insertado.
- **Sonido de eng./deseng.**: ajusta el dispositivo para que emita un sonido al insertar o retirar el S Pen de la ranura.
- **Vibrar al eng./deseng**: ajusta el dispositivo para que vibre al insertar o retirar el S Pen de la ranura.
- **Sonido de S Pen**: configura el dispositivo para que emita sonidos de escritura cuando escriba o dibuje en la pantalla con el S Pen.

## Movimientos y gestos

Active la función de reconocimiento de movimiento y cambie los ajustes que controlan el reconocimiento de movimiento en el dispositivo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Movimientos y gestos**.

- **Direct call**: configura el dispositivo para hacer una llamada de voz al colocar el dispositivo cerca del oído mientras ve detalles de una llamada, un mensaje o un contacto.
- **Smart alert**: configura el dispositivo para que emita una alerta si hay llamadas perdidas o mensajes nuevos al coger el dispositivo.
- **Silencio**: configura el dispositivo para que silencie las llamadas entrantes o alarmas cubriendo la pantalla con la palma de la mano o dando la vuelta al dispositivo.
- **Desplazar palma para capturar**: configura el dispositivo para hacer una captura de pantalla al desplazar la mano hacia la izquierda o derecha a lo largo de la pantalla.

## Pantalla Edge

Cambie los ajustes para usar la pantalla Edge.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Pantalla Edge**.

- **Administrar paneles**: gestione paneles que puede usar en la pantalla Edge. Puede descargar paneles adicionales desde **Galaxy Apps**.
- **Expresarme**: cree o elimine sus propios paneles para usar la pantalla Edge.
- **Información actualizada**: ajuste la cantidad de tiempo de espera del dispositivo antes de apagar la luz de fondo de la pantalla Edge. También puede personalizar ajustes para mostrar el stock, deportes, o noticias en la pantalla Edge.
- **Reloj de noche**: configurar la pantalla Edge para que se mantenga encendida en modo nocturno. Puede ajustar la duración del funcionamiento del reloj nocturno.
- **Texto de pantalla Edge**: introduzca el mensaje que aparece en la pantalla Edge.
- **Tiempo espera pant Edge**: cambia la configuración de tiempo de espera de la pantalla Edge.
- **Notificaciones**: selecciona elementos para mostrar notificaciones en la pantalla Edge a través de iluminación de color y pestañas de colores.
- **Usar pantalla Edge a izq**: permita que el interfaz gire automáticamente 180° cuando gire el dispositivo 180°.

Es posible que esta función no esté disponible en función de su región o su proveedor de servicios.

# Personalización

## Cuentas

Añada su cuenta de Samsung account, su cuenta de Google, u otras cuentas para sincronizarlas.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Cuentas**.

## Cloud

Cambie los ajustes de sincronización, copia de seguridad y restablecimiento de sus cuentas Samsung y Dropbox.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Cloud**.

## Copia de seguridad y restablecimiento

Cambie los ajustes para administrar los ajustes y los datos.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Copia de seguridad y restablecimiento**.

- **Hacer copia de seguridad**: configure el dispositivo para hacer una copia de seguridad de los ajustes y los datos de las aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad**: configure o edite la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática**: configure el dispositivo para restaurar los ajustes y los datos de las aplicaciones cuando vuelve a instalarlas en el dispositivo.
- **Restablecer ajustes de red**: recupera los ajustes predeterminados de fábrica de la conexión de red.
- **Restablecer valores de fábrica**: restablece los ajustes predeterminados de fábrica y elimina todos los datos.

## Modo Sencillo

Configura el dispositivo en modo Sencillo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Modo Sencillo**.

- **Modo Estándar**: configura el dispositivo en el modo Estándar.
- **Modo Sencillo**: configura el dispositivo en el modo Sencillo.
- **Aplicaciones sencillas**: selecciona aplicaciones para mostrarlas con diseños más simples.

## Accesibilidad

Use esta función para mejorar la accesibilidad del dispositivo. Consulte Acerca de las funciones de accesibilidad para obtener más información.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad**.

## Modo Privado

Configure el dispositivo para impedir que otras personas accedan a sus contenidos personales activando el modo Privado. Consulte Modo Privado para obtener más información.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Modo Privado**, y después pulse el interruptor **Modo Privado** para activarlo.

- **Tipo acc a modo Privado**: configura o cambia el método de desbloqueo para activar el modo Privado.
- **Desactiv automáticamente**: configura el dispositivo para que salga del modo Privado automáticamente cuando la pantalla esté apagada.

## Escáner dactilar

Registra sus huellas digitales en el dispositivo para protegerlo o iniciar sesión en su Samsung account. Consulte Escáner dactilar para obtener más información.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Escáner dactilar**.

- **Administrar huella digital**: registre o elimine datos de huellas digitales.
- **Cambiar contr alternativa**: establezca una contraseña de respaldo por si el dispositivo no reconoce su huella digital.
- **Desbloqueo de pantalla**: cambie el método de desbloqueo de pantalla.
- **Iniciar sesión Web**: configure el dispositivo para que verifique cuentas registradas mediante huella dactilar.
- **Verificar Samsung account**: configure el dispositivo para que verifique su Samsung account con huellas digitales.
- **Pay with PayPal**: configure el dispositivo para que verifique su cuenta de PayPal y autorice compras con sus huellas digitales.

Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de su región o su proveedor de servicios.

# Sistema

## Idioma e introducción

Cambie los ajustes de entrada de texto. Puede que algunas opciones no estén disponibles, en función del idioma seleccionado.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Idioma e introducción**.

- **Idioma**: seleccione un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.
- **Predeterminado**: seleccione un tipo de teclado predeterminado para la introducción de texto.
- **Teclado Samsung**: modifique los ajustes del teclado Samsung.

Las opciones disponibles pueden variar en función de la región o el proveedor de servicios.

- **Dictado por voz de Google**: modifique los ajustes de la entrada de voz.
- **Idioma**: seleccione un idioma para el reconocimiento de texto manuscrito. Puede buscar archivos que contengan texto manuscrito en el idioma seleccionado.
- **Opciones texto a voz**: modifique los ajustes de las opciones de texto a voz.
- **Lectura de notificación**: configure el dispositivo para leer las notificaciones en voz alta cuando haya llamadas perdidas, mensajes o eventos.
- **Velocidad del cursor**: ajuste la velocidad de cursor para el ratón o el panel táctil conectados al dispositivo.

## Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para configurar la forma en que el dispositivo muestra la fecha y la hora.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Fecha y hora**.

Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Fecha y hora automáticas**: actualiza la fecha y la hora automáticamente cuando cambie de zona horaria.
- **Configurar fecha**: configure la fecha de forma manual.
- **Configurar hora**: configure la hora de forma manual.

- **Zona horaria automática**: configure el dispositivo para recibir información de la zona horaria desde la red al desplazarse por otras zonas horarias.
- **Seleccionar zona horaria**: selecciona la zona horaria local.
- **Usar formato de 24 horas**: muestra la hora en el formato de 24 horas.

## Asistencia de seguridad

Active las características de asistencia de seguridad.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Asistencia de seguridad**.

- **Modo Emergencia**: configure el dispositivo para activar el modo Emergencia y reducir el consumo de batería usando las funciones básicas tales como las llamadas. Consulte Modo Emergencia para obtener más información.
- **Geo News**: configure el dispositivo para recibir notificaciones por condiciones climáticas graves.
- **Enviar mensajes de ayuda**: configura el dispositivo para que envíe mensajes de ayuda al pulsar tres veces el botón Encendido. También podrá enviar a los destinatarios grabaciones de sonido junto con el mensaje. Consulte Enviar mensajes de ayuda para obtener más información.
- **Administr contactos principales**: añada o edite los destinatarios de los mensajes de ayuda.

## Accesorios

Cambie los ajustes de accesorios.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesorios**.

- **Salida de audio**: seleccione un formato de salida de sonido para usarlo al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI. Algunos dispositivos podrían no admitir el ajuste de sonido envolvente.

## Batería

Active el modo Ahorro de energía y cambie los ajustes correspondientes. Consulte Función Ahorro de energía para obtener más información.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Batería**.

- **USO DE BATERÍA**: vea la energía consumida por el dispositivo.
- **Ahorro de energía**: activa el modo Ahorro de energía y modifica los ajustes correspondientes.
- **Modo Ultrahorro de energía**: extiende el tiempo de inactividad y reduce el consumo de batería mostrando un diseño más simple y limitando el acceso a las aplicaciones.

El tiempo de reposo máximo estimado muestra el tiempo que queda para que se agote la batería si no usa el dispositivo. El tiempo de reposo puede variar en función de los ajustes del dispositivo y las condiciones de uso.

- **Ahorro de energía de apps**: ahorra batería optimizando el uso de la batería en cada aplicación.
- **Porcentaje en barra de estado**: configura el dispositivo para que muestre el porcentaje de batería restante en la barra de estado.
- **Carga rápida con cable**: configura el dispositivo para que utilice la función de carga rápida. Consulte Carga rápida para obtener más información.

## Almacenamiento

Acceda a la información sobre la memoria del dispositivo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Almacenamiento**.

Si formatea una tarjeta de memoria, eliminará todos los datos de forma permanente.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar al actualizar el dispositivo.

# Seguridad

Cambie los ajustes para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Seguridad**.

- **Administradores de dispositivos**: muestra los administradores instalados en el dispositivo. Puede permitir a los administradores de dispositivo aplicar nuevas políticas al dispositivo.
- **Fuentes desconocidas**: configure el dispositivo para permitir la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas.
- **Proteger datos cifrados**: los datos de su dispositivo se cifran para evitar que otras personas accedan a los mismos si pierde o le roban el dispositivo. Para utilizar su dispositivo cifrado, deberá descifrar los datos del dispositivo cada vez que lo encienda. Puede establecer si desea que los datos de su dispositivo se cifren automáticamente o se requiera un código de desbloqueo. No será posible realizar una copia de seguridad de los datos ni restaurarlos si están cifrados. Si introduce un código de desbloqueo incorrecto varias veces seguidas y llega al límite de intentos, su dispositivo realizará un restablecimiento de los datos de fábrica.
- **Cifrar tarjeta SD externa**: configure el dispositivo para cifrar todos los archivos de una tarjeta de memoria.

Si restablece el dispositivo con los valores predeterminados de fábrica con este ajuste activado, el dispositivo no podrá leer los archivos cifrados. Deshabilite este ajuste antes de restablecer el dispositivo.

- **Controles remotos**: configure el dispositivo para manejarlo a distancia en caso de pérdida o robo mediante Internet. Para usar esta función, deberá iniciar sesión en su Samsung account.
- **Alerta de cambio de SIM**: active o desactive la función Buscar mi móvil, que ayuda a localizar el dispositivo perdido o robado.
- **Ir al sitio web**: acceda al sitio web de Find My Mobile (findmymobile.samsung.com). Desde el sitio web de Find My Mobile, podrá localizar y manejar el dispositivo perdido o robado.
- **Bloqueo de reactivación**: configure el dispositivo para que le solicite su Samsung account después de restablecerlo para evitar que otras personas reactiven el dispositivo.
- **Configurar bloqueo de tarjeta SIM**: cambie los ajustes del bloqueo de la tarjeta SIM.
- **Hacer las contraseñas visibles**: configure el dispositivo para que muestre las contraseñas a medida que las introduce.
- **Actualización de políticas de seguridad**: configure el dispositivo para verificar y descargar actualizaciones de seguridad.
- **Enviar informes de seguridad**: configure el dispositivo para que envíe informes de seguridad actualizados a Samsung de forma automática.

- **Almacenamiento:**: seleccione un tipo de almacenamiento para los archivos de credenciales.
- **Credenciales de confianza**: usa certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar certificados desde SD**: instala certificados cifrados almacenados en la memoria interna.
- **Borrar credenciales**: borra el contenido de las credenciales del dispositivo y restablece la contraseña.
- **Agentes de confianza**: muestra los agentes de confianza instalados en el dispositivo.
- **Fijar ventanas**: configura el dispositivo para que ancle la aplicación seleccionada en la pantalla.
- **Acceso a los datos de uso**: muestra qué aplicaciones pueden acceder al historial de uso del dispositivo.
- **Smart Lock**: configura el dispositivo para que omita la pantalla Bloqueo si se detectan dispositivos o ubicaciones de confianza.
- **Permiso de No molestar**: muestra las aplicaciones que pueden desactivar la función No molestar.

## Ayuda

Consulte la información para aprender a usar el dispositivo y las aplicaciones, o para configurar ajustes importantes.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Ayuda**.

## Acerca del dispositivo

Acceda a información sobre el dispositivo, edite el nombre del dispositivo o actualice el software del dispositivo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Acerca del dispositivo**.

# Aplicaciones

## Administrador de aplicaciones

Vea y administre las aplicaciones del dispositivo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Administrador de aplicaciones**.

## Aplicaciones predeterminadas

Seleccione un ajuste predeterminado para el uso de aplicaciones.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Aplicaciones predeterminadas**.

## Ajustes de aplicaciones

Personaliza los ajustes de las aplicaciones.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Ajustes de aplicaciones**.

# Accesibilidad

## Acerca de las funciones de accesibilidad

Mejore la accesibilidad con funciones que facilitan el uso del dispositivo para los usuarios que tienen problemas de visión, audición o destreza reducida.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad**.

## Usar el botón Inicio para abrir los menús de accesibilidad

Podrá acceder a los siguientes menús de accesibilidad pulsando tres veces el botón Inicio rápidamente.

- Accesibilidad
- TalkBack
- Colores negativos
- Control de interacción

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Acceso directo**, y después pulse el interruptor **Acceso directo** para activarlo. Después, seleccione un menú de accesibilidad para que se abra al pulsar el botón Inicio tres veces rápidamente.

## Respuestas de voz (TalkBack)

### Activar TalkBack

Al activar TalkBack, el dispositivo leerá en voz alta el texto de la pantalla o las funciones seleccionadas.

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **TalkBack**.

2 Pulse el interruptor **TalkBack** para activarlo.

3 Pulse **ACEPTAR**. El dispositivo iniciará las respuestas de voz.

Algunas funciones no estarán disponibles al usar TalkBack.

### Desactivar TalkBack

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **TalkBack**.

2 Pulse el interruptor **TalkBack** y pulse cualquier parte de la pantalla dos veces rápidamente.

3 Pulse **ACEPTAR** y pulse cualquier parte de la pantalla dos veces rápidamente. El dispositivo detendrá las respuestas de voz.

## Manejar la pantalla con los dedos

Podrá usar varios gestos con los dedos para manejar la pantalla al usar TalkBack.

- Explorar la pantalla: coloque un dedo sobre la pantalla y muévalo para desplazarse a lo largo de ella. Mantenga pulsado un elemento, y el dispositivo lo leerá en voz alta. Al retirar el dedo, el elemento que se encuentre debajo de su dedo quedará seleccionado.
- Seleccionar elementos: pulse un elemento para resaltarlo. O mantenga pulsado un elemento mientras explora la pantalla, y después retire el dedo.
- Abrir el elemento seleccionado: mientras lee en voz alta los elementos seleccionados, al escuchar el elemento que quiera, retire el dedo. Después, pulse cualquier parte de la pantalla dos veces rápidamente.
- Seleccionar el elemento anterior: desplácese rápidamente hacia arriba o hacia la izquierda con un dedo.
- Seleccionar el elemento siguiente: desplácese rápidamente hacia abajo o hacia la derecha con un dedo.
- Desplazar las listas: desplace la pantalla hacia arriba o hacia abajo con dos dedos.
- Volver a la página anterior: desplácese hacia la derecha con dos dedos.
- Pasar a la página anterior: desplácese hacia la izquierda con dos dedos.

- Desbloquear la pantalla: desplácese en cualquier dirección dentro del área de la pantalla Bloqueo con dos dedos.
- Abrir el panel de notificaciones: mueva la parte superior de la pantalla hacia abajo con dos dedos.
- Abrir el panel de ajustes rápidos: mueva la parte superior de la pantalla hacia abajo con tres dedos.

Podrá configurar los ajustes de gestos con los dedos para TalkBack en la sección **Administrar gestos**. Consulte Configurar los ajustes de gestos con los dedos para obtener más información.

## Configurar los ajustes de gestos con los dedos

Al usar TalkBack, podrá usar gestos con los dedos para realizar varias acciones, como volver a la pantalla anterior, abrir la pantalla Inicio, y muchas cosas más. Configure los gestos de los dedos antes de usarlos.

### Configurar los ajustes de los gestos para los accesos directos

Podrá cambiar los gestos para los accesos directos o asignar funciones a los accesos directos vacíos.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **TalkBack** → **AJUSTES** → **Administrar gestos**. Seleccione un gesto y, después, asígnele una función.

## Pausar el uso de TalkBack

Abra el menú contextual global deslizando el dedo hacia abajo y después hacia la derecha en la pantalla sin retirarlo. Al seleccionar **Pausar notificaciones** en la parte superior izquierda de la pantalla, se pausará TalkBack.

## Añadir y administrar etiquetas de imágenes

Podrá asignar etiquetas a las imágenes de la pantalla. El dispositivo leerá las etiquetas en voz alta al seleccionar imágenes. Añada etiquetas a las imágenes no etiquetadas con el menú contextual local.

Abra el menú contextual local deslizando el dedo hacia arriba y después hacia la derecha en la pantalla sin retirarlo. Mantenga pulsada la pantalla y dibuje un círculo alrededor del menú con el dedo para explorar los menús. Al escuchar el menú para añadir etiquetas, retire el dedo para añadirlas.

Para ver las etiquetas, abra la pantalla Aplicaciones y pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **TalkBack** → **AJUSTES** → **Administrar etiquetas personalizadas**.

## Configurar los ajustes de TalkBack

Configure los ajustes de TalkBack según le resulte más cómodo.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **TalkBack** → **Ajustes**.

- **Volumen de voz**: ajuste el volumen de las respuestas de voz.
- **Usar cambios de tono**: configure el dispositivo para que lea el texto en tono bajo al introducirlo con un teclado.
- **Eco del teclado**: configure el dispositivo para que lea en voz alta una palabra introducida con el teclado al pulsar la barra espaciadora.
- **Hablar con pantalla apagada**: configure el dispositivo para que emita respuestas de voz cuando la pantalla esté apagada.
- **Usar sensor de proximidad**: configura el dispositivo para pausar las respuestas de voz al colocar la mano sobre el sensor en la parte superior del dispositivo.
- **Agitar para iniciar la lectura continua**: configura el dispositivo para que lea en voz alta el texto de la pantalla al agitarlo. Podrá seleccionar entre distintas intensidades de movimiento.
- **Decir ID de llamada**: configure el dispositivo para que lea en voz alta el nombre de la persona que llama al recibir una nueva llamada.
- **Vibración**: configura el dispositivo para que vibre al explorar la pantalla.
- **Sonido**: configura el dispositivo para que emita un sonido al manejar la pantalla, por ejemplo cuando se desplaza, y en muchos casos más.
- **Dar prioridad al audio de discurso**: configura el dispositivo para que disminuya el volumen multimedia al leer un elemento en voz alta.
- **Volumen del sonido**: ajuste el volumen del sonido al tocar la pantalla para controlarlo. Esta función estará disponible si selecciona **Sonido**.
- **Exploración táctil**: configure el dispositivo para que lea en voz alta los elementos que se encuentren debajo de su dedo.
- **Desplazar listas automáticamente**: configure el dispositivo para que se desplace automáticamente por el resto de la lista fuera de la pantalla y lea los elementos en voz alta.
- **Selección con un toque**: configure el dispositivo para abrir el elemento seleccionado al pulsarlo una vez.
- **Menú contextual como lista**: configura el dispositivo para que muestre el menú contextual como lista o círculo.

- **Tutorial de exploración táctil**: muestra el tutorial para aprender a usar la función de exploración táctil.
- **Administrar gestos**: asigne acciones a gestos con los dedos. Consulte Configurar los ajustes de gestos con los dedos para obtener más información.
- **Administrar etiquetas personalizadas**: muestra las etiquetas que ha añadido.
- **Administrar combinaciones de teclas**: configura el teclado para que realice acciones específicas.
- **Acceso directo para suspender y reanudar TalkBack**: configura el dispositivo para que suspenda y reanude TalkBack manteniendo pulsados los botones Subir volumen y Bajar volumen al mismo tiempo.
- **Atenuar pantalla cuando TalkBack está habilitado**: configura el dispositivo para que atenúe la pantalla mientras se utiliza TalkBack.
- **Abrir TalkBack en Play Store**: inicia **Play Store** para buscar actualizaciones.
- **Condiciones de servicio**: muestra las condiciones de servicio de TalkBack.
- **Política de privacidad**: muestra la política de privacidad de TalkBack.
- **Reanudar desde suspensión**: seleccione un medio para reanudar las respuestas de voz cuando TalkBack está en pausa.
- **Ajustes para desarrolladores**: configura las opciones para el desarrollo de aplicaciones.

## Usar el dispositivo con la pantalla apagada

Configure el dispositivo para que desactive la pantalla para proteger la privacidad del contenido. La pantalla no se activará al pulsar el botón Inicio o la pantalla. Las funciones actualmente activadas no se apagan cuando la pantalla está apagada.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión**, y luego seleccione **Pantalla oscura**. Podrá activar o desactivar esta función pulsando dos veces el botón Encendido.

## Leer contraseñas en voz alta

Configure el dispositivo para que lea la contraseña en voz alta cuando la introduce con TalkBack activado.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión**, y luego seleccione **Decir contraseñas**.

## Configurar las funciones de texto a voz

Modifique los ajustes de las funciones de texto a voz que se usan al activar TalkBack, como los idiomas, la velocidad y muchas opciones más.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **Opciones texto a voz**, y después use las siguientes funciones:

- **Motor de texto a voz de Samsung** / **Síntesis de Google**: seleccione un motor para la función de texto a voz.
- **Índice de velocidad**: seleccione la velocidad de la función de texto a voz.
- **Escuchar un ejemplo**: reproduzca un ejemplo de texto leído en voz alta. Si el dispositivo no puede leer ejemplos en voz alta, pulse ⚙ → **Instalar datos de voz** para descargar e instalar datos de voz para la función de texto a voz.
- **Estado del idioma predet.**: muestra el estado del idioma actual para la función de texto a voz.

## Introducir texto con el teclado

Para mostrar el teclado, pulse el campo de entrada de texto, y después toque cualquier parte de la pantalla dos veces rápidamente.

Al pulsar el teclado, el dispositivo leerá en voz alta las teclas de caracteres que se encuentren pulsadas. Cuando escuche el carácter que quiera, retire el dedo de la pantalla para seleccionarlo. El carácter se introducirá y el dispositivo leerá el texto en voz alta.

Si no ha activado **Entrada de tecla rápida**, retire el dedo del carácter que quiera, y después pulse cualquier parte de la pantalla dos veces rápidamente. Para activar la tecla de función de introducción rápida, en la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión**, y después seleccione **Entrada de tecla rápida**.

### Introducir caracteres adicionales

Mantenga pulsada una tecla del teclado para acceder a los caracteres adicionales disponibles para esa tecla. Aparecerá una ventana emergente sobre el teclado que muestra los caracteres disponibles. Para seleccionar un carácter, deslice el dedo por la ventana emergente hasta escuchar el carácter que quiera, y después retírelo.

# Visión

## Cambiar el tamaño de fuente

Use esta función para cambiar el tamaño de la fuente. Es posible que el tamaño de fuente **Enorme** no esté disponible en algunas aplicaciones.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **Tamaño de fuente**.

## Ampliar la pantalla

Use esta función para ampliar la pantalla y para hacer zoom sobre un área específica.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **Gestos de ampliación**, y después pulse el interruptor **Gestos de ampliación** para activarlo.

- Aumentar y reducir el zoom: pulse rápidamente la pantalla tres veces para hacer zoom en un área específica. Pulse de nuevo rápidamente la pantalla tres veces para volver a la vista normal.
- Explorar la pantalla mediante desplazamiento: use dos o más dedos para desplazarse por la pantalla ampliada.
- Ajuste del porcentaje de zoom: junte dos o más dedos sobre la pantalla ampliada o sepárelos.

También puede ampliar temporalmente la pantalla pulsando tres veces la pantalla. Mientras mantiene pulsada la pantalla, deslice el dedo para explorarla. Suelte el dedo para volver a la vista normal.

- No se pueden ampliar los teclados de la pantalla.
- Al activar esta función, el rendimiento de ciertas aplicaciones, como **Teléfono** y **Calculadora**, podrían verse afectadas.

## Zoom de desplazamiento

Use esta función para ampliar contenido mostrado en la pantalla pasando el S Pen por ella.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **Zoom de desplazamiento**, y después pulse el interruptor **Zoom de desplazamiento** para activarlo.

Deslice la barra de porcentaje de zoom hacia la izquierda o hacia la derecha o pulse **Tamaño de lupa** para cambiar los ajustes de la lupa.

Cuando esta función está activada, no podrá usar algunas otras funciones, como Air command, Air view, escritura directa y TalkBack.

## Configurar recordatorios de notificaciones

Use esta función para que se le recuerden las notificaciones que no ha comprobado entre los intervalos.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **Recordar notificación**, y después pulse el interruptor **Recordar notificación** para activarlo.

Para configurar un intervalo entre las alertas, pulse **Intervalo de recordatorio**.

## Invertir los colores de la pantalla

Use esta función para mejorar la visibilidad de la pantalla y ayudar a los usuarios a reconocer el texto más fácilmente.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión**, y luego seleccione **Colores negativos**.

## Ajuste de color

Use esta función para ajustar cómoe aparecen los colores en la pantalla si tiene dificultad para distinguir los colores. El dispositivo modificará los colores para hacerlos más fáciles de reconocer.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **Ajuste de color**, y después pulse el interruptor **Ajuste de color** para activarlo. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar el procedimiento de ajuste de color.

# Audición

## Configurar la notificación de flash

Configure el flash de la cámara para que parpadee cuando reciba llamadas entrantes, mensajes nuevos o notificaciones.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Audición**, y luego seleccione **Notificación de parpadeo**.

## Desactivar todos los sonidos

Configure el dispositivo para desactivar todos los sonidos, como los sonidos multimedia y la voz del interlocutor durante las llamadas.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Audición**, y luego seleccione **Desactivar todos sonidos**.

## Configuración de subtítulos

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Audición** → **Subtítulos de Samsung (CC)**, o **Subtítulos de Google (CC)**, y después pulse los interruptores **Subtítulos de Samsung (CC)** o **Subtítulos de Google (CC)** para activarlos.

Seleccione una opción para configurar los ajustes de subtítulos.

## Ajustar el balance de sonido

Configure el dispositivo para ajustar el balance de sonido al usar auriculares.

1. Conecte unos auriculares al dispositivo y póngaselos.
2. En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Audición** → **Balance de sonido**.
3. Deslice la barra de ajuste hacia la izquierda o hacia la derecha y ajuste el balance de sonido, y después pulse **ACEPTAR**.

# Audio mono

El sonido monofónico combina el sonido estéreo en una señal que se reproduce mediante todos los altavoces. Use esta opción si padece discapacidad auditiva o si le resulta más cómodo utilizar un solo auricular.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Audición**, y luego seleccione **Audio mono**.

# Detectores de sonido

Configure el dispositivo para que le avise cuando detecte que suena el timbre de su puerta o que un bebé llora.

## Detector llanto de bebés

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Audición** → **Detectores de sonido** → **Detector llanto de bebés** y pulse el interruptor para activarlo.

2 Lea la información de la pantalla y pulse **ACEPTAR**.

3 Pulse ▶ para empezar a usar el detector de llanto de bebés.

El dispositivo le avisará cuando detecte sonido y la alerta se guardará como un registro.

## Detector de timbre

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Audición** → **Detectores de sonido** → **Detector de timbre** y pulse el interruptor para activarlo.

2 Lea la información de la pantalla y pulse **ACEPTAR**.

3 Pulse ● para grabar el sonido del timbre de su puerta. Cuando termine de grabar, pulse **SIGUIENTE**.

4 Pulse ▶ y toque el timbre de la puerta para ver si se ha grabado correctamente. Cuando el dispositivo detecte el sonido del timbre de la puerta pulse **ACEPTAR**.

Para cambiar el sonido del timbre de la puerta, pulse ⋮ → **Cambiar sonido del timbre**.

Cuando se haya configurado el detector del timbre de la puerta, pulse ▶ para comenzar a utilizarlo. El dispositivo le avisará cuando detecte el sonido del timbre de la puerta.

### Cambiar los ajustes de alerta

Pulse ⋮ → **Ajustes** para usar las siguientes opciones:

- **Intensidad de la vibración**: ajusta la intensidad de la notificación mediante vibración.
- **Vibración**: cambia el patrón de vibración.
- **Notificación de parpadeo**: configura que el flash parpadee cuando detecta sonido.

# Destreza e interacción

## Menú de asistencia

### Mostrar el icono de accesos directos de asistencia

Configure el dispositivo para que muestre el icono de acceso directo al asistente para acceder a aplicaciones, funciones y ajustes. Puede manejar fácilmente el dispositivo pulsando los menús de asistencia en el icono.

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Destreza e interacción** → **Menú de asistencia**.

2 Pulse el interruptor **Menú de asistencia** para activarlo.

El icono de los accesos directos de asistencia aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla.

3 Pulse **Mano dominante** para mover el icono de accesos directos de asistencia hacia el lugar que quiera.

### Acceder a los menús de asistencia

El icono de accesos directos de asistencia aparecerá como un icono flotante para permitir el acceso sencillo a los menús de asistencia desde cualquier pantalla.

Cuando pulse el icono de accesos directos de asistencia, el icono se expandirá levemente y los menús de asistencia aparecerán en el icono. Mueva la flecha hacia arriba o hacia abajo para pasar a otros paneles o desplace la pantalla hacia arriba o hacia abajo para seleccionar otros menús.

### Uso del cursor

En el menú de asistencia, pulse **Cursor**. Podrá manejar la pantalla con pequeños movimientos del dedo sobre el área táctil. Deslice el dedo por el área táctil para mover el cursor. También podrá pulsar la pantalla para seleccionar los elementos bajo cursor.

Use las siguientes opciones:

- : seleccione un elemento o desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla.
- : desplácese hacia arriba o hacia abajo en la pantalla.
- : mueva el área táctil hacia otro lugar.
- : amplíe la zona en donde se encuentra el cursor.
- : cierre el área táctil.

Para cambiar la configuración del cursor, abra la pantalla Aplicaciones y pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Destreza e interacción** → **Menú de asistencia**. Después, personalice los ajustes en **Ajust teclado táctil y cursor**.

### Uso de los menús de asistencia mejorados

Configure el dispositivo para mostrar menús de asistencia mejorados para determinadas aplicaciones.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Destreza e interacción** → **Menú de asistencia** → **Asistente plus**, pulse el interruptor **Asistente plus** para activarlo, y después seleccione aplicaciones.

## Encender la pantalla con la función Air gesture

Use la función Air gesture para encender la pantalla moviendo la mano sobre el sensor en la parte superior del dispositivo. Podrá encender la pantalla sin pulsar una tecla. Al usar esta función por primera vez, coloque el dispositivo sobre una superficie plana o sosténgalo correctamente para evitar que se mueva.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Destreza e interacción** → **Air wake up**, y después pulse el interruptor **Air wake up** para activarla.

## Configurar las opciones de la pulsación larga

Elija el tiempo que se debe mantener pulsado un icono o la pantalla para que realice una acción alternativa a la de la pulsación simple.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Destreza e interacción** → **Pulsación larga**, y seleccione una opción.

## Control de interacción

Active el modo Control de interacción para restringir la reacción del dispositivo a las entradas que realice mientras usa las aplicaciones.

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Destreza e interacción** → **Control de interacción**.

2 Pulse el interruptor **Control de interacción** para activarlo.

3 Mantenga pulsados los botones Inicio y Volumen simultáneamente mientras usa una aplicación.

4 Ajuste el tamaño del marco o dibuje una línea alrededor del área que quiera restringir.

5 Pulse **FIN**.

El dispositivo mostrará el área restringida. El área restringida no reaccionará cuando la toque y las teclas físicas de los dispositivos estarán desactivadas.

Para desactivar el modo Control de interacción, mantenga pulsados los botones Inicio y Volumen simultáneamente.

# Responder o finalizar llamadas

Cambie la forma de responder o finalizar llamadas.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Respuesta y finalización de llamadas**.

Seleccione el método que quiera.

# Usar el modo Un toque

Cuando suene una alarma o cuando reciba una llamada, pulse el botón para detener la alarma o responderla en lugar de mover el botón.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad**, y luego seleccione **Modo Un toque**.

# Administrar los ajustes de accesibilidad

## Guardar los ajustes de accesibilidad en un archivo

Exporte la configuración de accesibilidad actual a un archivo.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Gestionar accesibilidad** → **Importar/exportar**, y después seleccione una opción de exportación.

## Importar un archivo de ajustes de accesibilidad

Importe un archivo de ajustes de accesibilidad y actualice los ajustes actuales.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Gestionar accesibilidad** → **Importar/exportar**, y después seleccione una opción de importación. Seleccione un archivo para importar y pulse **HECHO** → **IMPORTAR**. Los ajustes de accesibilidad se actualizarán en función del archivo importado.

## Compartir archivos de ajustes de accesibilidad

Comparta archivos de ajustes de accesibilidad con otras personas por correo electrónico, Wi-Fi Direct, Bluetooth, y mucho más.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Gestionar accesibilidad** → **Compartir**. Luego, seleccione los archivos de accesibilidad y pulse **Hecho**. Seleccione un medio para compartir y siga las instrucciones de la pantalla para compartir los archivos.

# Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con un centro de Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung, intente las siguientes soluciones. Puede que algunas situaciones no se apliquen a su dispositivo.

## Cuando enciende el dispositivo o cuando está usándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

- Contraseña: cuando está bloqueado el dispositivo, debe introducir la contraseña que estableció.
- PIN: cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando la solicitud del PIN está habilitada, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Podrá desactivar esta función con el menú Bloquear tarjeta SIM.
- PUK: si su tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente como resultado de haber introducido el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
- PIN2: al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

## Su dispositivo muestra mensajes de error de red o de servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la cobertura. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo. Mientras se desplaza, los mensajes de error podrían aparecer varias veces.
- No puede acceder a determinadas opciones sin una suscripción. Para más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

## Su dispositivo no se enciende

- Si la batería está completamente descargada, el dispositivo no se encenderá. Cargue la batería completamente antes de encender el dispositivo.
- Puede que la batería no esté insertada correctamente. Vuelva a insertar la batería.
- Limpie ambos contactos y vuelva a insertar la batería.

## La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Si coloca una cubierta protectora o accesorios opcionales en la pantalla táctil, puede que esta no funcione correctamente.
- Si usa guantes o no tiene las manos limpias al pulsar la pantalla táctil, o si la pulsa con objetos puntiagudos, puede que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda a un centro de asistencia de Samsung.

## El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o se cuelga, es posible que sea necesario cerrar las aplicaciones o volver a insertar la batería y encender el dispositivo para que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se queda bloqueado y no responde, mantenga pulsados los botones Encendido y Volumen simultáneamente durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los valores de fábrica. En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Copia de seguridad y restablecimiento** → **Restablecer valores de fábrica** → **RESTABLECER EL DISPOSITIVO** → **ELIMINAR TODO**. Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo.

Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

## No se puede llamar

- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que quiere marcar.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

## El interlocutor no puede oírle durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado en el dispositivo.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

## Se escuchan ecos durante las llamadas

Ajuste el volumen pulsando el botón Volumen o cambie de ubicación.

## Las redes móviles o Internet se desconectan frecuentemente, o el sonido es de mala calidad

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la cobertura. Tal vez tenga problemas de conectividad debido a algún problema con la estación base del proveedor de servicios. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- Al utilizar el dispositivo mientras está en movimiento, los servicios de redes inalámbricas podrían deshabilitarse debido a problemas en la red del proveedor de servicios.

## El icono de la batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Vuelva a cargar la batería o reemplácela.

## La batería no se carga correctamente (para cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de que el cargador esté correctamente conectado.
- Si los terminales de la batería están sucios, es posible que la batería no se cargue correctamente, o el dispositivo podría apagarse. Limpie ambos contactos e intente volver a cargar la batería.
- Las baterías de algunos dispositivos no pueden ser reemplazadas por el usuario. Para reemplazar la batería, diríjase a un centro Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

## La batería se descarga más rápidamente que cuando compré el dispositivo

- Al exponer la batería a temperaturas demasiado altas o bajas, la vida útil de la carga podría reducirse.
- El consumo de la batería aumenta al utilizar funciones de mensajería o determinadas aplicaciones, como los juegos o Internet.
- La batería se consume y la carga útil se acortará con el tiempo.

## El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta a la vida útil ni al rendimiento del dispositivo.

## Aparecen mensajes de error cuando se inicia la cámara

El dispositivo debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

## La calidad de las fotos no es tan buena como la de la vista previa

- La calidad de las fotos puede variar en función del entorno y las técnicas fotográficas que utilice.
- Si saca fotos en lugares oscuros, por la noche o en lugares cerrados, podría producirse ruido en la imagen o las imágenes podrían estar desenfocadas.

## Aparecen mensajes de error al abrir archivos multimedia

Si recibe mensajes de error al abrir archivos multimedia, o estos archivos no se reproducen en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido con DRM, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita los formatos de archivo. Si un formato de archivo no es compatible, como DivX o AC3, instale una aplicación que lo admita. Para confirmar los formatos de archivo que admite el dispositivo, visite la página web www.samsung.com.

- El dispositivo admite fotos y vídeos hechos con el dispositivo. Es posible que las fotos y los vídeos hechos con otros dispositivos no funcionen correctamente.
- El dispositivo admite archivos multimedia autorizados por el proveedor de servicios de red o los proveedores de servicios adicionales. Puede que algunos de los contenidos que circulan por Internet, como melodías, vídeos o fondos de pantalla, no funcionen correctamente.

## No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que quiera conectarse.
- Asegúrese de que el dispositivo y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si una vez seguidas las sugerencias el problema persiste, póngase en contacto con un centro Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

## No se establece una conexión al conectar el dispositivo a un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener el controlador correspondiente instalado y actualizado en el ordenador.
- Si es usuario de Windows XP, asegúrese de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en el ordenador.
- Asegúrese de tener Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superior instalado en el ordenador.

## El dispositivo no encuentra la ubicación actual

Las señales GPS podrían verse alteradas en algunos lugares, como por ejemplo en lugares cerrados. En estas situaciones, configure el dispositivo para utilizar Wi-Fi o una red móvil para buscar su ubicación actual.

## Se han perdido los datos almacenados en el dispositivo

Siempre realice copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el dispositivo. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable de la pérdida de los datos almacenados en el dispositivo.

## Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte externa de la funda del dispositivo

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y podría causar el movimiento o la vibración de algunas partes.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría causar que este espacio se agrandara levemente.

**Resumen Declaración de Conformidad**

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, trasladada a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

## Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Este manual se encuentra protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de este manual de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluidas las fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

## Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.