SAMSUNG

SM-R760
SM-R770

Manual de usuario

Spanish. 01/2017. Rev.1.2

www.samsung.com

Contenido

Introducción

5 Acerca del Gear S3

6 Lea la siguiente información antes de empezar

7 Mantener la resistencia al polvo y al agua

8 Diseño del dispositivo

- 8 Contenido de la caja
- 9 Gear
- 11 Base de carga inalámbrica

12 Batería

- 12 Cargar la batería
- 14 Consejos y precauciones sobre la carga de la batería
- 15 Modo Ahorro de energía

16 Llevar el Gear en la muñeca

- 16 Colocarse el Gear
- 16 Consejos y precauciones relativos a la correa
- 17 Sustituir la correa

19 Encender y apagar el Gear

20 Conectar el Gear a un dispositivo móvil

- 20 Instalar la aplicación Samsung Gear
- 20 Conectar el Gear a un dispositivo móvil mediante Bluetooth
- 22 Conexión remota

22 Usar el Gear sin un dispositivo móvil

Nociones básicas

24 Controlar la pantalla

- 24 Composición de la pantalla
- 25 Encender y apagar la pantalla
- 25 Navegar por la pantalla
- 27 Usar el bisel
- 29 Pantalla táctil
- 32 Panel de estado

34 Reloj

- 34 Pantalla Reloj
- 34 Cambiar la esfera del reloj
- 35 Utilizar la función Reloj siempre activado
- 35 Modo Apagado del reloj

35 Notificaciones

- 35 Panel de notificaciones
- 36 Ver las notificaciones recibidas
- 37 Enviar notificaciones de aplicaciones al Gear

37 Introducir texto

- 37 Introducción
- 38 Usar la entrada por voz
- 38 Utilizar emoticonos
- 39 Utilizar el modo de escritura a mano o el teclado

40 GPS

41 Mensajes de socorro

42 Buscar mi Gear

Aplicaciones

43 Mensajes

44 Teléfono

44 Introducción
44 Recibir llamadas
46 Llamar
46 Opciones durante las llamadas

47 Contactos

48 S Health

48 Introducción
51 Registro 24 h.
52 Pasos
53 Pisos
54 Ejercicio
56 FC
58 Agua
58 Cafeína
59 Retos
60 Información adicional

61 Altímetro y barómetro

64 Música

64 Introducción
64 Reproducir música
64 Importar música
65 Reproducir música en el Gear
65 Reproducir la música de su dispositivo móvil
65 Música independiente

66 Recordatorio

67 Calendario

67 S Voice

67 Introducción
67 Establecer el comando Despierta
68 Usar S Voice
69 Configurar el idioma

69 Clima

69 Alarma

70 Reloj mundial

71 Galería

71 Importar y exportar imágenes
72 Ver imágenes
72 Eliminar imágenes

73 Resumen noticias

73 Buscar mi teléfono

74 Correo

74 Obtener más apps

75 Ajustes

75 Introducción
75 Estilo
75 Sonidos y vibracíon
76 Dispositivo
77 Pantalla
77 Llamadas
77 Mensajes
78 Conexiones
81 Seguridad
81 Accesibilidad
81 Entrada
81 Ahorro energía
82 Información de Gear
82 Conectar a teléfono nuevo
82 Conectar al teléfono
83 Actualizar el Gear

Aplicación Samsung Gear

84 Introducción

85 INFO

86 AJUSTES

86 Esferas de reloj
86 Notificaciones
87 Aplicaciones
87 Enviar contenido a Gear
88 Enviar solicitudes de auxilio
88 Buscar mi Gear
89 Conexión de Gear
89 Mensajes rápidos
89 Compartir en redes sociales
89 S Health
90 Samsung Galaxy Apps
90 Sobre Gear
91 Acerca de Samsung Gear

Apéndice

92 Solución de problemas


96 Extracción de la batería

Introducción

Acerca del Gear S3

El Gear S3 es un smartwatch que funciona como un reloj tradicional y le permite utilizar una amplia variedad de útiles aplicaciones para realizar llamadas telefónicas, reproducir música y controlar su salud. Podrá acceder a sus prácticas funciones de un modo rápido y sencillo girando su bisel. Asimismo, podrá cambiar la esfera y la correa del reloj según sus gustos.

Conecte el Gear S3 a su dispositivo móvil para mejorar su experiencia con este último, o utilice el Gear S3 sin necesidad de conectarlo a ningún dispositivo móvil.

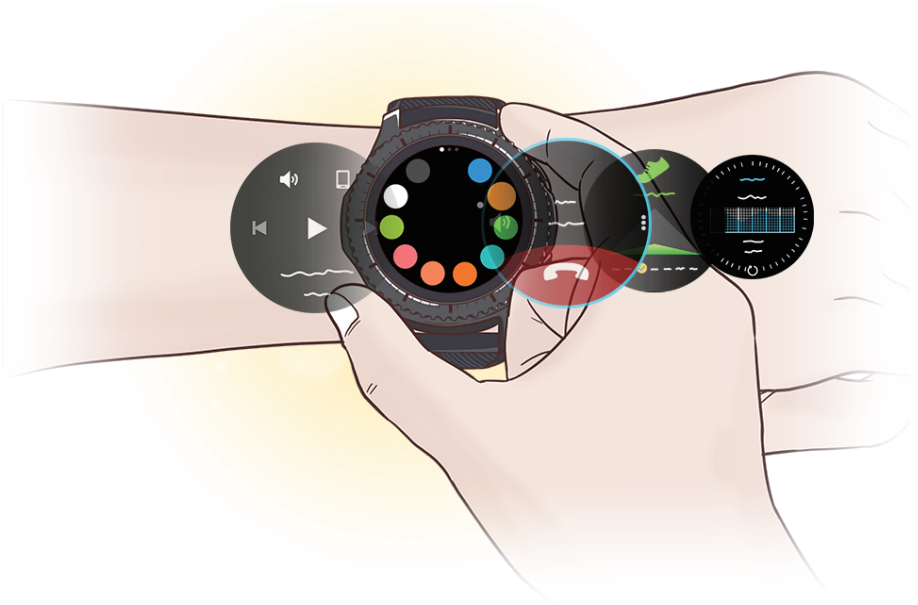

Lea la siguiente información antes de empezar

Lea este manual antes de usar este dispositivo para garantizar un uso correcto y seguro.

- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que los contenidos difieran del dispositivo en función de la región, el proveedor de servicios, las especificaciones del modelo o el software del dispositivo.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso del CPU y la memoria RAM afectará al rendimiento general del dispositivo. Es posible que las aplicaciones relacionadas con el contenido no funcionen correctamente y varíen en función de las especificaciones del dispositivo y del entorno en que lo use.
- Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento causados por aplicaciones de cualquier proveedor distinto de Samsung.
- Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento o las incompatibilidades causados por la edición de los ajustes de registro o la alteración del software del sistema operativo. La personalización del sistema operativo podría causar errores en el funcionamiento del Gear o de las aplicaciones.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia incluidos en el Gear tienen una licencia de uso limitado. La extracción y uso de estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituyen una violación de las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables del uso ilegal de los contenidos multimedia.
- Las aplicaciones predeterminadas incluidas en el Gear se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. Si desea más información sobre alguna de las aplicaciones incluidas con el Gear, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung. En el caso de aplicaciones instaladas por el usuario, póngase en contacto con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del Gear o instala software de fuentes no oficiales, podría causar errores en el funcionamiento del Gear y la corrupción o la pérdida de datos. Estas acciones constituyen una violación del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.
- Las imágenes de este manual están basadas en el modelo SM-R760.
- Es posible que algunas funciones no presenten el comportamiento descrito en este manual, en función del fabricante y el modelo del dispositivo móvil que conecte al Gear.

Iconos instructivos

Advertencia: situaciones que pueden causarle lesiones a usted o a otras personas

Precaución: situaciones que pueden causar daños al dispositivo o a otros equipos

Aviso: notas, consejos de uso o información adicional

Mantener la resistencia al polvo y al agua

Su dispositivo es resistente al polvo y al agua. Siga estos consejos detenidamente para mantener la resistencia al polvo y al agua de su dispositivo. De lo contrario, podrían producirse daños en el dispositivo.

- No sumerja el dispositivo en agua a más de 1,5 m de profundidad ni lo mantenga sumergido durante más de 30 minutos.
- No someta el dispositivo a **corrientes fuertes de agua**.
- Evite ducharse o nadar mientras lleva el dispositivo puesto.
- Si el dispositivo se moja o tiene las manos mojadas, séqueselas antes de manipularlo.
- **Si el dispositivo queda expuesto a agua limpia, séquelo cuidadosamente con un paño limpio y suave. Si el dispositivo queda expuesto a otros líquidos, como agua salada, agua ionizada o bebidas alcohólicas, enjuáguelo con agua limpia y séquelo cuidadosamente con un paño limpio y suave. Si no sigue estas instrucciones, el rendimiento y el aspecto del dispositivo podrían verse afectados.**
- **Si el dispositivo se cae o lo somete a un impacto**, las funciones resistentes al agua y al polvo del dispositivo podrían estropearse.
- **Si ha sumergido el dispositivo en el agua o el micrófono o el altavoz están mojados,** es posible que el sonido no sea claro durante las llamadas. Limpie el dispositivo con un paño seco o séquelo bien antes de usarlo.

- Es posible que la pantalla táctil y otras funciones no funcionen correctamente **si usa el dispositivo en el agua**.
- **El dispositivo fue sometido a pruebas en un ambiente controlado, y se ha demostrado que es resistente al agua y al polvo en situaciones específicas (cumple con los requisitos de la clasificación IP68, según se describe en la norma internacional IEC 60529 - Grados de protección proporcionados por envolventes [Código IP]; condiciones de prueba: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1,5 metros, 30 minutos). A pesar de esta clasificación, su dispositivo podría sufrir daños en determinadas situaciones.**

Diseño del dispositivo

Contenido de la caja


En la caja encontrará los siguientes artículos:


- Gear
- Base de carga inalámbrica
- Correa
- Guía de inicio rápido

- Si la correa es demasiado grande para su muñeca, cámbiela por una más pequeña.
- Es posible que los artículos incluidos con el Gear y los accesorios disponibles varíen en función de la región o el proveedor de servicios.
- Los artículos suministrados están diseñados sólo para este Gear y es posible que no sean compatibles con otros dispositivos.
- La apariencia y las especificaciones del dispositivo están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el Gear antes de comprarlos.
- Algunos accesorios, como los dispositivos de acoplamiento, puede que no tengan el mismo certificado de resistencia al agua o al polvo.
- Utilice solo accesorios aprobados por Samsung. En caso de no hacerlo, podría causar problemas de rendimiento y errores de funcionamiento que no se encuentren cubiertos por la garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambios según las empresas fabricantes. Para obtener más información sobre los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Samsung.


Gear


► **SM-R760**

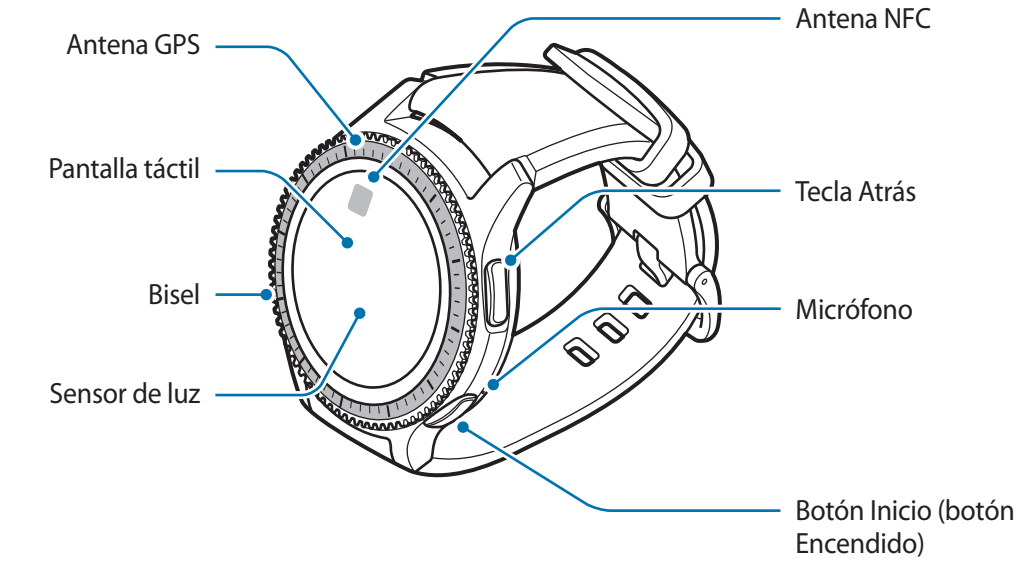
Antena GPS
Antena NFC
Pantalla táctil
Tecla Atrás
Bisel
Micrófono
Sensor de luz
Botón Inicio (botón Encendido)

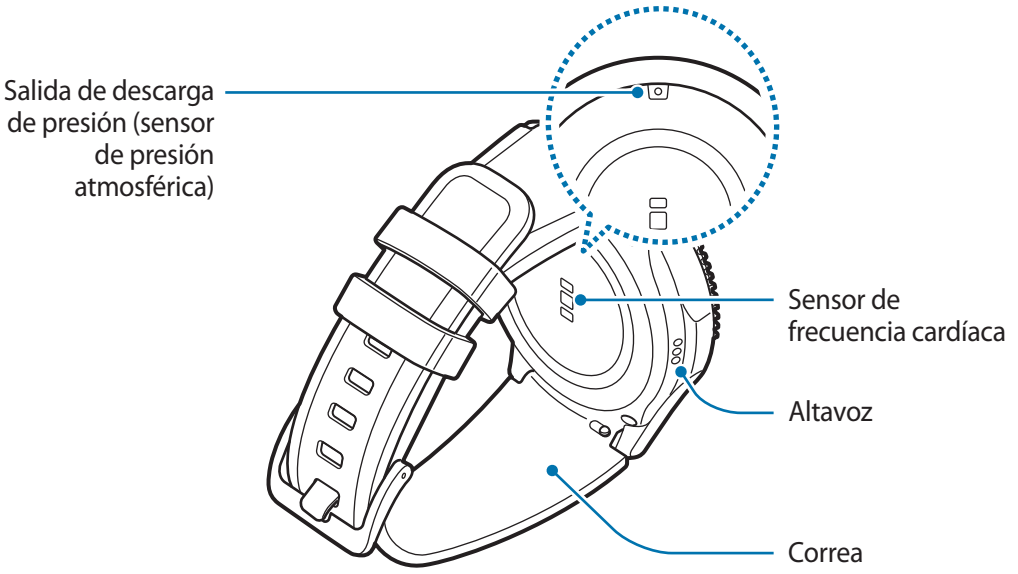
Salida de descarga de presión (sensor de presión atmosférica)
Sensor de frecuencia cardíaca
Altavoz
Correa

► SM-R770

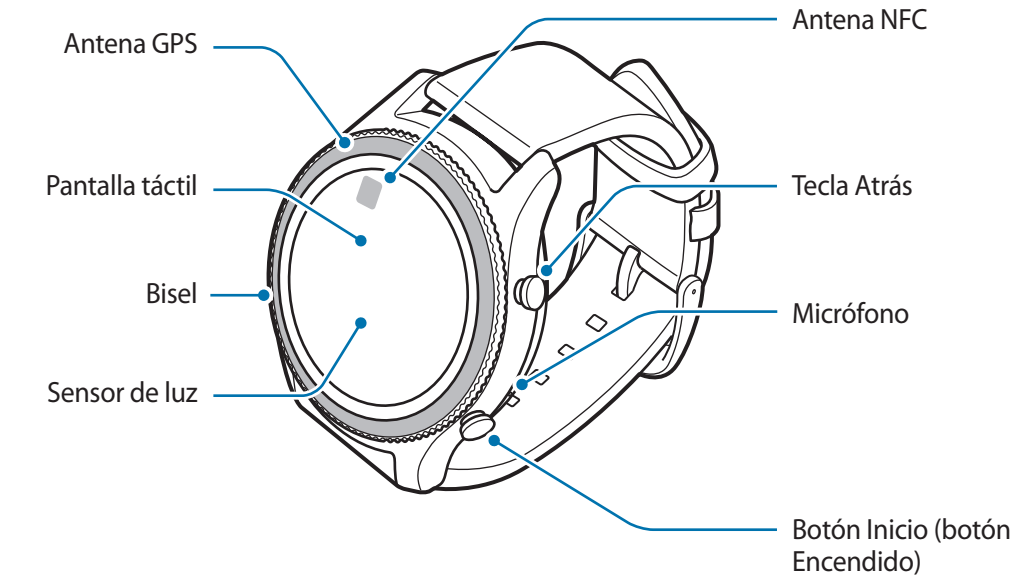
Antena GPS
Antena NFC
Pantalla táctil
Tecla Atrás
Bisel
Micrófono
Sensor de luz
Botón Inicio (botón Encendido)

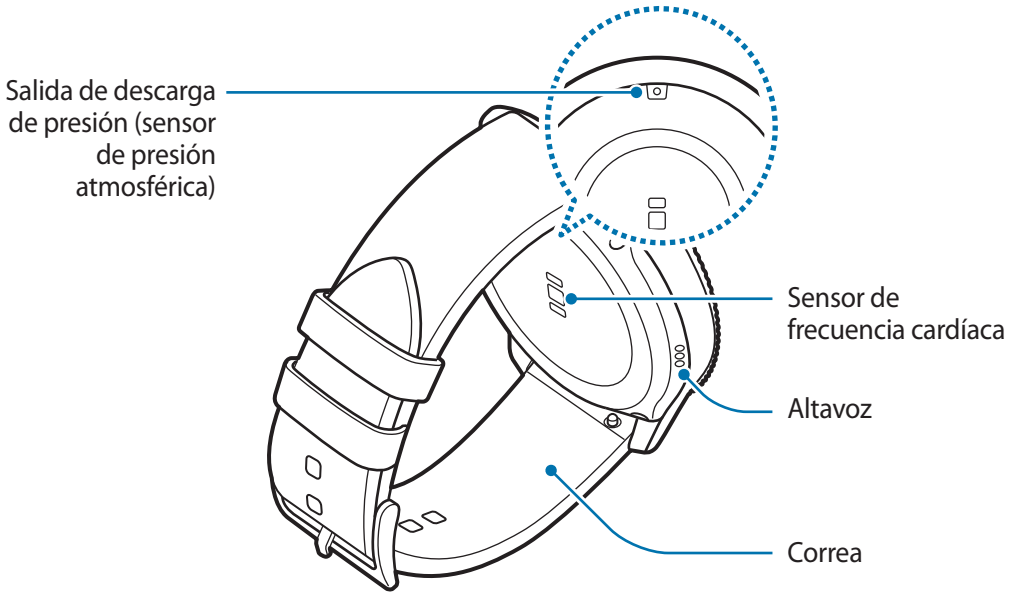
Salida de descarga de presión (sensor de presión atmosférica)
Sensor de frecuencia cardíaca
Altavoz
Correa


Botones

Botones	Función
/ **Inicio/ Encendido**	• Manténgalo pulsado para encender o apagar el Gear. • Púlselo para encender la pantalla. • Manténgalo pulsado durante más de 7 segundos para reiniciar el Gear. • Púlselo para abrir la pantalla Aplicaciones mientras está en la pantalla Reloj. • Púlselo para abrir la pantalla Reloj mientras está en cualquier otra pantalla.
/ **Atrás**	• Púlselo para volver a la pantalla anterior.

Asegúrese de mantener la correa limpia. El contacto con materiales contaminantes, como el polvo o la tinta, podría provocar manchas en la correa y es posible que no se eliminen por completo.

- Si el altavoz se moja, el sonido podría distorsionarse. Asegúrese de que el altavoz esté seco.
- Asegúrese de que el micrófono del Gear no esté obstruido cuando le hable.

Base de carga inalámbrica

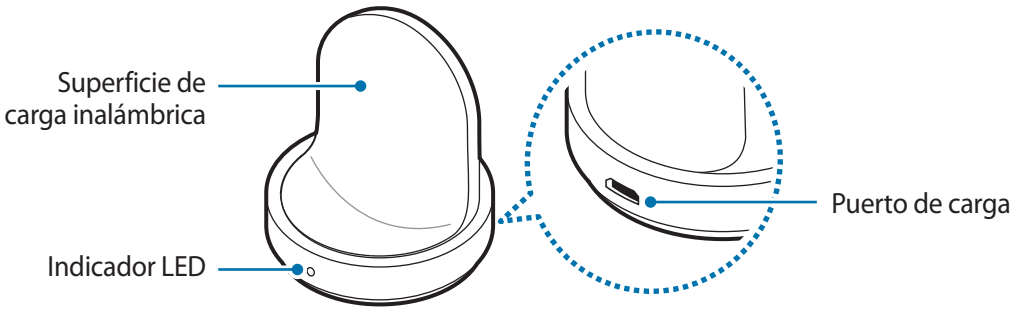

No exponga la base de carga inalámbrica al agua.

Batería

Cargar la batería


Cargue la batería antes de usarla por primera vez o cuando no se haya utilizado durante mucho tiempo.

Utilice solo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden hacer que la batería explote o dañe el Gear.


- Utilice la base de carga inalámbrica y el cargador incluidos. El Gear no se puede cargar correctamente con un cargador de terceros.
- Si conecta el cargador de forma incorrecta, podría causar daños graves al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño causado por mal uso.

El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para detener la entrada de corriente electrica, el usuario debe desenchufarlo de la red. Ademas, cuando este conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energia, desenchufe el cargador cuando no este en uso.

1 Conecte el extremo pequeño del cargador al puerto de carga USB de la base de carga inalámbrica y conecte el extremo grande del cargador a una toma eléctrica.

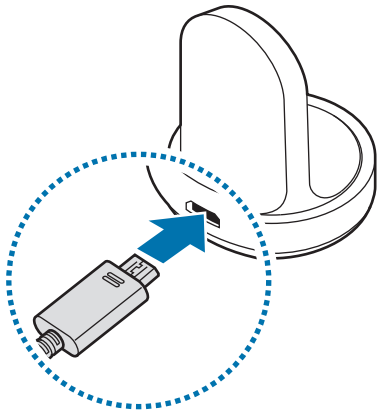

2 Coloque el Gear en la base de carga inalámbrica.

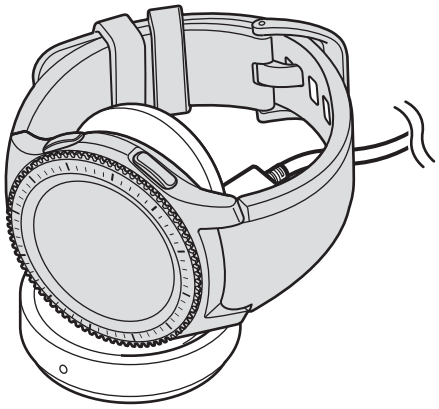

Comprobar el estado de carga

Cuando conecta el Gear y la base de carga inalámbrica, el indicador LED de la base de carga inalámbrica parpadea en determinados colores para indicar el nivel de la batería.

Color	Estado de carga
Rojo	Está cargando
Verde	Carga completa
Naranja	Conectado a un adaptador de baja potencia

Si se produce un error en la base de carga inalámbrica, el indicador LED parpadeará en color rojo. Desconecte el Gear de la base de carga inalámbrica y vuelva a conectarlos. Si el error se produce de nuevo, póngase en contacto con un Servicio de Atención técnica (SAT) de Samsung para que le preste asistencia técnica.

Reducir el consumo de batería

El Gear ofrece varias opciones que ayudan a ahorrar batería.

- Cuando no esté usando el Gear, apague la pantalla cubriéndola con la palma de la mano.
- Active el modo Ahorro de energía.
- Cierre aplicaciones innecesarias.
- Desactive la función Bluetooth si no la está usando.
- Desactive la función Wi-Fi cuando no la esté utilizando.
- Reduzca el brillo de la pantalla.
- Desactive la función Reloj siempre activado.
- Desactive la función de activación por voz en **S Voice**.
- Personalice la configuración de notificaciones en **Samsung Gear** desde el dispositivo móvil.

Consejos y precauciones sobre la carga de la batería

- Si existen obstrucciones entre el Gear y la base de carga inalámbrica, es posible que el Gear no se cargue correctamente. Evite que el Gear y el cargador inalámbrico entren en contacto con sudor, líquidos o polvo.
- Cuando el nivel de batería sea bajo, el icono de la batería estará vacío.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el Gear inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el Gear.
- Si usa varias aplicaciones al mismo tiempo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar quedarse sin carga en la batería durante la transferencia de datos, siempre use estas aplicaciones después de cargar la batería por completo.
- El uso de una fuente de energía distinta del cargador, como un ordenador, puede hacer que la carga sea más lenta, ya que la corriente eléctrica es menor.
- Si el Gear se carga con otros dispositivos mediante un cargador múltiple, el proceso de carga podría tardar más tiempo.

- El Gear se puede utilizar mientras se está cargando, pero la batería tardará más en cargarse por completo.
- Si el Gear recibe una alimentación inestable mientras se carga, es posible que la pantalla táctil no funcione. Si esto ocurre, desconecte el Gear de la base de carga inalámbrica.
- Es posible que el Gear se caliente mientras se está cargando. Esto es normal y no afecta a la vida útil ni al rendimiento del Gear. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el Gear no se carga correctamente, llévelo a un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.
- Evite usar un cable USB doblado o dañado.

Modo Ahorro de energía

Active el modo Ahorro de energía para prolongar el tiempo de uso de la batería.

- Muestra los colores de la pantalla en tonos grises.
- Desactiva las funciones, excepto el teléfono, los mensajes y las notificaciones.
- Desactiva la función Wi-Fi.
- Limita el rendimiento de la CPU del Gear.


En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Ahorro energía** → . También puede mantener pulsado el botón Inicio y pulsar **Ahorro energía** → .

Para desactivar este modo, pulse **DESACTIVAR** → . También puede mantener pulsado el botón Inicio y pulsar **Ahorro energía** → .

Llevar el Gear en la muñeca

Colocarse el Gear

Abra la hebilla y colóquese la correa alrededor de la muñeca. Ajústese la correa en la muñeca, inserte el pasador en uno de los orificios de ajuste y, a continuación, fije la hebilla para cerrarla.

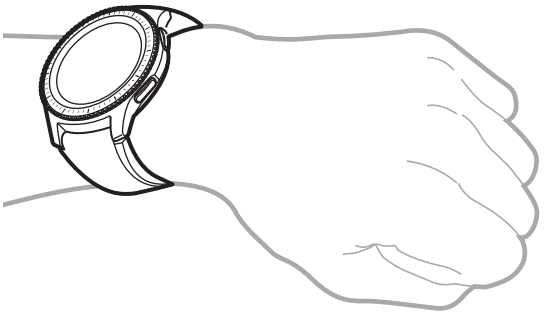

No doble la correa excesivamente. Si lo hace, podría estropear el Gear.

Para medir su frecuencia cardíaca de forma más precisa con el Gear, colóqueselo firmemente alrededor del antebrazo y por encima de la muñeca. Consulte Llevar el Gear correctamente para obtener más detalles.

Consejos y precauciones relativos a la correa

- Cuando lleve el Gear, tenga cuidado. Si tiene la piel sensible o aprieta el Gear en exceso, podría sentir molestias.
- Algunas personas han sufrido molestias al llevar el Gear durante periodos de tiempo prolongados.
- Si la correa se expone a jabón, sudor, alérgenos o productos contaminantes durante periodos de tiempo prolongados podría aparecer irritación cutánea.
- No se ajuste demasiado el dispositivo. Asegúrese de conservarlo limpio y seco. A pesar de que este dispositivo ha cumplido normas de seguridad internacionales, algunas personas podrían padecer irritación cutánea si son alérgicas a determinadas sustancias.


- Tenga en cuenta los siguientes aspectos a la hora de proteger la correa de piel.
  - Evite exponer la correa de piel a la luz solar directa, al agua y a entornos con una temperatura o una humedad excesivas. La correa de piel puede decolorarse o deformarse.
  - La piel es permeable, lo que significa que puede mancharse de grasa y de productos cosméticos. Evite someter la correa de piel a este tipo de productos.
- No se recomienda utilizar correas de metal, ya que pueden provocar problemas de conectividad en zonas con señales débiles o problemas de recepción.

Sustituir la correa


Quite la correa del Gear para cambiarla por una nueva.

El aspecto de la correa puede ser diferente según el modelo.


1 Presione hacia dentro el extremo retráctil del pasador de la correa.

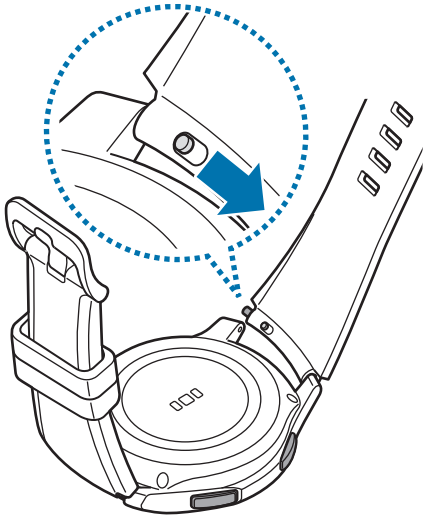


2 Extraiga la correa del Gear.

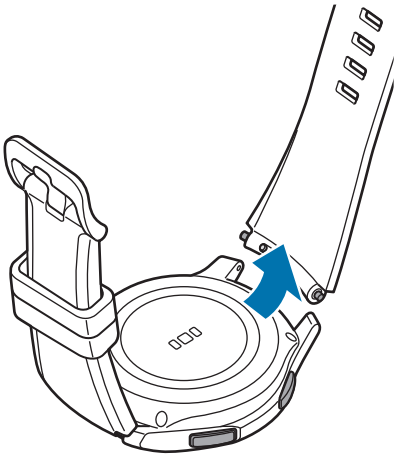

3 Inserte el extremo retráctil del pasador en el saliente del Gear.

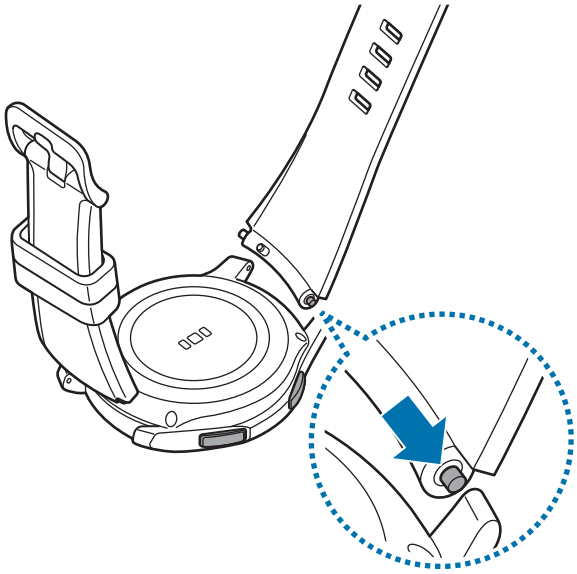


4 Presione hacia dentro el extremo retráctil del pasador y conecte la correa.

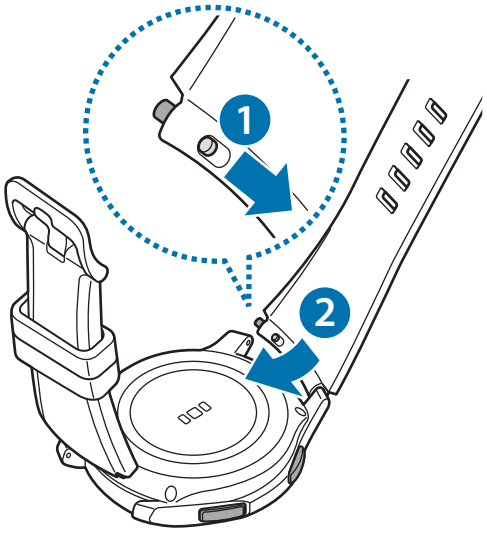

Encender y apagar el Gear

Mantenga pulsado el botón Inicio (botón Encendido) durante unos segundos para encender el Gear. Cuando enciende el Gear por primera vez o lo restablece, aparece una ventana emergente. Siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla para descargar e instalar la aplicación Samsung Gear en su dispositivo móvil. Consulte Conectar el Gear a un dispositivo móvil para obtener más detalles.

Para apagar el Gear, mantenga pulsado el botón Inicio (botón Encendido) y, a continuación, pulse **Apagar**.

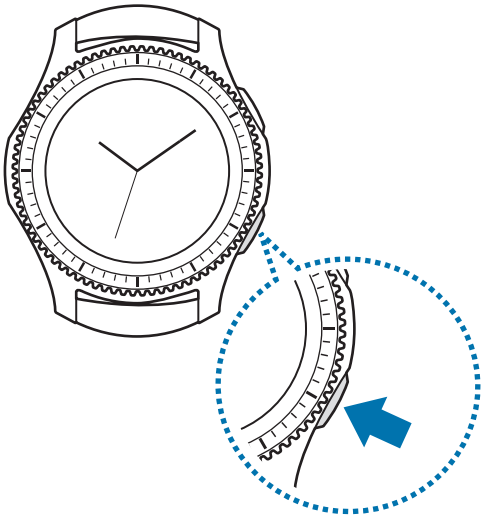

Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.

Reiniciar el Gear

Si el Gear se bloquea y no responde, mantenga pulsado el botón Inicio (botón Encendido) durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Conectar el Gear a un dispositivo móvil

Instalar la aplicación Samsung Gear

Para conectar el Gear a un dispositivo móvil, instale la aplicación Samsung Gear en el dispositivo móvil. En función de cuál sea su dispositivo, podrá descargar la aplicación Samsung Gear desde las siguientes ubicaciones:

- Dispositivos Android de Samsung: **Galaxy Apps**, apps.samsung.com/gear
- Otros dispositivos Android: **Play Store**, apps.samsung.com/gear
- Dispositivos iOS: **App Store**

No podrá instalar la aplicación Samsung Gear en los dispositivos móviles que no admitan la sincronización con un Gear. Asegúrese de que el dispositivo móvil sea compatible con un Gear.

Conectar el Gear a un dispositivo móvil mediante Bluetooth

Gear

1 Encienda el Gear.

Cuando encienda el Gear aparecerá una ventana emergente sobre la descarga e instalación de la aplicación del Samsung Gear en su dispositivo móvil.

Dispositivo móvil


2 Abra **Samsung Gear** en el dispositivo móvil.

3 Pulse **CONECTARSE A GEAR**.

4 Pulse **ACEPTAR** cuando aparezca la ventana de solicitud de activación de la conexión Bluetooth.

5 Siga las instrucciones de la pantalla para completar la conexión.

Cuando los dispositivos estén conectados, aparecerá un tutorial en la pantalla del Gear. Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla para aprender los controles básicos del Gear.

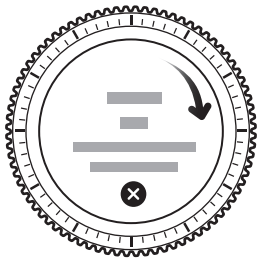

- Los métodos de conexión y las capturas de pantalla pueden variar dependiendo del dispositivo y la versión del software.
- Cuando esté conectado, la batería del Gear podría agotarse con mayor rapidez durante la sincronización de datos, como contactos.
- Los dispositivos móviles y las funciones compatibles podrían variar dependiendo de la zona geográfica, el proveedor de servicios y el fabricante del dispositivo. Visite www.samsung.com para consultar una lista de los dispositivos compatibles.

Conectar el Gear a un nuevo dispositivo móvil

Cuando conecte el Gear a otro dispositivo móvil, aparecerá una ventana emergente en la que se le pedirá que restablezca el Gear. Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los datos importantes que pudiera tener almacenados en el Gear. Si desea obtener más información sobre cómo realizar una copia de seguridad del Gear, consulte Realizar copias de seguridad y restaurar datos.

1 En el Gear, abra la pantalla Aplicaciones y pulse (**Ajustes**) → **Conectar a teléfono nuevo**.

Finalizará la conexión entre el Gear y el dispositivo móvil. Tras un restablecimiento ligero accederá automáticamente al modo de asociación Bluetooth.

2 En otro dispositivo móvil, inicie **Samsung Gear** para establecer la conexión con su Gear.

Si el dispositivo móvil con el que desea establecer conexión ya está conectado a otro Gear, no podrá establecer una conexión. Desconecte su dispositivo móvil del Gear anterior para conectarse a su Gear actual.

Conexión remota

El Gear y el dispositivo móvil se conectan mediante la función Bluetooth. Si no hay ninguna conexión Bluetooth disponible, podrá conectar el Gear a su dispositivo móvil de forma remota utilizando su Samsung account mediante la red Wi-Fi. Esto le permitirá seguir recibiendo notificaciones desde su dispositivo móvil.

Esta función se activa automáticamente al conectarse a su dispositivo móvil mediante Bluetooth por primera vez.

Si no se activa esta función, inicie **Samsung Gear** en su dispositivo móvil, pulse **AJUSTES** → **Conexión de Gear** y, a continuación, pulse el interruptor **Conexión remota**.

Usar el Gear sin un dispositivo móvil

Puede utilizar el Gear sin conectarlo a un dispositivo móvil. Puede configurar el Gear para utilizarlo sin un dispositivo móvil al encenderlo por primera vez o al restablecerlo.

Algunas funciones no están disponibles.

1. Encienda el Gear.
2. Pulse ?, desplace la pantalla hacia abajo y pulse **aquí**.
3. Seleccione un idioma.
4. Lea las instrucciones de la pantalla y pulse ✓.

5 Lea los términos y condiciones del servicio y acéptelos.

6 Siga las instrucciones de configuración del PIN para proteger su información personal.

7 Cree un PIN para utilizarlo cuando realice copias de seguridad y restaure datos.

8 Configure la fecha y la hora.

En el Gear, abra la pantalla Aplicaciones y pulse (**Ajustes**) → **Conectar al teléfono** → **ACEPTAR** para conectar el Gear a un dispositivo móvil mientras lo utiliza sin un dispositivo móvil.


Nociones básicas

Controlar la pantalla

Composición de la pantalla

La pantalla Reloj es el punto de partida para acceder a todas las pantallas del Gear.

Puede ver otras pantallas pulsando el botón, girando el bisel o deslizando el dedo por la pantalla.

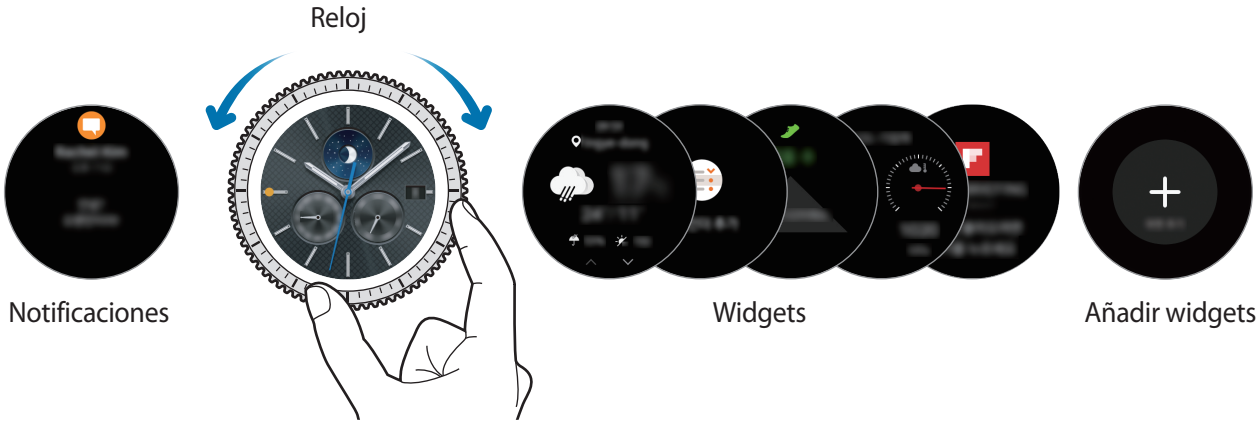

Es posible que los widgets disponibles, las notificaciones y la organización de los elementos varíen en función del modelo y la versión del software.

Añadir widgets

Puede añadir más widgets en la pantalla Inicio.

Desplace la pantalla, pulse ⊕ y seleccione un widget. El widget seleccionado aparecerá en un panel nuevo.

Quitar widgets

Mantenga pulsado un widget y, a continuación, pulse ⊖.

Encender y apagar la pantalla

Para encender la pantalla, gire el bisel. También puede pulsar el botón Inicio o el botón Atrás.

Para apagar la pantalla, cúbrala con la palma de la mano. Además, la pantalla se apagará si no usa el Gear durante un tiempo específico.


También puede encender la pantalla con un gesto. En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Dispositivo** → **Gesto para despertar** y, a continuación, pulse el interruptor **Gesto para despertar** para activarlo.

Navegar por la pantalla

Cambiar entre la pantalla Reloj y la pantalla Aplicaciones

Para abrir la pantalla Aplicaciones, pulse el botón Inicio en la pantalla Reloj.

Para volver a la pantalla Reloj, pulse el botón Inicio.

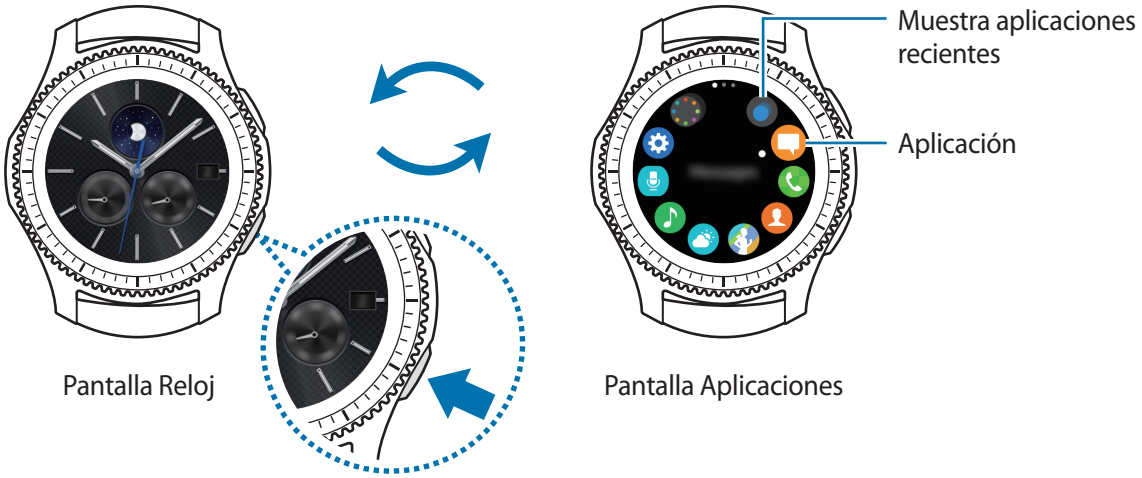

Pantalla Aplicaciones

La pantalla Aplicaciones muestra iconos de todas las aplicaciones.

Para ver otros paneles, gire el bisel. También puede pulsar o deslizar la pantalla hacia la izquierda o la derecha.

Las aplicaciones disponibles pueden variar según el modelo y la versión de software.

Abrir aplicaciones

En la pantalla Aplicaciones, pulse el icono de una aplicación para abrirla.

Para abrir una aplicación de la lista de aplicaciones utilizadas recientemente, pulse (**Apps recientes**) en la pantalla Aplicaciones y seleccione la ventana de la aplicación reciente.

Cerrar aplicaciones

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Apps recientes**).


2 Gire el bisel para resaltar la aplicación que quiera cerrar.

3 Pulse .

Para cerrar todas las aplicaciones activas, pulse **CERRAR TODO**.

Volver a la pantalla anterior

Pulse el botón Atrás. También puede desplazarse hacia abajo desde el borde superior de la pantalla.

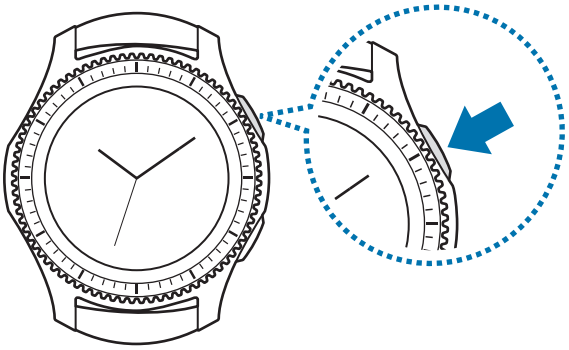

Usar el bisel


Gire el bisel para controlar fácilmente las distintas funciones del Gear.

- Asegúrese de que en el área del bisel no haya sustancias extrañas.
- No utilice el bisel cerca de campos magnéticos, ya que podrían interferir con los imanes internos del bisel y provocar fallos de funcionamiento.

Si el bisel no gira, lleve el reloj a un centro de Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung. No desmonte el Gear.


Pasar de una pantalla a otra

Gire el bisel para ver otras pantallas. En la pantalla Reloj, gire el bisel hacia la izquierda para ver las notificaciones.

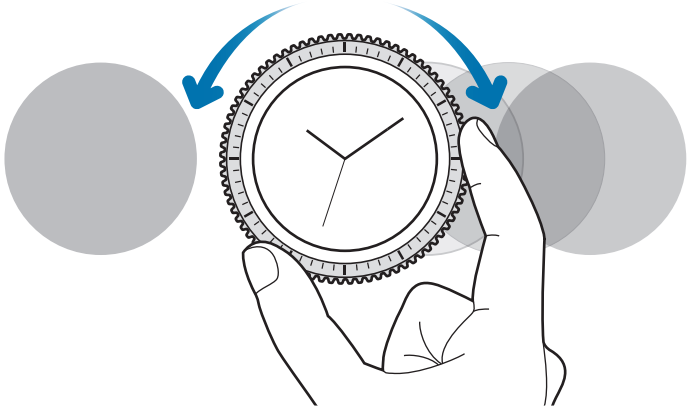


Seleccionar un elemento

Gire el bisel para resaltar el elemento que desee seleccionar y, a continuación, púlselo. Cuando gire el bisel, el indicador de resaltado se moverá en la misma dirección.

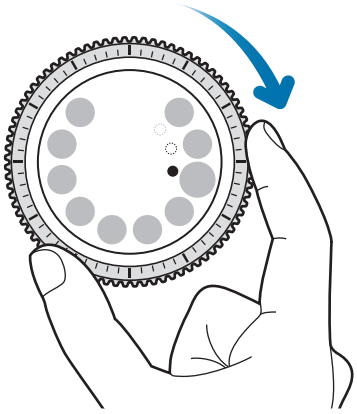


Ajustar el valor de entrada

Gire el bisel para ajustar el volumen o el brillo. Cuando ajuste el brillo, gire el bisel hacia la derecha para aumentar el brillo de la pantalla.

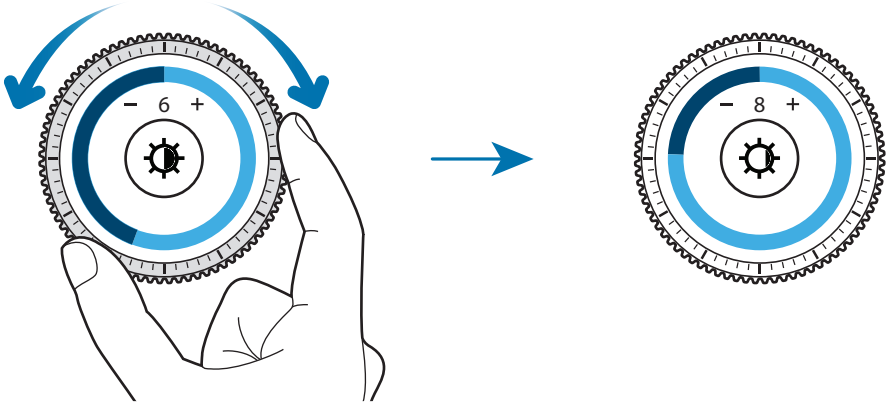

Recibir o rechazar llamadas entrantes

Gire el bisel hacia la derecha para recibir una llamada entrante o ignorar una alarma. Gire el bisel hacia la izquierda para rechazar una llamada entrante o activar la función de repetición de una alarma.

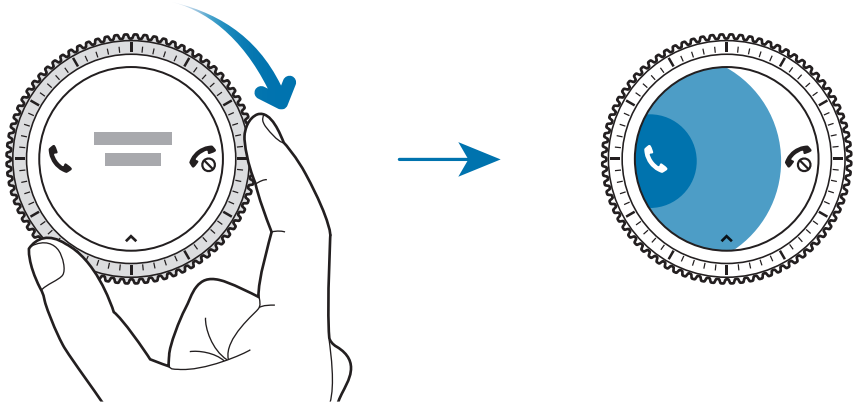


Pantalla táctil

- No deje que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Para evitar estropear la pantalla táctil, no la toque ni la pulse con elementos puntiagudos, ni la presione excesivamente con los dedos.

Es posible que el Gear no reconozca las entradas táctiles que realice cerca de los bordes de la pantalla, dado que estos se encuentran fuera del área de entradas táctiles.


Pulsar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú o pulsar un botón de la pantalla, púlselo con el dedo.

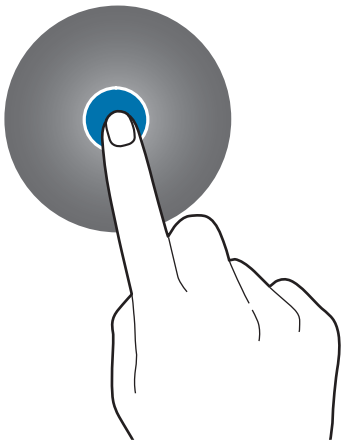


Pulsación larga

Mantenga pulsada la pantalla durante dos o más segundos para acceder al modo de edición o ver las opciones disponibles.

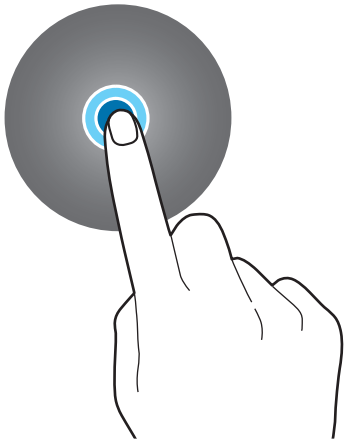


Mover

Para mover un elemento, manténgalo pulsado y muévalo hasta la ubicación que quiera.

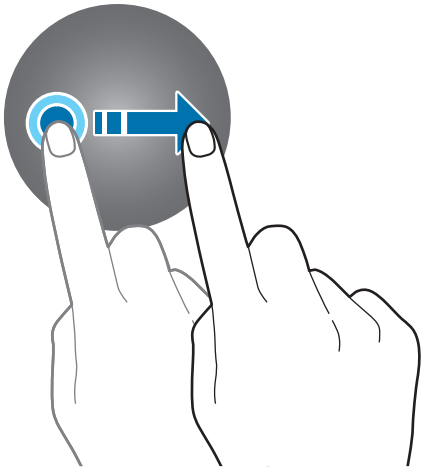


Doble pulsación

Pulse dos veces una imagen o un texto para ampliarlos. Pulse dos veces de nuevo para volver al tamaño original.

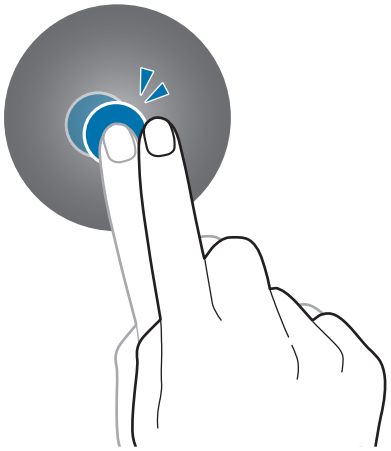

Deslizar


Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver otros paneles.

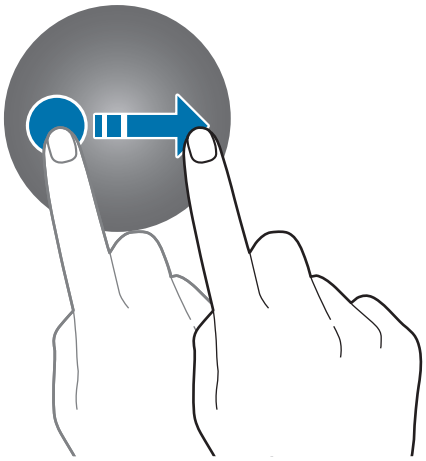

Panel de estado

Este panel le permite ver el estado actual y configurar ajustes básicos.

Desde la pantalla Reloj, deslice hacia abajo desde el borde superior de la pantalla.

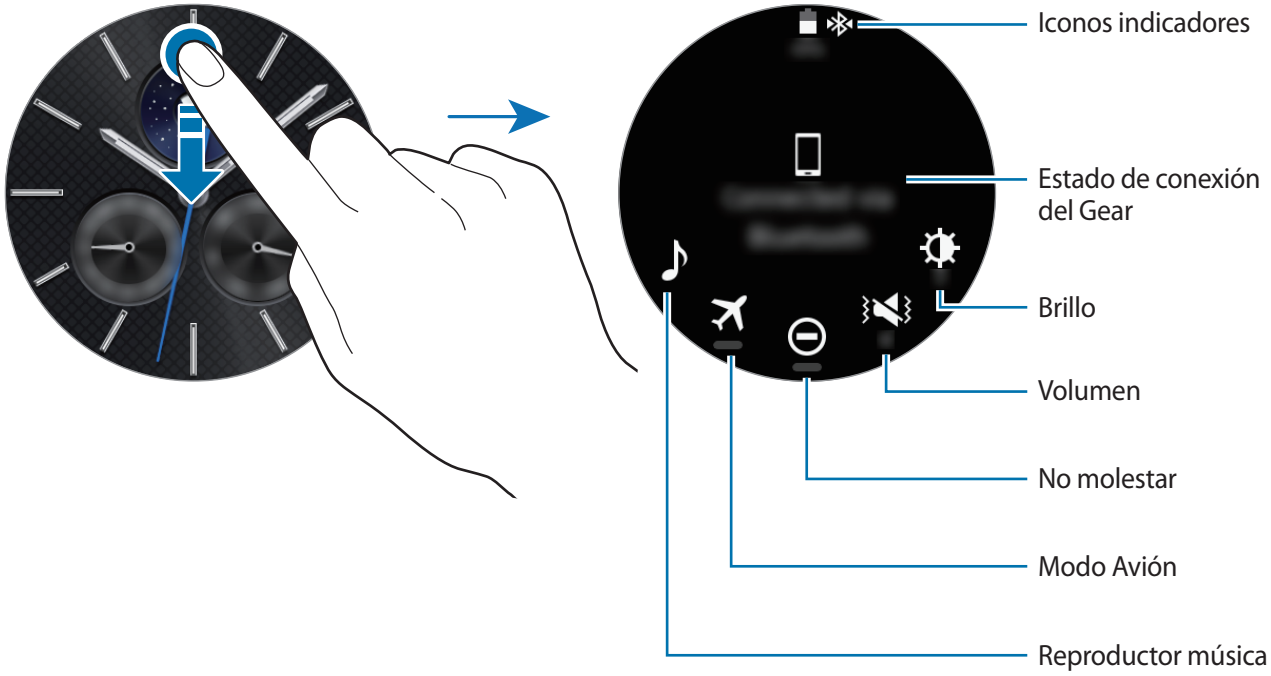

Iconos indicadores

Los iconos indicadores aparecerán en la parte superior de la pantalla. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

Es posible que los indicadores varíen en determinadas regiones.

Icono	Significado
	Bluetooth conectado
	Bluetooth desconectado
	Auricular Bluetooth conectado
	Wi-Fi conectado
	Modo Avión activado
	Nivel de carga de la batería

Reproducir música

Puede reproducir la música guardada en el Gear o en el dispositivo móvil.

Pulse ♪ en el panel de estado.

Modo Avión

Puede activar o desactivar el modo Avión.

Pulse ✈ en el panel de estado.

Aparecerá el icono ✈ en la parte superior de la pantalla Reloj.

Modo No molestar

Puede silenciar el Gear y configurar la pantalla para que no se apague cuando se reciba una notificación. Las alarmas seguirán funcionando normalmente.

Pulse ⊖ en el panel de estado.

Aparecerá el icono ⊖ en la parte superior de la pantalla Reloj.

Ajustar el volumen

Puede ajustar el nivel de volumen de distintos sonidos.

En el panel de estado, pulse 🔇 y ajuste el volumen girando el bisel, o pulse + o —.

Ajustar el brillo

Puede ajustar el brillo de la pantalla del Gear para adaptarlo al entorno.

En el panel de estado, pulse ☼ y ajuste el brillo girando el bisel, o pulse + o —.

Reloj


Pantalla Reloj

Muestra la hora actual. Cuando no esté en la pantalla Reloj, pulse el botón Inicio para volver a esta pantalla.



Cambiar la esfera del reloj

Mantenga pulsada la pantalla Reloj, desplácese por la lista y seleccione una esfera. Puede personalizar el reloj pulsando **PERSONALIZAR**. Para descargar más esferas de **Galaxy Apps**, pulse **Obtener más esferas**.

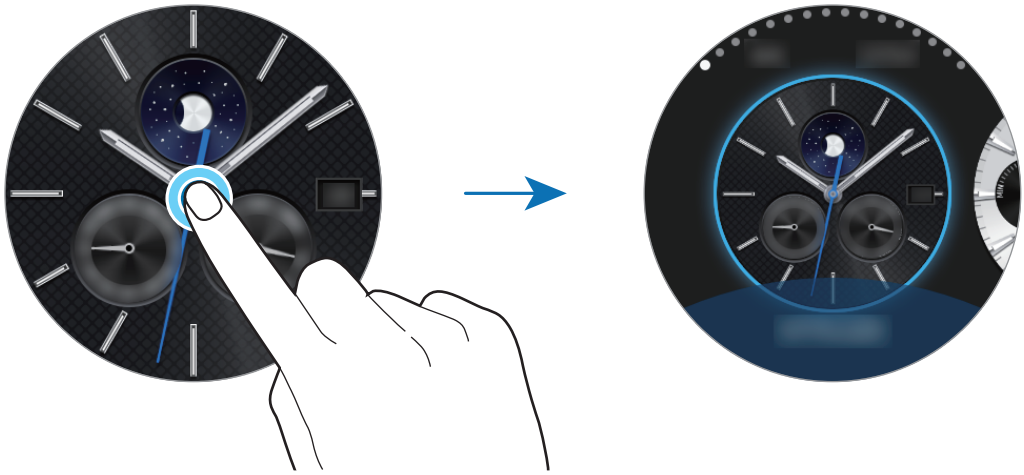

También puede cambiar la esfera del reloj del Gear desde su dispositivo móvil. Inicie **Samsung Gear** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Esferas de reloj**. Para descargar más esferas del reloj de **Galaxy Apps**, pulse **INFO** → **VER MÁS ESFERAS DE RELOJ**.

Utilizar la función Reloj siempre activado

El Gear se puede configurar para que muestre la hora cuando la pantalla esté apagada.

En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Estilo** y, a continuación, pulse el interruptor **Reloj activado** para activarlo.

Modo Apagado del reloj

Cuando la batería del Gear tenga poca carga, se le pedirá que active el modo Apagado del reloj para ahorrar batería y seguir funcionando como reloj.


En el modo Apagado del reloj se desactivan todas las funciones del Gear y se muestra el reloj en el modo Ahorro de energía.

Notificaciones

Panel de notificaciones


Manténgase al día de lo que pasa mediante eventos, notificaciones y mensajes procedentes de su dispositivo móvil y de su Gear.

En la pantalla Reloj, gire el bisel hacia la izquierda para abrir el panel de notificaciones. Cuando haya notificaciones sin consultar, se mostrará un punto amarillo en la pantalla.

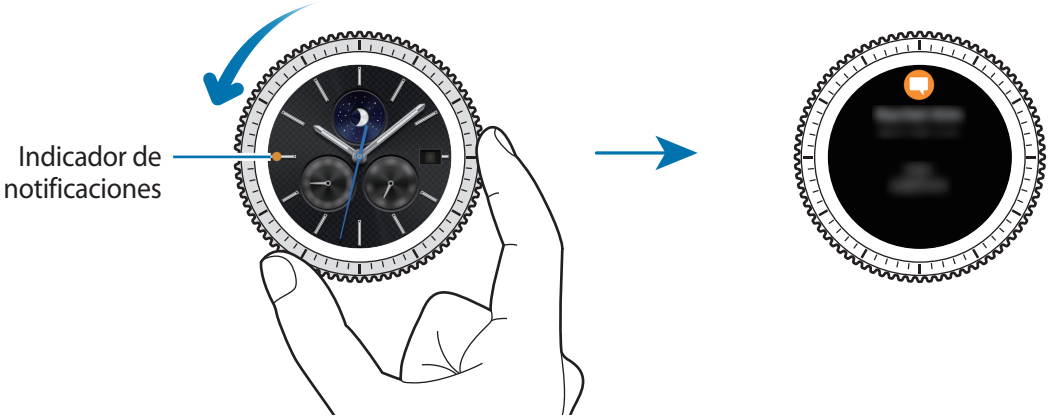

Ver las notificaciones recibidas


Cuando reciba una notificación, aparecerá en la pantalla información de la misma como, por ejemplo, el tipo de notificación. Púlsela para ver los detalles.

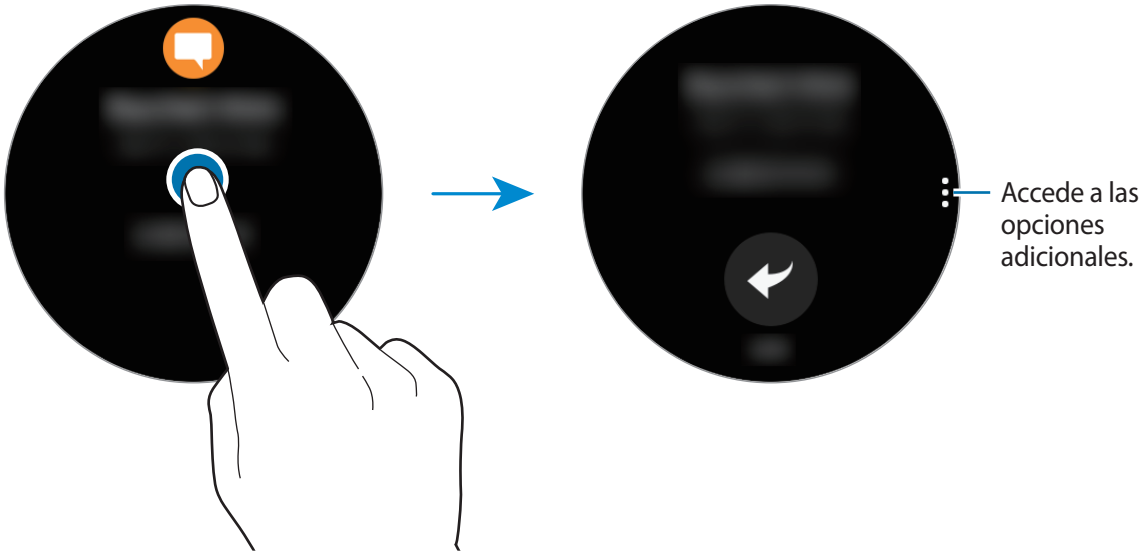

Para ver las notificaciones recibidas desde otras aplicaciones, gire el bisel hacia la izquierda.

Eliminar notificaciones

Elimine una notificación deslizando hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla mientras visualiza una notificación.

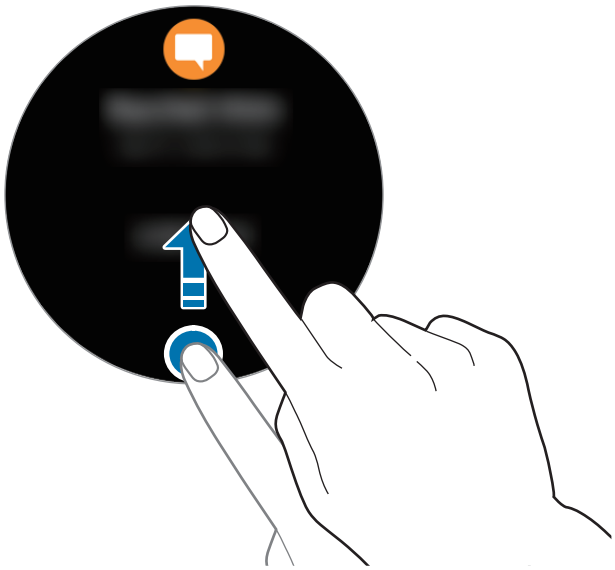

Enviar notificaciones de aplicaciones al Gear

Configure su dispositivo móvil para que envíe notificaciones de aplicaciones al Gear.

1 Inicie **Samsung Gear** en su dispositivo móvil, pulse **AJUSTES** → **Notificaciones** y, a continuación, pulse el interruptor.


2 Pulse **Administrar notificaciones** y, a continuación, el interruptor situado junto a las aplicaciones de las que desea recibir notificaciones en el Gear.

Introducir texto

Introducción

La pantalla de introducción de texto aparecerá cuando pueda escribir texto.

- El diseño de la pantalla puede ser distinto en función de la aplicación que ejecute.
- Cuando el Gear esté conectado con un dispositivo móvil mediante Bluetooth, los ajustes de idioma del dispositivo móvil se aplicarán al Gear.

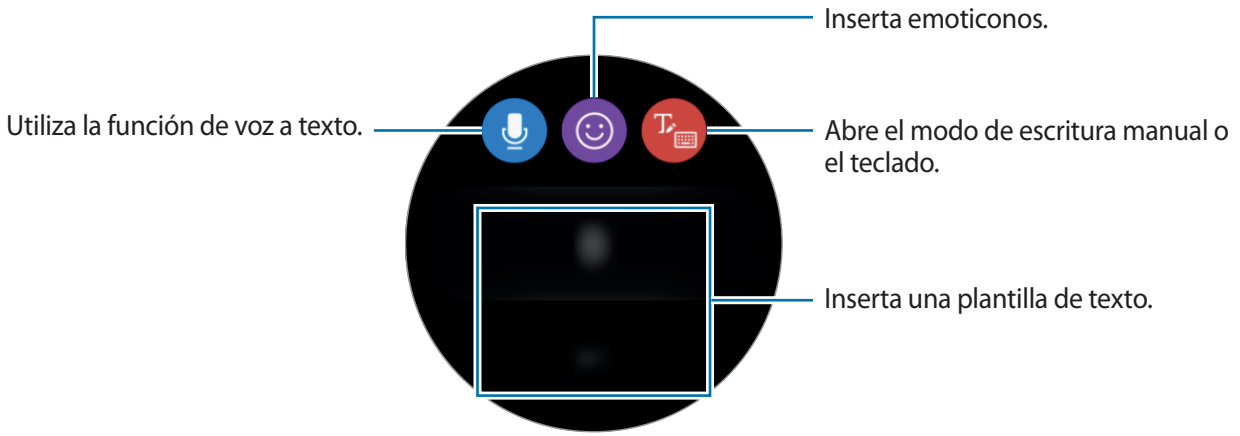

Usar la entrada por voz

Pulse y hable para escribir su mensaje.

Para cambar el idioma reconocido, pulse → **Idiomas**.


- Algunos idiomas no admiten este modo.
- **Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz**
  - Hable con claridad.
  - Hable en lugares silenciosos.
  - No use palabras ofensivas o jerga.
  - Utilice un castellano estándar.

  Es posible que el Gear no reconozca el mensaje hablado en determinados entornos o formas en las que se hable.

Utilizar emoticonos


Pulse y seleccione el emoticono que desee enviar. Para realizar un dibujo, pulse **Dibujo** en la parte superior de la pantalla y dibuje su mensaje.

Gire el bisel hacia la izquierda para eliminar su entrada trazo por trazo. Para recuperar un trazo, gire el bisel hacia la derecha.

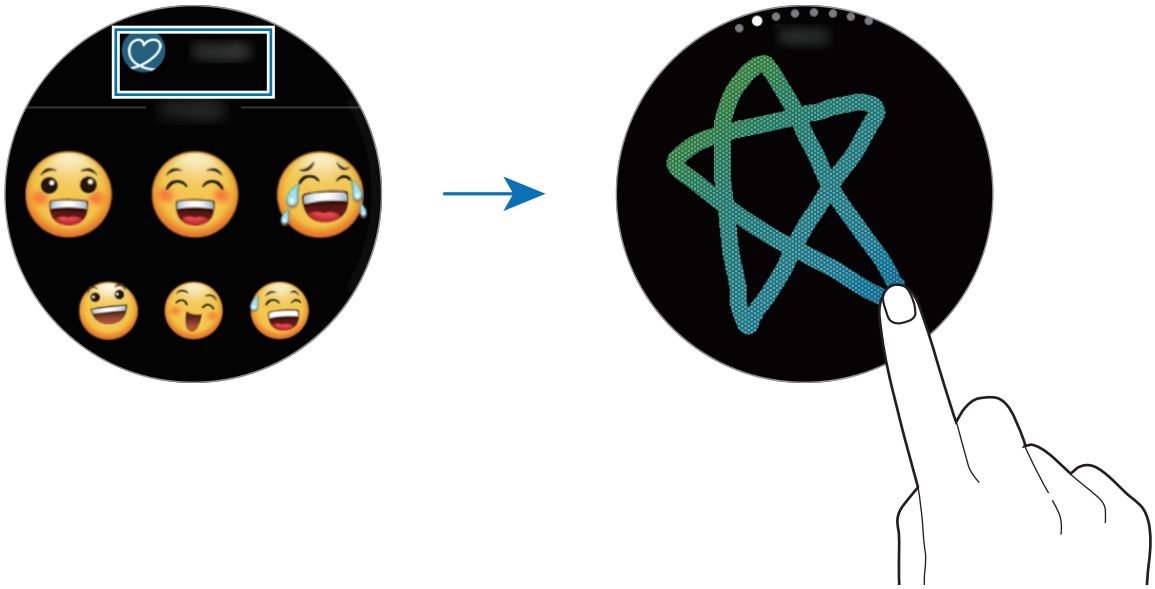

Utilizar el modo de escritura a mano o el teclado

Pulse para abrir el modo de escritura manual y escriba en la pantalla.

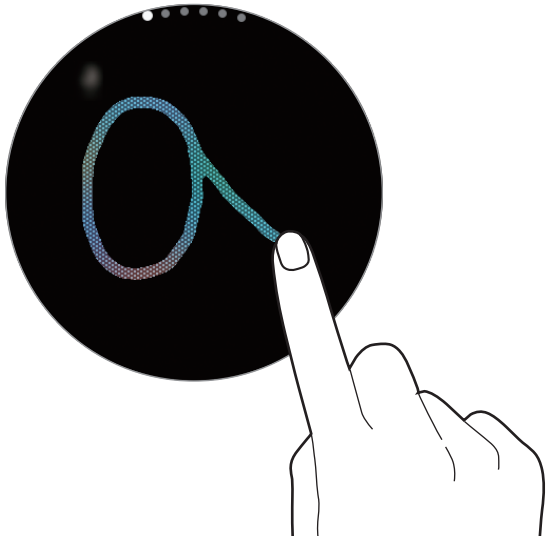

Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de su región o su proveedor de servicios.

Cambiar el modo de entrada

Gire el bisel para cambiar el modo de entrada. Puede cambiar entre el modo de escritura manual, el modo de caracteres, el modo de números, el modo de puntuación, el modo de emoticonos y el modo de entrada por voz.

Cambia el idioma de entrada


Deslice la barra espaciadora hacia la izquierda o hacia la derecha.

Para añadir más idiomas, cambie al modo de números, al modo de puntuación o al modo de emoticonos. A continuación, pulse → **Idiomas de entrada** y elija el idioma que quiera añadir. Puede usar hasta dos idiomas.

Usar el teclado

Gire el bisel para introducir texto utilizando el teclado.

- La introducción de texto por voz no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de entrada a uno de los idiomas compatibles.
- La disposición del teclado puede ser diferente dependiendo de la región.

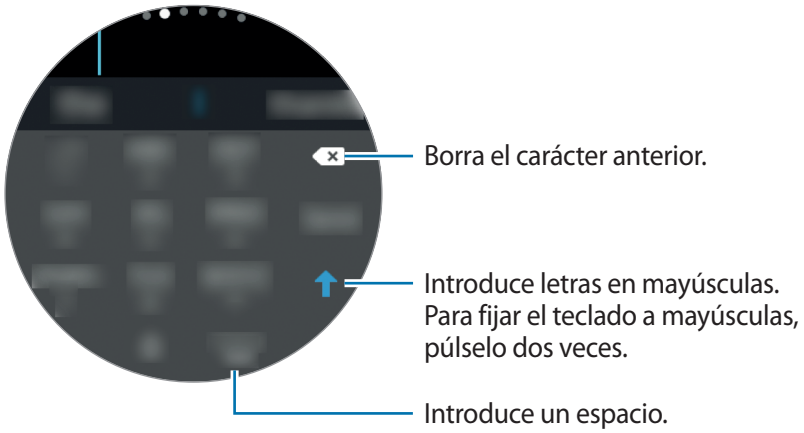

GPS

El Gear cuenta con un sensor GPS que le permite consultar la información sobre su ubicación en tiempo real sin necesidad de conectarse a ningún dispositivo móvil. Asimismo, podrá utilizar aplicaciones que requieran información sobre su ubicación, como **Altímetro y barómetro**, y permitir que otras personas realicen un seguimiento de su ubicación enviando un mensaje de socorro en caso de emergencia.

En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Conexiones** → **Ubicación**, y pulse el interruptor **Ubicación** para activarlo.

Para seleccionar un método para la localización de la ubicación, desplácese hacia abajo por la pantalla y seleccione una opción.

Cuando el Gear y el dispositivo móvil estén conectados, esta función utilizará la información de ubicación del dispositivo móvil. Active la función de ubicación del dispositivo móvil para utilizar el sensor GPS.

La intensidad de la señal del GPS puede disminuir en ubicaciones en las que la señal se vea obstruida, como entre edificios, en áreas bajas o en condiciones meteorológicas adversas.

Mensajes de socorro

En caso de emergencia, puede enviar un mensaje de socorro pulsando rápidamente el botón Inicio del Gear tres veces. También puede configurar el Gear para que llame automáticamente a sus contactos de emergencia.

Configurar los mensajes de socorro

1 Inicie **Samsung Gear** en su dispositivo móvil, pulse **AJUSTES** → **Enviar solicitudes de auxilio** y pulse el interruptor para activarlo.

2 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir contactos de emergencia si aún no lo ha hecho.

Añadir contactos de emergencia

Inicie **Samsung Gear** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Enviar solicitudes de auxilio** → **Enviar mensajes SOS a** → **AÑADIR**.

Pulse **Crear contacto** e introduzca la información de contacto, o pulse **Seleccionar desde contactos** para añadir un contacto existente como contacto de emergencia.

Activar llamadas de socorro

Configure el Gear para que llame automáticamente a su contacto de emergencia después de enviar un mensaje de socorro. Solo podrá llamar a uno de sus contactos de emergencia.

Inicie **Samsung Gear** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Enviar solicitudes de auxilio**. Pulse el interruptor **Llamada de auxilio a** para activarlo y seleccione un contacto de emergencia.

Configurar el retraso de los mensajes de socorro

Configure el Gear para que envíe un mensaje de socorro cinco segundos después de pulsar rápidamente el botón Inicio del Gear tres veces.

Inicie **Samsung Gear** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Enviar solicitudes de auxilio**. Pulse el interruptor **Envío con retardo** para activarlo.

Enviar mensajes de socorro

En una situación de emergencia, pulse tres veces el botón Inicio del Gear rápidamente.

El Gear enviará mensajes de socorro a sus contactos de emergencia. Los mensajes incluirán la información sobre su ubicación actual y un enlace que servirá para realizar un seguimiento de la información sobre su ubicación en tiempo real durante 60 minutos.

Si la función **Llamada de auxilio a** está activada, el Gear llamará automáticamente al contacto de emergencia seleccionado.

Después de enviar un mensaje de socorro aparecerá el icono en la pantalla Reloj. Deslice el dedo hacia la derecha para ver el resultado de su solicitud de socorro.

Ver mi ubicación

Después de enviar un mensaje de socorro con información sobre su ubicación, podrá ver su ubicación en el panel de notificaciones. En la pantalla Reloj, deslice el dedo hacia la derecha para ver el panel de notificaciones y pulse la pantalla para ver su ubicación actual.

Para dejar de compartir su ubicación con sus contactos de emergencia, desplácese hacia abajo por la pantalla y pulse → .

Buscar mi Gear

Si no sabe dónde está su Gear, utilice la aplicación Samsung Gear de su dispositivo móvil para encontrarlo.

1 Inicie **Samsung Gear** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Buscar mi Gear**.

2 Pulse .

El Gear emitirá un sonido y la pantalla se encenderá. Desplace hacia la derecha en el Gear, gire el bisel hacia la derecha o pulse en el dispositivo móvil.

Si pierde o le roban su Gear, podrá controlarlo de forma remota. Inicie **Samsung Gear** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Buscar mi Gear** → **Controlar de forma remota**, y pulse el interruptor para activarlo.

Aplicaciones

Mensajes

Vea mensajes y responda con el Gear.

Ver mensajes

1 Pulse (**Mensajes**) en la pantalla Aplicaciones.

O bien, desplácese hacia la derecha en la pantalla Reloj cuando reciba la notificación de un nuevo mensaje.

2 Recorra la lista de mensajes y, a continuación, seleccione un contacto para ver sus conversaciones.

Para ver un mensaje en su dispositivo móvil, pulse , gire el bisel y pulse **Mostrar**.

Para responder a un mensaje, pulse e introduzca su mensaje.

Enviar mensajes

1 Pulse (**Mensajes**) en la pantalla Aplicaciones.



2 Pulse .

También puede elegir el destinatario de un mensaje pulsando o seleccionando un contacto en la lista de mensajes.

3 Añada un destinatario y pulse **SIGUIENTE**.

4 Introduzca texto utilizando uno de los métodos disponibles y pulse un icono para enviar el mensaje.

Si selecciona una plantilla de texto o un emoticono, el mensaje se enviará automáticamente a los destinatarios.

Cuando introduzca texto mediante la voz, podrá seleccionar entre texto y audio para el formato de los mensajes. Si la pantalla de selección del formato de los mensajes no aparece, abra la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Mensajes** y pulse el interruptor **Enviar como audio** para activarlo.

Teléfono


Introducción

En su Gear, realice o reciba llamadas directamente. Podrá tener conversaciones telefónicas mediante el micrófono interno.

Recibir llamadas

Responder una llamada

Cuando reciba una llamada, mueva fuera del círculo grande. También puede girar el bisel hacia la derecha.

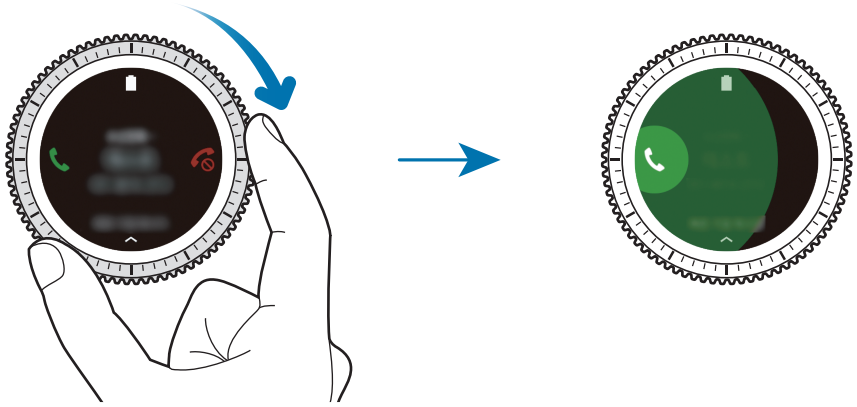


Si la función de control de voz está activada, diga "Responder" para responder la llamada. Para activar la función de control por voz, abra la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Llamadas** y pulse el interruptor **Responder (voz)**.

Rechazar una llamada

Rechaza una llamada entrante y envía un mensaje de rechazo al interlocutor.

Cuando reciba una llamada, mueva fuera del círculo grande. También puede girar el bisel hacia la izquierda.

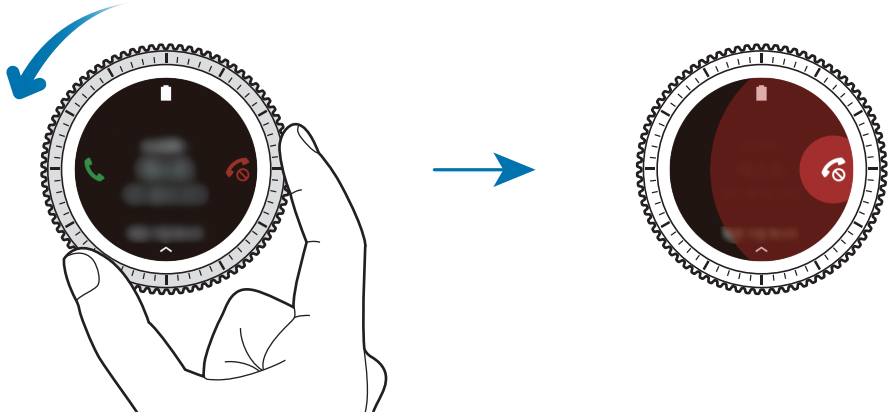

Para enviar un mensaje al rechazar una llamada entrante, deslice hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla.

Si la función de control de voz está activada, diga "Rechazar" para rechazar la llamada. Para activar la función de control por voz, abra la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Llamadas** y pulse el interruptor **Responder (voz)**.

Llamadas perdidas

Si tiene una llamada perdida, aparecerá una notificación en la pantalla. En la pantalla Reloj, gire el bisel hacia la izquierda para ver las notificaciones de las llamadas perdidas. También puede pulsar (**Teléfono**) en la pantalla Aplicaciones para ver las llamadas perdidas.

Llamar

Pulse (**Teléfono**) en la pantalla Aplicaciones.




Use uno de los siguientes métodos:

- Pulse , introduzca un número con el teclado y, a continuación, pulse .
- Pulse , busque o seleccione un contacto y, a continuación, pulse .
- Desplácese por la lista de registros, seleccione una entrada de registro y, a continuación, pulse .

Opciones durante las llamadas

Podrá realizar las siguientes acciones:

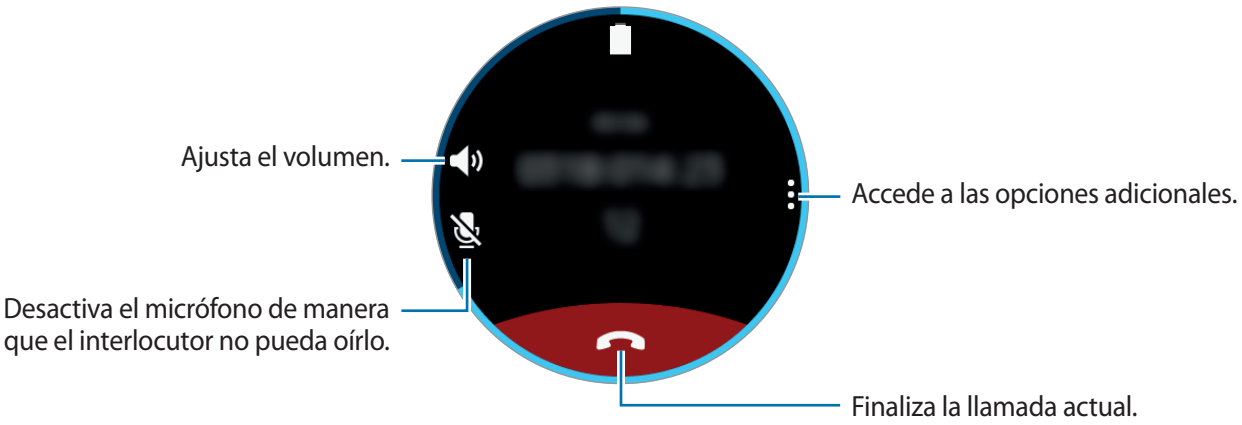

Transferir llamadas al dispositivo móvil

Podrá continuar las llamadas en el dispositivo móvil.

Pulse ⋮ → **Teléfono**.

Abrir el teclado

Pulse ⋮ → **Teclado**.

Contactos

Visualice la lista de contactos de su dispositivo móvil. Puede realizar una llamada o enviar un mensaje al contacto.

Pulse (**Contactos**) en la pantalla Aplicaciones.

Los contactos de la lista de favoritos del dispositivo móvil aparecerán en la parte superior de la lista de contactos.

Use una de las siguientes formas para buscar:

- Pulse **Buscar** e introduzca los criterios de búsqueda.
- Desplácese por la lista de contactos.
- Gire el bisel. Si gira el bisel rápidamente, la lista se desplazará en orden alfabético según la primera letra.

Después de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes acciones:

- : hace una llamada de voz.
- : redacta un mensaje.

Añadir información médica a mi perfil

Añada información médica a mi perfil para que la persona que le asista pueda verla rápidamente en caso de emergencia.

En su dispositivo móvil, pulse **Contactos**, seleccione su perfil e introduzca su información médica. Para ver su información médica, en la pantalla Aplicaciones, pulse (**Contactos**) → su perfil y desplácese hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla.

En caso de emergencia, mantenga pulsado el botón Inicio (botón Encendido) del Gear y pulse **Información médica de emergencia**.

Es posible que no pueda utilizar esta función según el dispositivo móvil que conecte al Gear.

S Health

Introducción

S Health le anima a tener una vida sana realizando un seguimiento de su actividad durante las 24 horas del día y permitiéndole establecer objetivos.


Si hace ejercicio durante más de 10 minutos con el Gear puesto, mostrará un mensaje de ánimo. Si el Gear reconoce que no hay actividad durante más de una hora, le informará y le mostrará algunos movimientos de estiramiento.

Pulse (**S Health**) en la pantalla Aplicaciones.

- Cuando ejecute esta aplicación por primera vez o después de realizar un restablecimiento de valores, pulse **INICIO**.
- Las funciones de S Health solo están destinadas al ocio, al bienestar y a la actividad física. No están previstos para su uso médico. Antes de usar estas funciones, lea atentamente las instrucciones.
- Es posible que la información obtenida mediante el uso del Gear, el software del Fit o cualquier aplicación precargada en el mismo no sea adecuada, precisa, completa o fiable.

Llevar el Gear correctamente

Si activa la función de control automático de la frecuencia cardíaca o si el Gear reconoce su ejercicio, este controlará automáticamente su frecuencia cardíaca. Para medirla, colóquese el Gear cómodamente en el brazo sobre la muñeca tal y como se muestra en la siguiente imagen. No se ajuste demasiado el Gear.

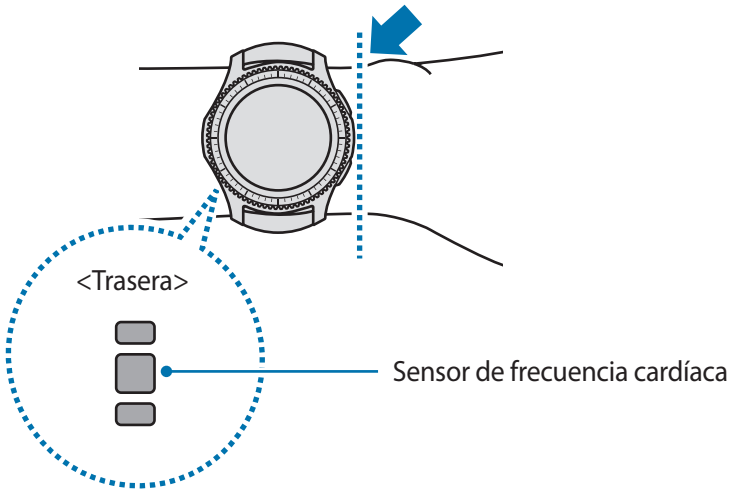

- Es posible que la precisión del sensor de frecuencia cardíaca se reduzca en función de las condiciones de medición y el entorno.
- Use la función de frecuencia cardíaca para medir su frecuencia cardíaca.
- No mire directamente las luces del sensor de frecuencia cardíaca. Si lo hace, podría sufrir daños en la visión. Asegúrese de que los niños no miren directamente la luz.
- Las temperaturas frías pueden afectar a la medición. Durante el invierno o en lugares fríos, mantenga una temperatura agradable mientras mide su frecuencia cardíaca.
- Para medir su frecuencia cardíaca, deberá estar sentado y relajado. No se mueva mientras realice la medición. Si lo hace, el dispositivo podría realizar un registro incorrecto.

- Si obtiene un valor que difiere mucho de la frecuencia cardíaca esperada, descanse durante 30 minutos y vuelva a medirla.
- Si fuma o toma bebidas alcohólicas antes de medirla, su frecuencia cardíaca podría ser diferente de la normal.
- Evite hablar, bostezar o respirar profundamente mientras se esté midiendo la frecuencia cardíaca. Si lo hace, el dispositivo podría registrar la frecuencia cardíaca de forma incorrecta.
- Dado que el sensor de frecuencia cardíaca usa la luz para calcularla, la precisión podría variar por factores físicos que afectan a la absorción y al reflejo de la luz, como la circulación de la sangre, la presión arterial, el estado de la piel, el lugar y la concentración de vasos sanguíneos. Además, si su frecuencia cardíaca es demasiado alta o demasiado baja, los resultados podrían ser imprecisos.
- Los usuarios con muñecas pequeñas podrían obtener resultados imprecisos si el dispositivo queda suelto, lo que provoca el reflejo desigual de la luz. Si la medición de la frecuencia cardíaca no funciona correctamente, ajuste la posición del sensor de frecuencia cardíaca del dispositivo hacia la derecha, la izquierda, arriba o abajo sobre su muñeca, o gire el dispositivo de manera que el sensor quede apoyado firmemente sobre la parte interna de su muñeca.
- Si el sensor de frecuencia cardíaca se ensucia, límpielo y vuelva a intentarlo. Las obstrucciones entre la correa del dispositivo y su muñeca, como el vello corporal, el polvo u otros objetos, podrían impedir que la luz se refleje de manera uniforme. Asegúrese de retirar estas obstrucciones antes de usar el sensor.
- Si el dispositivo se calienta, retírelo hasta que se enfríe. Si expone su piel a la superficie caliente del dispositivo durante mucho tiempo, podría quemarse.

Registro 24 h.

En función de su perfil, podrá consultar de un vistazo su índice metabólico basal (IMB) y la actividad realizada durante el día. Asimismo, podrá ver su nivel de actividad y las calorías quemadas.

En el panel de widgets, seleccione el widget **Registro 24 h.** o pulse (**S Health**) en la pantalla Aplicaciones.



Pulse la pantalla y gire el bisel para ver los detalles de su registro de actividad.




- **Saludable** ( ) : indica si está andando o corriendo. Si ha andado más de 100 pasos por minuto durante un mínimo de 10 minutos consecutivos, el Gear le animará a que mantenga el ritmo.
- **Ligera** ( ) : indica el tiempo empleado en realizar una actividad ligera, sin realizar ejercicio intenso o manteniéndose en estado de inactividad.
- **Inactivo** ( ) : indica el tiempo empleado sin moverse durante una hora o más. Para ayudarle a mantenerse activo, el Gear le animará a que se mueva después de 50 minutos de inactividad.

Pasos

El Gear contará la cantidad de pasos que haya dado y medirá la distancia recorrida.

En el panel de widgets, seleccione el widget **Pasos** o pulse (**S Health**) en la pantalla Aplicaciones, gire el bisel hacia la derecha y abra el panel de registro de pasos.

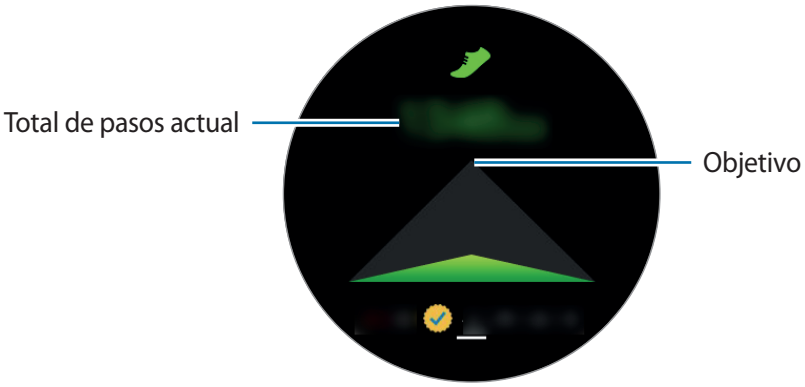

Pulse la pantalla para ver un gráfico de sus registros de recuentos de pasos. Para ver los registros por día, gire el bisel.


- Es posible que se produzca un breve retraso mientras el contador de pasos controla sus pasos y muestra el recuento. También podría producirse un breve retraso antes de que la ventana emergente indique que ha alcanzado su objetivo.
- Si usa el contador de pasos mientras viaja en automóvil o tren, la vibración podría afectar al recuento de pasos.

Pisos

Registre y controle cuántos pisos sube.

1 Pulse (**S Health**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Gire el bisel hacia la derecha y abra el panel de registro de pisos.

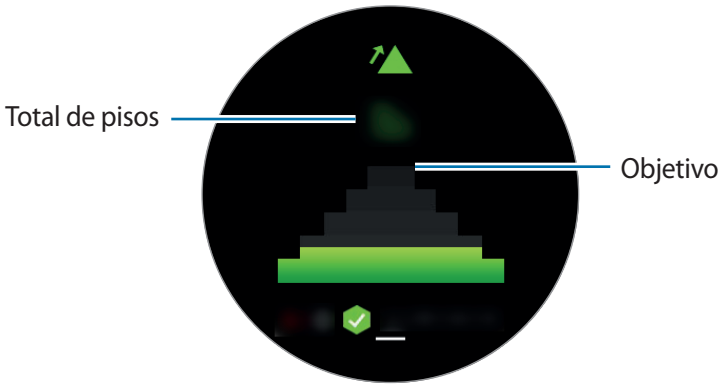

Pulse la pantalla para ver un gráfico de sus registros de subida. Para ver los registros por día, gire el bisel.

- Un piso se calcula como aproximadamente 3 metros. Los pisos medidos pueden no coincidir con los pisos que realmente sube.
- Es posible que los pisos medidos no sean precisos en función del entorno, los movimientos del usuario y el estado de los edificios.
- Si hay agua o materiales extraños en la salida de descarga de presión (sensor de presión atmosférica), puede que el número de pisos calculado no sea preciso. Si el Gear entra en contacto con detergente, sudor o gotas de lluvia, enjuáguelo con agua limpia y seque bien la salida de descarga de presión (sensor de presión atmosférica) antes de utilizarlo.

Ejercicio

Registre sus datos de ejercicio y las calorías quemadas con la función de ejercicios de S Health.

- Antes de usar esta función, las mujeres embarazadas, las personas mayores, los niños pequeños y los usuarios que sufran problemas como enfermedades cardíacas crónicas o presión arterial alta, deberán solicitar el asesoramiento de un profesional médico cualificado.
- Si se siente mareado, sufre dolor o tiene dificultad para respirar al hacer ejercicio, interrumpa el uso de esta función y solicite el asesoramiento de un profesional médico cualificado.

Tenga en cuenta las siguientes condiciones antes de hacer ejercicio en épocas frías:

- Evite usar el dispositivo en épocas frías. Si es posible, use el dispositivo en interiores.
- Si usa el dispositivo al aire libre en épocas frías, cubra el Gear con las mangas de su ropa antes de usarlo.
- Si acaba de comprar el Gear o lo ha restablecido, lea los datos de la pantalla sobre la aplicación y cree su perfil.

Configurar el ejercicio

1. Pulse (**S Health**) en la pantalla Aplicaciones.
2. Gire el bisel hacia la derecha y abra la pantalla del monitor de ejercicio.
3. Pulse la pantalla y pulse **Tipo actividad** para seleccionar el tipo de ejercicio que desea controlar.
4. Pulse **Objetivo** para seleccionar un tipo de objetivo.
5. Establezca el objetivo.

Hacer ejercicio con el Gear

1 Pulse (**S Health**) en la pantalla Aplicaciones.


2 Gire el bisel hacia la derecha y abra la pantalla del monitor de ejercicio.

3 Pulse para comenzar a hacer ejercicio.

- Pulse para permitir que esta aplicación utilice la información sobre su ubicación mientras hace ejercicio. Sus preferencias a la hora de compartir la información de ubicación se guardarán como valores predeterminados.
- Para volver a configurar el ejercicio, pulse la pantalla de registro de ejercicio.

Si gira el bisel o pulsa la parte inferior de la pantalla podrá ver información del ejercicio físico, como las calorías quemadas y la velocidad actual.

Para escuchar música, gire el bisel hacia la izquierda.

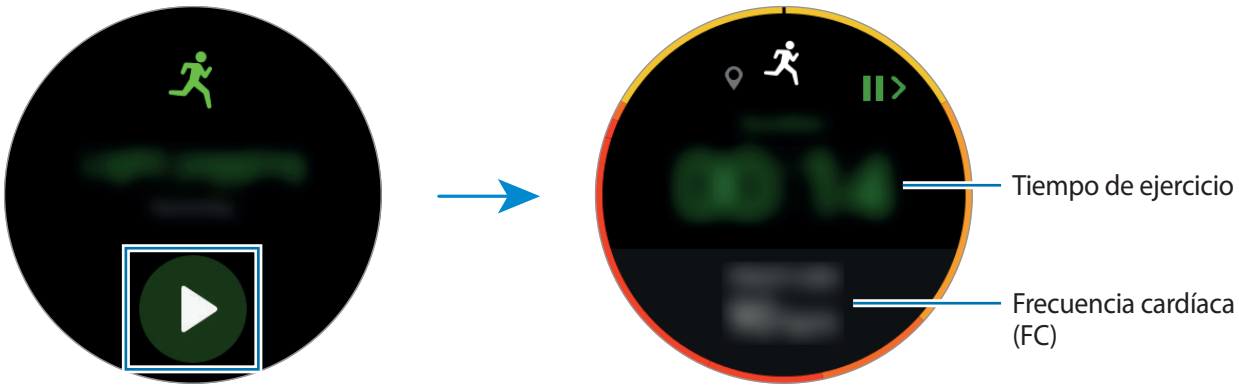

4 Para terminar el ejercicio, pulse el botón Atrás y pulse **FINALIZAR** → .

Detenga la reproducción de música antes de finalizar el ejercicio, ya que esta seguirá reproduciéndose aunque ya haya terminado. O bien, inicie (**Música**) para detenerla.

Reconocimiento automático de ejercicios

Cuando lleve 10 minutos realizando ejercicios con el Gear, este reconocerá automáticamente que está haciendo ejercicio y registrará el tipo y la duración del mismo.

Cuando deje de hacer ejercicio durante más de un minuto, el Gear reconocerá automáticamente que se ha detenido y se desactivará esta función.

- Entre los diferentes tipos de ejercicios, solo caminar, correr, los ejercicios en elíptica, remar e ir en bicicleta podrán ser objeto de medición.
- La función de reconocimiento automático de ejercicios calcula la distancia recorrida y las calorías quemadas utilizando el sensor de aceleración. Es posible que las mediciones no sean precisas en función de las rutinas de ejercicio y paseo.

FC

Mida y registre su frecuencia cardíaca.

- La función de monitor de frecuencia cardíaca del Gear está diseñada para propósitos de bienestar y consulta, y no deberá usarla para el diagnóstico de enfermedades u otros trastornos, o para la cura, el alivio, el tratamiento o la prevención de enfermedades.
- Para medir su frecuencia cardíaca de forma más precisa con el Gear, colóqueselo firmemente alrededor del antebrazo y por encima de la muñeca. Consulte Llevar el Gear correctamente para obtener más detalles.

Tenga en cuenta las siguientes condiciones antes de medir su frecuencia cardíaca:

- Descanse durante 5 minutos antes de empezar a tomar mediciones.
- Si el valor difiere mucho de la frecuencia cardíaca esperada, descanse durante 30 minutos y vuelva a medirla.
- Durante el invierno o en épocas de bajas temperaturas, mantenga una temperatura agradable al medir su frecuencia cardíaca.
- Si fuma o toma bebidas alcohólicas antes de medirla, su frecuencia cardíaca podría ser diferente de la frecuencia cardíaca normal.
- Evite hablar, bostezar o respirar profundamente mientras se esté midiendo la frecuencia cardíaca. Si lo hace, el dispositivo podría registrar la frecuencia cardíaca de forma incorrecta.
- Los resultados de la frecuencia cardíaca podrían variar en función del método de medición y el entorno en la que se mida.
- Si el sensor de frecuencia cardíaca no funciona, revise la posición del Gear en su muñeca y asegúrese de que nada esté obstruyendo el sensor. Si el sensor de frecuencia cardíaca continúa teniendo el mismo problema, visite un centro de Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.


Medir la frecuencia cardíaca

1 Pulse (**S Health**) en la pantalla Aplicaciones.


2 Gire el bisel hacia la derecha y abra la pantalla del monitor de frecuencia cardíaca.

3 Pulse para comenzar a medir el ritmo cardíaco.

Tras un breve periodo de tiempo, aparecerá su frecuencia cardíaca en la pantalla.

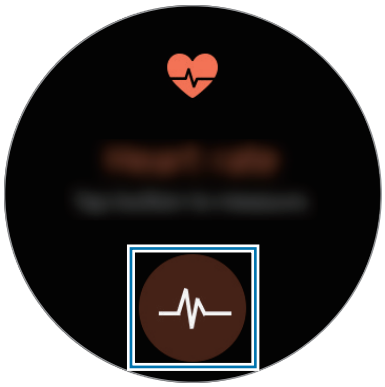

Pulse la pantalla para ver un gráfico de sus registros. Para ver los registros por hora, gire el bisel.

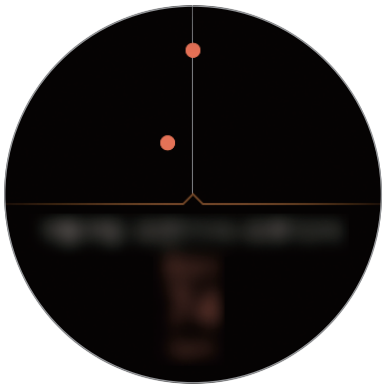

Controlar la frecuencia cardíaca

El Gear puede medir y controlar automáticamente su frecuencia cardíaca. El Gear medirá su frecuencia cardíaca a intervalos regulares. Es posible que la monitorización no funcione correctamente mientras se mueve. Cuando esté utilizando la aplicación Ejercicio se le medirá automáticamente la frecuencia cardíaca.

Para controlar su frecuencia cardíaca, gire el bisel hacia la derecha y abra la pantalla de Ajustes. A continuación, pulse → **FC automática** y pulse el interruptor **FC automática** para activarlo.

Agua

Registre y controle cuántos vasos de agua bebe.

1 Pulse (**S Health**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Gire el bisel hacia la derecha y abra la pantalla del monitor de agua.



3 Pulse cuando beba un vaso de agua.

Si añade un valor incorrecto por accidente, puede corregirlo pulsando .

Pulse la pantalla para ver un gráfico de sus registros. Para ver los registros por día, gire el bisel.

Cafeína

Registre y controle cuántas tazas de café bebe.

1 Pulse (**S Health**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Gire el bisel hacia la derecha y abra la pantalla del monitor de cafeína.



3 Pulse ⊕ cuando beba una taza de café.

Si añade un valor incorrecto por accidente, puede corregirlo pulsando ⊖.

Pulse la pantalla para ver un gráfico de sus registros. Para ver los registros por día, gire el bisel.


Retos

Compare sus registros de recuento de pasos con los de otros usuarios de S Health. Puede establecer un objetivo, competir con sus amigos y ver el estado del reto.

Active la función Retos en la aplicación S Health de su dispositivo móvil.

1 Pulse (**S Health**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Gire el bisel hacia la derecha y abra la pantalla de la aplicación Retos.

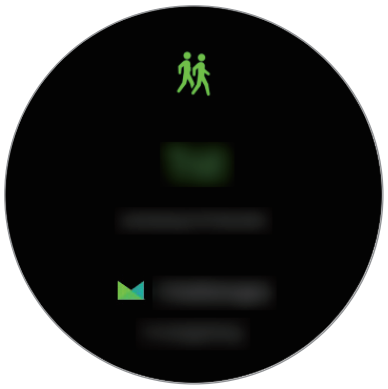

Pulse la pantalla para ver el estado del reto y el marcador.

Información adicional

- El propósito de la recopilación de datos es proporcionar el servicio solicitado por el usuario, incluida la información adicional para mejorar el nivel de bienestar, datos de copia de seguridad y sincronización, análisis de datos y estadísticas para desarrollar y proporcionar mejores servicios. Sin embargo, si inicia sesión en Samsung account desde S Health, sus datos podrían quedar guardados en el servidor con propósitos de copia de seguridad de datos. Los datos personales podrán quedar guardados hasta que se cumplan dichos propósitos. Para eliminar cualquier dato que haya compartido en las redes sociales o transferido a los dispositivos de almacenamiento, deberá hacerlo por separado.
- Usted asume la responsabilidad total por el uso inadecuado de los datos compartidos en redes sociales o transmitidos a otras personas. Tenga cuidado al compartir sus datos con otras personas.
- Si el Gear está conectado con un dispositivo móvil, verifique el protocolo de comunicación para confirmar el funcionamiento correcto. Si usa una conexión inalámbrica, como la conexión Bluetooth, el Gear podría verse afectado por la interferencia electrónica de otros dispositivos. Evite usar el Gear cerca de otros dispositivos que transmitan ondas de radio.
- Es posible que el contenido que se usa en la aplicación S Health varíe con determinadas versiones del software de la aplicación. Los servicios que se proporcionan con la aplicación se encuentran sujetos a cambio o cancelación del soporte técnico sin previo aviso.
- Es posible que las funciones y servicios de S Health disponibles varíen en función de las leyes y normativas vigentes en su país.
- Puede que algunas funciones de S Health no estén disponibles en su zona.
- Las funciones de S Health están diseñadas exclusivamente para fines de consulta y mantenimiento de la forma física, y no deberán usarse para el diagnóstico de enfermedades u otros trastornos, o para la cura, el alivio, el tratamiento o la prevención de enfermedades.



- La distancia medida podría ser diferente de la distancia real si da pasos de diferente extensión, camina o pasea.
- Solo se guardarán los registros de los últimos treinta días. Podrá ver los datos anteriores en el dispositivo móvil donde esté instalada la aplicación S Health.


Altímetro y barómetro

Mida la altitud y la presión atmosférica de su ubicación actual con el sensor de presión atmosférica.

En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Altímetro y barómetro**). Para ver el barómetro, deslice el dedo hacia la izquierda.



Altímetro

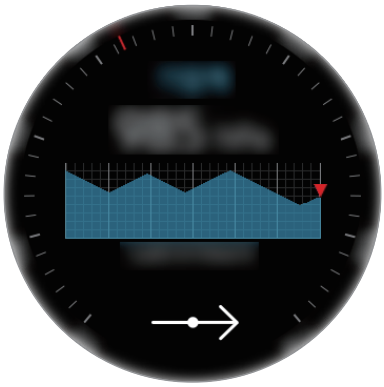


Barómetro

Medir la altitud

Mida la altitud actual y vea un gráfico de los cambios producidos durante las últimas 6 horas.

En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Altímetro y barómetro**).

- Si ha adquirido o restablecido el Gear recientemente, pulse **IR** para activar la función GPS del Gear.
- Si hay agua o materiales extraños en la salida de descarga de presión (sensor de presión atmosférica), es posible que la altitud medida no sea precisa. Si el Gear entra en contacto con detergente, sudor o gotas de lluvia, enjuáguelo con agua limpia y seque bien la salida de descarga de presión (sensor de presión atmosférica) antes de utilizarlo.

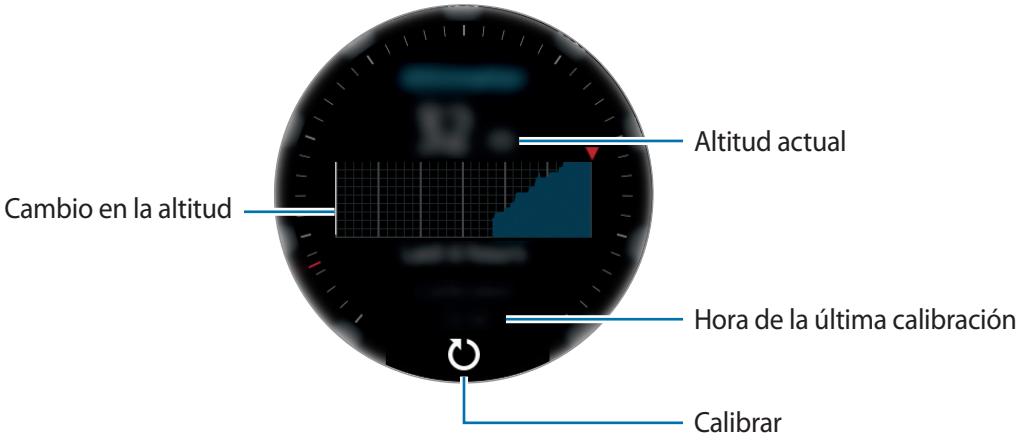

Calibrar manualmente la altitud

Puede calibrar manualmente la altitud medida.

1 Deslice hacia la izquierda para abrir la pantalla de Ajustes.

2 Pulse **CAMBIAR** >.

3 Pulse **Calibración manual** y pulse el interruptor **Calibración manual** para activarlo.

4 Pulse **Altitud** y establezca el valor de referencia.

La altitud se calibra según el valor de referencia introducido.


Medir la presión atmosférica

Mida la presión atmosférica actual y vea un gráfico de los cambios producidos durante las últimas 6 horas. Puede anticiparse a los cambios climatológicos utilizando el manómetro de predicción.

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Altímetro y barómetro**).

2 Deslice hacia la izquierda para abrir la pantalla del barómetro.

Si hay agua o materiales extraños en la salida de descarga de presión (sensor de presión atmosférica), es posible que la presión atmosférica no sea precisa. Si el Gear entra en contacto con detergente, sudor o gotas de lluvia, enjuáguelo con agua limpia y seque bien la salida de descarga de presión (sensor de presión atmosférica) antes de utilizarlo.

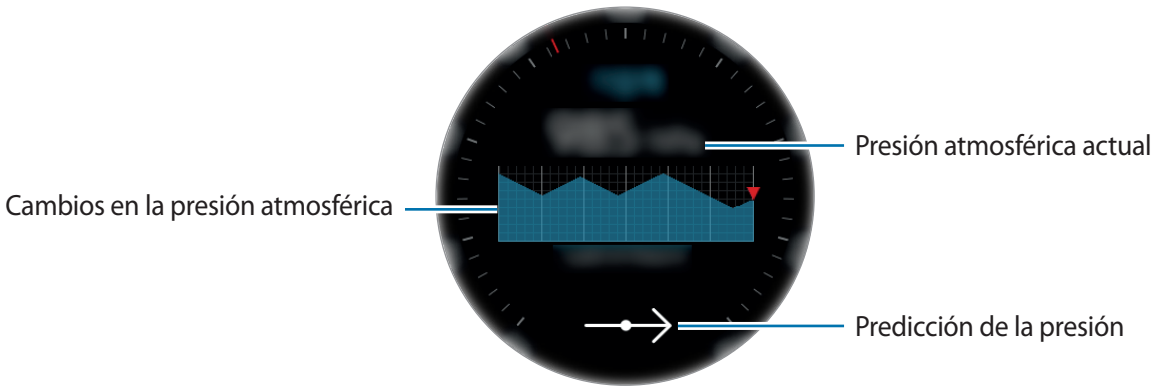

Calibrar manualmente la presión atmosférica

Puede calibrar manualmente la presión atmosférica medida.

1 Deslice hacia la izquierda para abrir la pantalla de Ajustes.

2 Pulse **CAMBIAR** >.

3 Seleccione **Calibración manual** y pulse el interruptor **Calibración manual** para activarlo.

4 Pulse **Presión al nivel del mar** y establezca el valor de referencia.

La presión atmosférica se calibra según el valor de referencia introducido.

Configurar el altibarómetro

Deslice la pantalla para abrir la pantalla de Ajustes y pulse **CAMBIAR** > para utilizar las siguientes opciones.

- **Calibración manual**: calibra el altímetro y la presión atmosférica según el valor de referencia introducido.
- **Alertas de presión**: le informa de los cambios rápidos que se producen en la presión atmosférica.
- **Unidad de distancia**: cambia la unidad de altura.
- **Unidad de presión**: cambia la unidad de presión.
- **Ayuda**: permite ver información para usar el altibarómetro.

Música


Introducción

Escuche música guardada en el Gear y en el dispositivo móvil.

Reproducir música

Pulse (**Música**) en la pantalla Aplicaciones.

Para abrir la lista de reproducción, deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla.

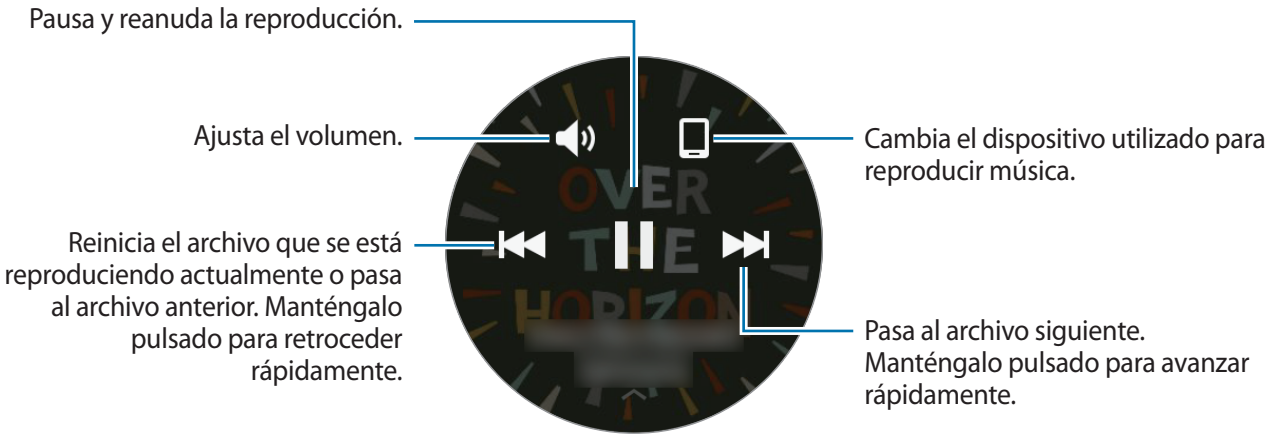

Importar música

Importe en el Gear la música que tiene guardada en su dispositivo.

1. Inicie **Samsung Gear** en su dispositivo móvil.
2. Pulse **AJUSTES** → **Enviar contenido a Gear**.
3. Pulse **Seleccionar pistas**.
4. Seleccione los archivos y pulse **HECHO**.

Para sincronizar la música de su dispositivo móvil con el Gear, pulse el interruptor **Sincronización automática** situado en **Música**. La música de su dispositivo móvil se sincronizará con su Gear cuando se esté cargando y cuando tenga más de un 15% de batería restante.

Reproducir música en el Gear

Reproduzca la música guardada en su Gear mediante el altavoz interno. También podrá reproducir música con la ayuda de unos auriculares Bluetooth conectados.

1 Pulse (**Música**).

2 Pulse para reproducir la música guardada en su Gear.

El icono cambiará a .

3 Pulse ▶.

Reproducir música mediante unos auriculares Bluetooth

Puede escuchar la música guardada en el Gear mediante unos auriculares Bluetooth.

Pulse , gire el bisel y pulse **Escuchar con BT**. Seleccione unos auriculares en la lista de dispositivos detectados.

Reproducir la música de su dispositivo móvil

Reproduzca la música guardada en su dispositivo móvil y contrólela con el Gear.

1 Pulse (**Música**).

2 Pulse para reproducir la música guardada en su dispositivo móvil.

El icono cambiará a .

3 Pulse ▶.

Música independiente

Escuche música o la radio con el Gear. Deberá descargar música o una aplicación de transmisión de radio en el Gear.

En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Obtener más apps**) → **Mostrar en tfno**. Examine y descargue música o una aplicación de transmisión de radio en **Galaxy Apps**.

Recordatorio

Añada recordatorios de eventos como comprar entradas, ir a la lavandería o tomar medicinas, sin necesidad de utilizar su aplicación de calendario. Podrá configurar alarmas para recibir recordatorios en momentos específicos.

Crear un recordatorio

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Recordatorio**).

2 Pulse **Crear**.

Si ha guardado un recordatorio, pulse **Crear** en la lista.

3 Hable para crear un recordatorio. Cuando termine, pulse **HECHO**.

O bien, pulse **TECLADO** > para introducir texto y pulse **Hecho**.

4 Para configurar una alarma, pulse **ESTABLECER HORA** >, configure la hora de la alarma girando el bisel y, a continuación, pulse **HECHO**.

5 Pulse **GUARDAR**.

Ver la alarma del recordatorio

Cuando suene una alarma, pulse la notificación para ver los detalles del recordatorio.

También puede girar el bisel hacia la izquierda en la pantalla Reloj para ver los recordatorios.

- Para eliminar un recordatorio o utilizar la función de repetición, pulse .
- Puede ver todos sus recordatorios, incluidos los eliminados, en la aplicación **Recordatorio**.

Completar o eliminar el recordatorio

Cuando haya finalizado su tarea, puede marcar el recordatorio como completado o eliminarlo.

En los detalles del recordatorio, pulse para completarlo.

Para eliminarlo, pulse , gire el bisel y pulse **Eliminar**.

Calendario

Vea los eventos programados en el dispositivo móvil.

1 Pulse (**Calendario**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse cualquier punto del calendario mensual.

Se mostrará la lista de eventos del día actual.

3 Para ver los próximos eventos, gire el bisel hacia la derecha.

S Voice

Introducción

Realice distintas tareas simplemente con su voz.

Asegúrese de que el micrófono del Gear no esté obstruido cuando le hable.

Establecer el comando Despierta

Puede iniciar (**S Voice**) utilizando su propio comando Despierta. Solo puede usar esta función cuando la pantalla del Gear está encendida.

Para cambiar el comando Despierta, pulse , gire el bisel y pulse **Establecer comando**.

Usar S Voice

1 Diga el comando Despierta preestablecido. También puede pulsar **S Voice** en la pantalla Aplicaciones.

Al ejecutar (**S Voice**), el Gear pone en marcha el reconocimiento de voz.

Es posible que esta aplicación no esté disponible en función de la región o el proveedor de servicios.



2 Diga un comando de voz.

Si el Gear reconoce el comando, realizará la acción correspondiente.

Para repetir un comando de voz o decir otro comando, pulse .

Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz

- Hable con claridad.
- Hable en lugares silenciosos.
- No use palabras ofensivas o jerga.
- Utilice un castellano estándar.

Es posible que el Gear no reconozca los comandos o realice acciones no deseadas en determinados entornos o dependiendo de la forma en que se hable.

Configurar el idioma

En la pantalla Aplicaciones, pulse (**S Voice**) → , gire el bisel, pulse **Idioma** y, a continuación, seleccione un idioma.

El idioma seleccionado se aplicará solo a **S Voice**, y no al idioma que aparece en el Gear.

Clima

Vea información del tiempo en el Gear para los lugares configurados en el dispositivo móvil cuando los dispositivos estén conectados.

Pulse (**Clima**) en la pantalla Aplicaciones.

Para ver la información meteorológica del día actual, pulse la pantalla y gire el bisel.

Para añadir la información meteorológica de otras ciudades, gire el bisel hacia la derecha.

Alarma

Configure alarmas y gestiónelas. Si configura una alarma en su dispositivo móvil conectado, el Gear también le avisará.

Configurar alarmas

1. Pulse (**Alarma**) en la pantalla Aplicaciones.
2. Pulse **Añadir alarma**.

   Si ha guardado una alarma, pulse **Añadir** en la lista de alarmas.
3. Gire el bisel para configurar la hora de la alarma y pulse **SIGUIENTE**.
4. Seleccione los días en los que desea repetir la alarma y pulse **SIGUIENTE**.

5 Seleccione un tipo de notificación de alarma y pulse **GUARDAR**.

La alarma guardada se añadirá a la lista de alarmas.

En la lista de alarmas, pulse para activar la alarma o para desactivarla.

Detener alarmas

Mueva hacia la derecha para detener la alarma. También puede girar el bisel hacia la derecha.

Si desea utilizar la función de repetición, mueva hacia la izquierda para repetir la alarma cuando transcurran 5 minutos. También puede girar el bisel hacia la izquierda.

Eliminar alarmas

En la lista de alarmas, mantenga pulsada una alarma y, a continuación, pulse **ELIMINAR**.

Reloj mundial

Crear relojes

1 Pulse (**Reloj mundial**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse **Añadir ciudad**.

Si ha guardado un reloj mundial, pulse **Añadir** en la lista de relojes.

3 Gire el bisel para seleccionar una zona horaria en el globo terráqueo.

También puede pulsar **CIUDADES** > y buscar una ciudad o seleccionarla de la lista.

4 Pulse el nombre de la ciudad que represente la zona horaria seleccionada.

5 Gire el bisel hasta la ciudad que desee y púlsela.

Eliminar relojes

En la lista de relojes, mantenga pulsado un reloj y, a continuación, pulse **ELIMINAR**.

Galería

Importar y exportar imágenes

Importar imágenes desde el dispositivo móvil

1 Inicie **Samsung Gear** en su dispositivo móvil.

2 Pulse **AJUSTES** → **Enviar contenido a Gear**.

3 Pulse **Seleccionar fotos**.

4 Seleccione los archivos y pulse **HECHO**.

Para sincronizar las imágenes de su dispositivo móvil con el Gear, pulse el interruptor **Sincronización automática** situado en **Foto**, pulse **Álbumes para sincronizar** y, a continuación, seleccione los álbumes que desee importar al Gear. Los álbumes seleccionados se sincronizarán con su Gear cuando se esté cargando y cuando tenga más de un 15% de batería restante.

Exportar imágenes a su dispositivo móvil

1 Pulse (**Galería**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse una imagen.

3 Mantenga pulsada la imagen que desee exportar.

4 Gire el bisel y seleccione las imágenes que quiera exportar.

5 Pulse → **Env a teléfono**.

Podrá ver las imágenes exportadas en la aplicación Galería en su dispositivo móvil.

Ver imágenes

1 Pulse (**Galería**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Gire el bisel para desplazarse por la lista de imágenes y seleccione una imagen.

Aumentar o reducir el zoom

Mientras visualiza una imagen, púlsela dos veces para aumentar o reducir el zoom.

Si amplía una imagen, podrá ver el resto de la imagen desplazándose por la pantalla.

Eliminar imágenes

1 Pulse (**Galería**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse una imagen.

3 Mantenga pulsada una imagen para eliminarla.

4 Gire el bisel y seleccione las imágenes que quiera eliminar.

5 Pulse **BORRAR** → .

Resumen noticias

Consulte los últimos artículos de varias categorías. Puede estar al día de las categorías de noticias que más le interesan.

1 Pulse (**Resumen noticias**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Gire el bisel para seleccionar un artículo de una categoría concreta.

Para editar las categorías, pulse , gire el bisel, pulse **Selección tema** y, a continuación, marque las categorías que desee.

3 Pulse un artículo para leerlo.

Para leer el artículo completo, pulse y léalo en su dispositivo móvil.

Buscar mi teléfono

Si pierde el dispositivo móvil, el Gear podrá ayudarle a encontrarlo.

1 Pulse (**Buscar mi tfno**) en la pantalla Aplicaciones.

2 Pulse .

El dispositivo móvil emitirá sonidos y se activará la pantalla.

Desplace fuera del círculo grande en el dispositivo móvil, o pulse en el Gear.

Ver la ubicación de su dispositivo móvil

Pulse , gire el bisel y pulse **Localizar teléfono**.

El Gear mostrará la ubicación de su dispositivo móvil.

Correo

Vea y responda los mensajes de correo electrónico recibidos en el dispositivo móvil.

Leer correos electrónicos

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Correo**).

2 Seleccione un correo electrónico para abrir la pantalla del correo electrónico.

Para ver un correo electrónico en el dispositivo móvil, pulse , gire el bisel y pulse **Mostrar**.

Para responder a un mensaje, pulse e introduzca su mensaje.

Es posible que no pueda responder mensajes de correo electrónico en función del dispositivo móvil que conecte al Gear.

Obtener más apps

Descargue aplicaciones especializadas en su Gear, no mediante el dispositivo móvil conectado.

En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Obtener más apps**). Desplácese por la lista y seleccione la aplicación que desee descargar.

Pulse **Mostrar en tfno** para iniciar **Galaxy Apps** en su dispositivo móvil. A continuación, examine y seleccione la aplicación que desee descargar.

Ajustes

Introducción

Personalice los ajustes de funciones y aplicaciones. Podrá personalizar su Gear configurando varios tipos de ajustes.

Pulse (**Ajustes**) en la pantalla Aplicaciones.

Estilo

Personalice la esfera del reloj y la pantalla Aplicaciones.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Estilo**.

- **Esferas de reloj**: selecciona un tipo de reloj. También puede seleccionar elementos para mostrarlos en la esfera del reloj y descargar más esferas en **Galaxy Apps**.
- **Reloj activado**: configura el Gear para que muestre el reloj cuando la pantalla esté apagada.

Esta función solo funciona mientras lleva puesto el Gear.

- **Indicador notificaciones**: configura el Gear para que muestre un punto amarillo en la pantalla Reloj para avisarle de las notificaciones que no ha consultado.
- **Estilo de fondo**: cambia el fondo de pantalla de la pantalla Aplicaciones.
- **Fuente**: cambia el tipo y el tamaño de la fuente.

Sonidos y vibracíon

Cambie los ajustes de distintos sonidos.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Sonidos y vibracíon**.

- **Modo Sonido**: configura el Gear para que use el modo Sonido o el modo Silencio.
- **Vibrar con sonido**: configura el Gear para que vibre y reproduzca una melodía cuando reciba llamadas entrantes y notificaciones.
- **Volumen**: ajusta el nivel de volumen de distintos sonidos.
- **Intensidad de la vibración**: ajusta la intensidad de la notificación mediante vibración.


- **Zumbido largo**: configura el Gear para que vibre durante más tiempo cuando reciba llamadas entrantes y notificaciones.
- **Melodías**: cambia la melodía.
- **Vibración de melodía**: selecciona un patrón de vibración para las llamadas entrantes.
- **Sonido de notificación**: cambia la melodía de la notificación.
- **Vibración de notificación**: selecciona un patrón de vibración para las notificaciones.
- **Sonido toque**: configura el Gear para que emita un sonido al seleccionar aplicaciones u opciones en la pantalla táctil.

Dispositivo

Cambie los ajustes de interacción del Gear.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Dispositivo**.

- **Pulsar 2 veces Inicio**: selecciona la acción que se desea realizar al pulsar el botón Inicio del Gear dos veces.
- **Gesto para despertar**: configura el Gear para que encienda la pantalla cuando levante la muñeca en la que lleva el Gear.

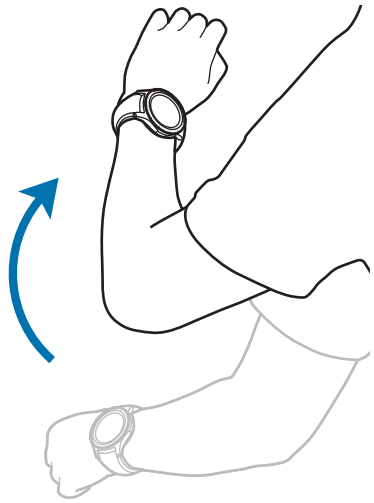

- **Sensibilidad**: configura el Gear para permitir el uso de la pantalla táctil con guantes puestos.
- **No molestar**: configura el dispositivo para que silencie las llamadas entrantes y los sonidos de notificaciones.
- **Autoapertura de apps**: configura el Gear para que abra una aplicación automáticamente cuando esta se resalte.
- **Fecha y hora**: configura la fecha y la hora del Gear cuando no esté conectado al dispositivo móvil.
- **Idioma**: selecciona el idioma de la pantalla del Gear.

Las opciones **Fecha y hora** e **Idioma** están disponibles cuando el Gear no está conectado a su dispositivo móvil.

Pantalla

Cambie los ajustes de la pantalla.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Pantalla**.

- **Brillo**: ajusta el brillo de la pantalla.
- **Ajuste brillo automático**: configura el Gear para que ajuste automáticamente el brillo en función de las condiciones de la luz ambiente.
- **Tiempo espera**: define el tiempo que el Gear deberá esperar antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.

Llamadas

Cambie los ajustes de la función de llamadas.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Llamadas**.

- **Responder (voz)**: configura el Gear para que responda o rechace una llamada mediante comandos de voz.

Mensajes

Cambie los ajustes de la función de mensajes.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Mensajes**.

- **Enviar como audio**: configura el Gear para que envíe un mensaje de voz como archivo de audio.

Conexiones

Bluetooth

Conéctese a un dispositivo móvil mediante Bluetooth. También puede conectar unos auriculares Bluetooth al Gear.

- Samsung no se hace responsable de la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth con fines ilegales (por ejemplo, para piratear copias de archivos o grabar comunicaciones de forma ilegal con fines comerciales).

  Samsung no se hace responsable de la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth**: activa o desactiva la función Bluetooth.
- **Auricular BT**: busca auriculares Bluetooth para conectarlos al Gear.

Wi-Fi

Active la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi.

Esta función solo estará disponible cuando el Gear no esté conectado con el dispositivo móvil mediante Bluetooth.

1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Wi-Fi** y, a continuación, pulse el interruptor **Wi-Fi** para activarlo.

2 Seleccione una red en la lista de redes Wi-Fi.

Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado.

3 Pulse **CONECTAR**.

- Cuando el Gear se conecte a una red Wi-Fi, volverá a conectarse a esa red cada vez que esté disponible y sin exigir una contraseña. Para evitar que el Gear se conecte a la red automáticamente, selecciónela en la lista de redes y pulse **OLVIDAR**.
- Si no puede conectarse a una red Wi-Fi correctamente, reinicie la función Wi-Fi del dispositivo o el router inalámbrico.
- Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.

NFC

El Gear le permite realizar pagos y comprar billetes de transporte o entradas para eventos después de descargar las aplicaciones correspondientes.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **NFC**.

El Gear contiene una antena NFC integrada. Manipule el Gear con cuidado para evitar dañarla.

- **NFC**: activa la función NFC para enlazar el Gear con su tarjeta de crédito o débito.
- **Pulsar y pagar**: establece la aplicación de pago predeterminada para hacer pagos móviles.

Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de su región o su proveedor de servicios.

Realizar pagos con la función NFC


Antes de poder utilizar la función NFC para hacer pagos, deberá registrarse en el servicio de pagos móviles. Para registrarse o recibir más información sobre este servicio, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **NFC** y, después, pulse el interruptor **NFC** para activarlo.

2 Coloque el área de la antena NFC de la parte superior de la pantalla táctil del Gear sobre el lector de tarjetas NFC.

Para configurar la aplicación de pago predeterminada, abra la pantalla de Ajustes y pulse **Conexiones** → **NFC** → **Pulsar y pagar** y, a continuación, seleccione una aplicación.

La lista de servicios de pago puede que no incluya todas las aplicaciones de pago disponibles.

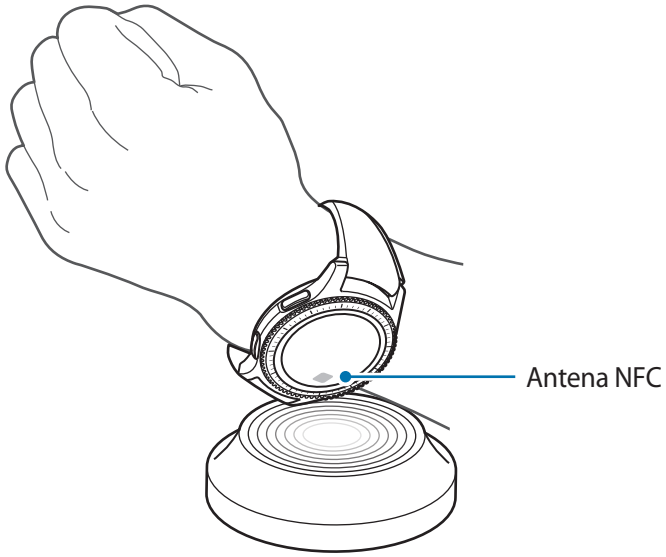

Alertas

Configure el Gear para que vibre al desconectarlo de su dispositivo móvil.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Alertas**.

Modo Avión

Este ajuste desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo puede usar los servicios sin red.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Modo Avión**.

Asegúrese de que el dispositivo se encuentre apagado durante los procedimientos de despegue y aterrizaje. Después del despegue, podrá utilizar el dispositivo en modo Avión, siempre y cuando se lo permita el personal del avión.

Ubicación

Configure el Gear para que permita a las aplicaciones usar los datos de la ubicación actual.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Ubicación**.

Pulse el interruptor **Ubicación** para activarlo y, a continuación, seleccione un método para recopilar los datos de su ubicación.

Seguridad

Cambie los ajustes para proteger el Gear.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Seguridad**.

- **Pantalla Bloqueo**: activa o desactiva la función de bloqueo de pantalla. Cuando se active la función de bloqueo de pantalla, el Gear evitará que otras personas accedan a la información personal guardada en su Gear.

Accesibilidad

Configure varios ajustes para mejorar la accesibilidad del Gear.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad**.

- **Visión**: personaliza los ajustes para mejorar la accesibilidad para usuarios con deficiencia visual.
- **Audición**: personaliza los ajustes para mejorar la accesibilidad de usuarios con discapacidad auditiva.
- **Acceso directo**: configura el Gear para que active la función de lector en pantalla al pulsar la pantalla tres veces con dos dedos.

Entrada

Cambia la configuración de la entrada de texto.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Entrada**.

- **Predeterminado**: selecciona un tipo de teclado predeterminado para la introducción de texto.
- **Ajustes teclado**: cambia los ajustes del teclado Samsung.

Ahorro energía

Active el modo Ahorro de energía para ahorrar batería reduciendo las funciones del Gear.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Ahorro energía**.

Información de Gear

Vea información sobre el Gear.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Información de Gear**.

- **Actualizar software Gear**: actualiza el Gear con la última versión del software.
- **Actualización automática**: cambia los ajustes de actualización automática de las aplicaciones en su Gear.
- **Info dispositivo**: accede a información sobre el Gear.
- **Enviar informe de diagnóstico y uso**: configura el Gear para que envíe automáticamente información de diagnóstico y uso del dispositivo a Samsung.
- **Restab. Gear**: restablece los valores predeterminados de fábrica y elimina todos los datos.
- **Depuración**: activa o desactiva el modo de depuración al desarrollar aplicaciones para el Gear.

Las opciones **Actualizar software Gear** y **Actualización automática** están disponibles cuando el Gear no está conectado a su dispositivo móvil.

Conectar a teléfono nuevo

Conecte su Gear a un nuevo dispositivo móvil. El Gear puede conectarse a otro dispositivo móvil después de realizar un restablecimiento ligero para eliminar los datos a excepción de los archivos multimedia y los datos personales.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conectar a teléfono nuevo**.

Esta función está disponible si el Gear está conectado a un dispositivo móvil.

Conectar al teléfono

Conéctese a un dispositivo móvil mientras utiliza el Gear. Puede optar por restaurar los datos del Gear que están almacenados en el dispositivo móvil.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conectar al teléfono** → **ACEPTAR**.

- ✓ : conecta su Gear a un dispositivo móvil y sincroniza la información sobre su salud, los valores de ajuste y la información sobre los contactos guardados en el Gear.
- ✕ : conecta su Gear a un dispositivo móvil después de restablecer todos los datos guardados en el Gear.

Esta función está disponible si el Gear no está conectado a su dispositivo móvil.

Actualizar el Gear

Podrá actualizar el Gear con el software más reciente.

Actualizar mediante el Gear

El Gear puede actualizarse sin necesidad de conectarlo a su dispositivo móvil.

En el Gear, abra la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Información de Gear** → **Actualizar software Gear**.

Esta función está disponible cuando el Gear no está conectado a su dispositivo móvil.

Actualizar software mediante la aplicación Samsung Gear

Podrá actualizar el Gear directamente con la versión del software más reciente mediante el servicio de Firmware over-the-air (FOTA).

1. Inicie **Samsung Gear** en su dispositivo móvil.
2. Pulse **AJUSTES** → **Sobre Gear** → **Actualizar el software del Gear** → **Descarga manual**.
3. Lea la información de la pantalla y pulse **DESCARGAR**.

   El Gear copiará el software actualizado desde su dispositivo móvil y se reiniciará.

Para comprobar automáticamente si hay actualizaciones disponibles, pulse el interruptor **Descarga automática** para activarlo. Las actualizaciones se descargarán solo cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.


Aplicación Samsung Gear

Introducción

Para conectar el Gear a un dispositivo móvil debe instalar la aplicación Samsung Gear en el dispositivo móvil. Puede consultar el estado del Gear y descargar aplicaciones y esferas del reloj recomendadas. También puede personalizar los distintos ajustes del Gear, como los ajustes de las notificaciones.

Inicie **Samsung Gear** en su dispositivo móvil.

Es posible que algunas opciones no estén disponibles en función del dispositivo móvil conectado.

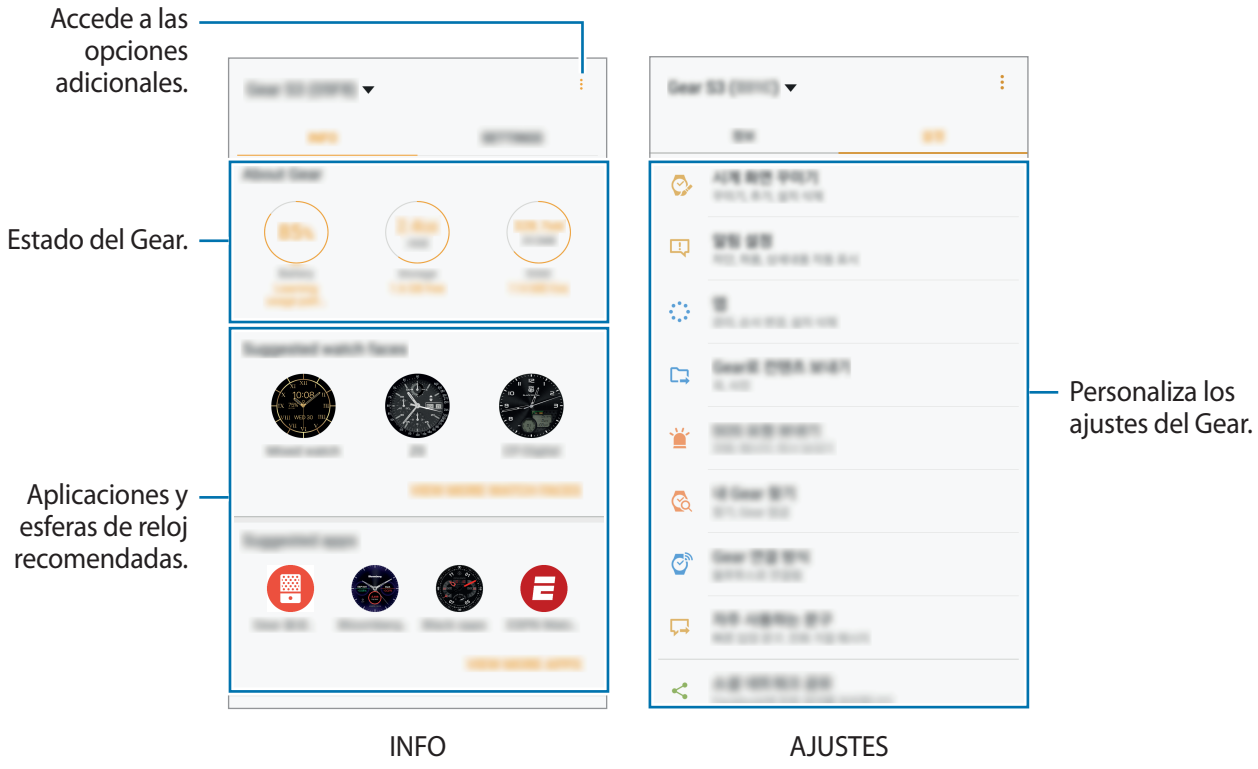

Pulse ⋮ para usar las siguientes opciones:

- **Desconectar**: desconecta su Gear del dispositivo móvil actualmente conectado.
- **Conectar nuevo Gear**: desconecta su Gear del dispositivo móvil actualmente conectado y conecta un nuevo Gear. Pulse **BUSCAR** para encontrar un nuevo Gear. Para volver a conectarse a un Gear anteriormente conectado, seleccione una opción de la lista **Dispositivos vinculados**.
- **Cambio automático de dispositivo**: configura su dispositivo móvil para que recuerde el Gear anteriormente conectado y se conecte de forma automática al mismo cuando lo lleve puesto.
- **Ayuda**: formule preguntas o consulte las preguntas más frecuentes.
- **Manual de usuario**: muestra el manual de usuario para aprender a utilizar el Gear.
- **Contáctenos**: **Samsung Members** ofrece a los clientes servicios de soporte técnico, como diagnóstico de problemas de los dispositivos y permite a los usuarios enviar preguntas e informes de errores. También podrá compartir información con otras personas en la comunidad de usuarios de Galaxy o ver las últimas noticias y consejos sobre los dispositivos Galaxy. **Samsung Members** puede ayudarle a solucionar los problemas que pueda tener mientras utiliza el dispositivo.

Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de su región o su proveedor de servicios.

INFO

Consulte el estado de su Gear, los datos de S Health y descargue aplicaciones y esferas del reloj recomendadas.

Inicie **Samsung Gear** en su dispositivo móvil y pulse **INFO**.

Sobre Gear

Obtenga una descripción general sobre el estado de la batería, el almacenamiento y la RAM del Gear.

Seleccione un elemento para ver sus detalles.

Esferas sugeridas

Puede descargar esferas del reloj recomendadas en **Galaxy Apps**.

Seleccione una esfera del reloj recomendada para descargarla. Para ver más esferas del reloj, pulse **VER MÁS ESFERAS DE RELOJ**.

Aplicaciones sugeridas

Puede descargar aplicaciones recomendadas en **Galaxy Apps**.

Seleccione una aplicación recomendada para descargarla. Para ver más aplicaciones, pulse **VER MÁS APLICACIONES**.

Salud

Visualice los datos guardados de S Health.

Pulse **ABRIR S HEALTH**.

AJUSTES

Esferas de reloj

Puede cambiar el tipo de reloj que se muestra en la pantalla Reloj.

Inicie **Samsung Gear** en su dispositivo móvil, pulse **AJUSTES** → **Esferas de reloj**, y seleccione el tipo de esfera que desee. La esfera seleccionada se aplicará a la pantalla Reloj.

Pulse **PERSONALIZAR** para seleccionar el fondo y los elementos que desea mostrar en la esfera del reloj.

Notificaciones

Cambie los ajustes de la función Notificación. Manténgase al día con una amplia variedad de eventos, como nuevos mensajes recibidos en el dispositivo móvil.

Inicie **Samsung Gear** en su dispositivo móvil, pulse **AJUSTES** → **Notificaciones**, pulse el interruptor que desee activar y, a continuación, active los elementos.

- **Administrar notificaciones**: seleccione las aplicaciones del dispositivo móvil que pueden enviar notificaciones al Gear.
- **Mostrar solo con Gear puesto**: configura el Gear para que muestre notificaciones solo cuando lo lleve puesto.
- **Mostrar al usar el teléfono**: configura el Gear para que muestre notificaciones cuando utilice su dispositivo móvil.

- **Encender pantalla**: configura el Gear para que encienda la pantalla cuando se reciba una notificación.
- **Mostrar detalles**: configura el Gear para que muestre los detalles de las notificaciones cuando estas se reciban.
- **Indicador notificaciones**: configura el Gear para que muestre un punto amarillo en la pantalla Reloj para avisarle de las notificaciones que no ha consultado.
- **Retransmisión inteligente**: configura el dispositivo móvil para que muestre la información de las notificaciones en el Gear al levantar el dispositivo móvil.

- Esta función solo estará disponible cuando la pantalla del Gear esté activada.
- Algunos dispositivos móviles no admiten esta función.
- Para ver los detalles cuando la pantalla esté bloqueada, primero deberá desbloquear el dispositivo móvil.

Aplicaciones

Personalice la pantalla Aplicaciones del Gear. Puede seleccionar y reorganizar las aplicaciones.

Inicie **Samsung Gear** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Aplicaciones**.

Desinstalar aplicaciones

Pulse → **Desinstalar** y pulse junto a las aplicaciones que desee eliminar del Gear.

Reordenar las aplicaciones

Pulse → **Reordenar**, pulse junto a una aplicación y deslícela hacia arriba o hacia abajo hasta otra posición.

Enviar contenido a Gear

Transfiera al Gear los archivos de imagen o audio que tiene guardados en su dispositivo móvil.

Inicie **Samsung Gear** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Enviar contenido a Gear**.

Cuando el Gear no tiene memoria suficiente disponible, elimina archivos que usted no haya seleccionado como favoritos en orden de más antiguo a más nuevo.

- **Seleccionar pistas**: selecciona los archivos de audio y los envía manualmente desde el dispositivo móvil hasta el Gear.

- **Sincronización automática**: configura el dispositivo para que sincronice los archivos de audio con el Gear mientras el Gear se esté cargando.
- **Seleccionar fotos**: selecciona imágenes y las envía manualmente desde el dispositivo móvil hasta el Gear.
- **Sincronización automática**: configura el dispositivo para que sincronice las imágenes con el Gear mientras este se esté cargando.
- **Álbumes para sincronizar**: selecciona la carpeta de imágenes que desee sincronizar con el Gear.

Enviar solicitudes de auxilio

Configure el dispositivo para que envíe mensajes de ayuda pulsando el botón Inicio del Gear tres veces. También puede configurarlo para que llame automáticamente a sus contactos de emergencia.

Inicie **Samsung Gear** en su dispositivo móvil, pulse **AJUSTES** → **Enviar solicitudes de auxilio** y pulse el interruptor para activarlo. Consulte Mensajes de socorro para obtener más información.

Buscar mi Gear

Controle su Gear de forma remota cuando lo haya perdido o no sepa dónde se encuentra.

Inicie **Samsung Gear** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Buscar mi Gear**.

- **Bloqueo de reactivación**: configura el Gear para que solicite la información de su Samsung account después de restablecer el dispositivo. Esta función evita que otras personas reactiven su dispositivo si lo pierde o se lo roban.
- **Controlar de forma remota**:
  - **Localizar Gear**: muestra la ubicación del Gear.
  - **Bloquear Gear**: bloquea el Gear de forma remota para evitar el acceso no autorizado. Esta función puede activarse cuando la conexión Bluetooth entre el Gear y el dispositivo móvil finaliza mientras hay una conexión remota activada.
  - **Restablecer Gear**: elimina todos los datos personales almacenados en el Gear. Después de restablecer el Gear, no podrá recuperar los datos ni usar la función Buscar mi Gear.

Conexión de Gear

Personalice los ajustes de conexión inalámbrica de su Gear.

Inicie **Samsung Gear** en su dispositivo móvil, pulse **AJUSTES** → **Conexión de Gear** y pulse el interruptor para activarlo.

- **Conexión remota**: configura el Gear para que se conecte al dispositivo móvil de forma remota cuando no esté disponible una conexión Bluetooth entre los dispositivos.
- **Sincronizar perfiles Wi-Fi**: configura el dispositivo para que sincronice la lista de redes Wi-Fi guardadas con su Gear.

Mensajes rápidos

Edite o añada plantillas para responder a los mensajes.

1 Inicie **Samsung Gear** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Mensajes rápidos**.

2 Pulse **Respuestas rápidas** o **Mensajes de rechazo de llamada**.

3 Seleccione una plantilla para editar.

Para crear plantillas adicionales, pulse .

4 Edite la plantilla y pulse **GUARDAR**.

Compartir en redes sociales

Comparta sus logros relacionados con el ejercicio en S Health con sus amigos en las redes sociales.

Inicie **Samsung Gear** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Compartir en redes sociales**. Seleccione una red social e inicie sesión.

Cuando seleccione la opción de uso compartido en S Health en su Gear o en su dispositivo móvil, la información sobre su ejercicio se publicará en la red social seleccionada.

S Health

Vea los datos guardados en la aplicación S Health.

Inicie **Samsung Gear** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **S Health**.

Samsung Galaxy Apps

Adquiera y descargue aplicaciones especializadas para el Gear.

Inicie **Samsung Gear** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Samsung Galaxy Apps**.

Busque por categoría y seleccione una aplicación para descargarla.

Sobre Gear

Consulte el estado del Gear, realice una copia de seguridad de los datos o restáurelos, o bien actualice el software del Gear.

Inicie **Samsung Gear** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Sobre Gear**.

- **Batería**: muestra la batería restante y el tiempo de uso del Gear.

El tiempo de uso que queda muestra el tiempo restante antes de que la carga de la batería se agote. Este tiempo puede variar en función de los ajustes del dispositivo y las condiciones de funcionamiento.

- **Almacenamient**: muestra el estado de la memoria utilizada y disponible. Para eliminar archivos innecesarios, pulse **LIBERAR AHORA**.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar al actualizar el dispositivo.

- **RAM**: muestra el estado de la memoria RAM utilizada y disponible. Para acelerar su Gear reduciendo la cantidad de RAM que está utilizando, marque aplicaciones en la lista de aplicaciones y pulse **LIBERAR AHORA**.
- **Actualizar el software del Gear**: actualiza el Gear con la última versión del software.
- **Copia de seguridad y restaurar**: realiza una copia de seguridad de los datos del Gear en la aplicación Samsung Gear o restaura los datos de copia de seguridad.
- **Información legal**: muestra la información legal del Gear.
- **Fuentes desconocidas**: configura el Gear para permitir la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas.
- **Samsung account**: muestra la información de Samsung account.
- **Nombre del disp.**: cambia el nombre del Gear.

Realizar copias de seguridad y restaurar datos

Conserve los datos de los ajustes tanto del Gear como de otras aplicaciones y restáurelos más adelante.

Para realizar una copia de seguridad de los datos, inicie **Samsung Gear** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Sobre Gear** → **Copia de seguridad y restaurar** → **Hacer copia seguridad de datos**. Los datos se guardarán en Samsung Cloud.

- No se realizará ninguna copia de seguridad de la música y las imágenes guardadas en el Gear.
- Los datos de la aplicación S Health se guardarán automáticamente en la aplicación S Health del dispositivo móvil conectado.

Para restaurar los datos, inicie Samsung Gear en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Sobre Gear** → **Copia de seguridad y restaurar** → **Restaurar datos**. Se restaurarán los datos de la última copia de seguridad.

Acerca de Samsung Gear

Vea información sobre la versión de la aplicación Samsung Gear.

Inicie **Samsung Gear** en su dispositivo móvil y pulse **AJUSTES** → **Acerca de Samsung Gear**.

Apéndice

Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con un centro de Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung, intente las siguientes soluciones. Es posible que algunas situaciones no se apliquen a su Gear.

Su Gear no se enciende

Si la batería está completamente descargada, el Gear no se encenderá. Cargue la batería por completo antes de encenderlo.

Su Gear muestra mensajes de error de red o de servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, puede perder la cobertura. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo. Mientras se desplaza, los mensajes de error podrían aparecer varias veces.
- No puede acceder a determinadas opciones sin una suscripción. Para más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Si coloca un protector de pantalla o accesorios opcionales en la pantalla táctil, es posible que esta no funcione correctamente.
- Si usa guantes o no tiene las manos limpias al pulsar la pantalla táctil, o si la pulsa con objetos puntiagudos, puede que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Reinicie el Gear para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del Gear esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda a un centro de asistencia de Samsung.

El Gear deja de responder o presenta errores graves

Pruebe las siguientes soluciones. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

Reiniciar el dispositivo

Si el Gear se bloquea o no responde, es posible que deba cerrar las aplicaciones o apagar el dispositivo y volver a encenderlo.

Forzar el reinicio

Si el Gear se bloquea y no responde, mantenga pulsado el botón Inicio (botón Encendido) durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Restablecer el dispositivo

Si los métodos anteriores no resuelven el problema, restablezca los valores de fábrica.

En la pantalla Aplicaciones, pulse (**Ajustes**) → **Información de Gear** → **Restab. Gear**. Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el Gear.

Otro dispositivo Bluetooth no puede ubicar el Gear

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el Gear.
- Restablezca el Gear e inténtelo de nuevo.
- Asegúrese de que el Gear y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango de conexión Bluetooth (10 m). Es posible que la distancia varíe en función del entorno en el que se usen los dispositivos.

Si una vez seguidas las sugerencias el problema persiste, póngase en contacto con un centro Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

No se establece una conexión Bluetooth, o el Gear y el dispositivo móvil están desconectados

- Asegúrese de que la función Bluetooth de ambos dispositivos esté activada.
- Asegúrese de que no haya obstáculos, como paredes o equipos eléctricos, entre los dispositivos.
- Asegúrese de que la última versión de la aplicación Samsung Gear esté instalada en el dispositivo móvil.
- Asegúrese de que el Gear y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango de conexión Bluetooth (10 m). Es posible que la distancia varíe en función del entorno en el que se usen los dispositivos.
- Reinicie ambos dispositivos y vuelva a iniciar la aplicación Samsung Gear en el dispositivo móvil.

No se puede llamar/recibir llamadas

- Asegúrese de que el Gear esté conectado con un dispositivo móvil.
- Asegúrese de que el dispositivo móvil haya accedido a la red móvil correcta.
- Asegúrese de no haber definido la función de restricción de llamadas para el número de teléfono que está marcando en el dispositivo móvil.
- Asegúrese de no haber definido la función de restricción de llamadas para el número de teléfono entrante en el dispositivo móvil.

El interlocutor no puede oírle durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado en el dispositivo.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.

Se escuchan ecos durante las llamadas

Ajuste el volumen o muévase hacia otro lugar.

Las redes móviles o Internet se desconectan frecuentemente o el sonido es de mala calidad

- Asegúrese de no estar bloqueando la zona de la antena del Gear.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, puede perder la cobertura. Tal vez tenga problemas de conectividad debido a algún problema con la estación base del proveedor de servicios. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- Al utilizar el Gear mientras está en movimiento, los servicios de redes inalámbricas podrían deshabilitarse debido a problemas en la red del proveedor de servicios.

El icono de la batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Cargue la batería.

La batería no se carga correctamente (para cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de conectar el Gear a la base de carga inalámbrica y de conectar la base al cargador correctamente.
- Visite el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung y la batería le será reemplazada.

La batería se descarga más rápidamente que cuando compré el dispositivo

- Al exponer el Gear o la batería a temperaturas demasiado altas o bajas, la vida útil de la carga podría reducirse.
- El consumo de batería aumenta al usar ciertas aplicaciones.
- La batería se consume y la carga útil se acortará con el tiempo.

El Gear está caliente al tacto

El Gear puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del Gear durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta a la vida útil ni el rendimiento del Gear.

Si el dispositivo se sobrecalienta o permanece caliente durante un periodo de tiempo prolongado, deje de usarlo durante un tiempo. Si el dispositivo se sigue sobrecalentando, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

El Gear no puede encontrar la ubicación actual

El Gear utiliza la información de ubicación de su dispositivo móvil. Las señales GPS podrían verse alteradas en algunos lugares, como por ejemplo en lugares cerrados. Configure el dispositivo móvil para utilizar la conexión Wi-Fi para buscar su ubicación actual.

Se han perdido los datos almacenados en el Gear

Realice siempre copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el Gear mediante la aplicación Samsung Gear. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable de la pérdida de los datos almacenados en el Gear.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte externa de la funda del Gear

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y podría causar el movimiento o la vibración de algunas partes.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría hacer que este espacio se agrandara levemente.

Extracción de la batería

- **Para extraer la batería, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. Para obtener las instrucciones sobre cómo extraer la batería, visite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Por su propia seguridad, **no intente extraer** la batería. Si no se extrae la batería correctamente, tanto esta como el dispositivo podrían estropearse, y podría causarle daños personales o comprometer su seguridad al utilizar el dispositivo.
- Samsung no acepta responsabilidad alguna de los daños o pérdidas (ya sean contractuales o extracontractuales, incluida la negligencia) que pudieran ocasionarse por no seguir con precisión estas advertencias e instrucciones; quedan excluidas la muerte y las lesiones personales provocadas por negligencias de Samsung.

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, trasladada a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Este manual se encuentra protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de este manual de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluidas las fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.