SAMSUNG

SM-T311

Manual de usuario

www.samsung.com

Acerca de este manual

Este dispositivo ofrece servicios de comunicación y entretenimiento bajo los altos estándares y la experiencia tecnológica de Samsung. Este manual de usuario está diseñado específicamente para describir en detalle las funciones del dispositivo.

- Lea este manual antes de usar el dispositivo para garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla no sean exactamente iguales al producto real.
- El contenido puede diferir del producto final o del software proporcionado por los proveedores de servicios o transmisores, y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso. Para acceder a la última versión del manual, consulte el sitio web de Samsung, *www.samsung.com*.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso del CPU y la memoria RAM afectará el rendimiento general del dispositivo. Es posible que las aplicaciones relacionadas con el contenido no funcionen correctamente dependiendo de las especificaciones del dispositivo y del entorno en el que se utilice.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor de servicios.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de cualquier proveedor aparte de Samsung.
- Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento o las incompatibilidades provocados por la edición de los ajustes de registro o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen de forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia que vienen con el dispositivo tienen una licencia de uso limitado. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación de las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables del uso ilegal de los recursos multimedia.
- Es posible que incurra en gastos adicionales por los servicios de datos, como los mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos apropiado. Para más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. En caso de tener alguna pregunta sobre una de las aplicaciones incluidas en el dispositivo, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung. En el caso de las aplicaciones instaladas por el usuario, comuníquese con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no oficiales, podría provocar el mal funcionamiento del dispositivo y la corrupción o la pérdida de datos. Estas acciones constituyen una violación del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.

Iconos instructivos



Advertencia: situaciones que pueden provocarle lesiones a usted o a otras personas



Precaución: situaciones que pueden provocar daños al dispositivo o a otros equipos



Nota: notas, consejos de uso o información adicional

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Este manual se encuentra protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus subsidiarias y se utilizan bajo licencia.

ACERCA DE DIVX VIDEO

DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo oficial DivX Certified® que ha pasado pruebas rigurosas para verificar su capacidad de reproducir videos DivX. Visite *www.divx.com* para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en vídeos DivX.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado para reproducir las películas DivX Video-on-Demand (VOD) adquiridas. Para generar un código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Visite *vod.divx.com* para más información acerca de cómo completar su registro.

Aprobado por DivX Certified® para reproducir vídeo DivX® en alta definición de hasta 720p, incluyendo contenidos prémium.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Contenido

Para empezar

8 Diseño del dispositivo
9 Botones
10 Contenido de la caja
11 Insertar la tarjeta SIM o USIM
12 Cargar la batería
14 Insertar una tarjeta de memoria
16 Encender y apagar el dispositivo
16 Sujetar el dispositivo
17 Bloquear y desbloquear el dispositivo
17 Ajustar el volumen
17 Cambiar al modo Silencio

Nociones básicas

18 Iconos indicadores
19 Usar la pantalla táctil
22 Movimientos de control
24 Usar Multiwindow
28 Notificaciones
29 Pantalla de inicio
31 Pantalla de bloqueo
32 Pantalla de aplicaciones
34 Utilizar las aplicaciones
34 Ayuda
35 Introducir texto
37 Conectar a red Wi-Fi
38 Configurar cuentas
38 Configurar perfiles de usuarios
39 Transferir archivos
40 Proteger el dispositivo
41 Actualizar el dispositivo

Comunicación

43 Teléfono
48 Contactos
52 Mensajes
54 Correo electrónico
55 Google Mail
57 Hangouts
57 Google+
58 Fotos
58 Twitter

Redes e Internet

59 Internet
60 Chrome
61 Bluetooth
62 Screen Mirroring
63 Samsung Link
64 Group Play
66 Smart Remote

Recursos multimedia

67 Música
69 Cámara
74 Galería
78 Story Album
81 Paper Artist
81 Vídeo
83 YouTube
83 Flipboard

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

84 Play Store
85 Samsung Apps (GALAXY Apps)
85 Game Hub
86 Play Books
86 Play Movies
86 Play Music
86 Play Games
87 Play Kiosco
87 Readers Hub

Utilidades

88 Notas
89 Calendario
92 Dropbox
93 Cloud
93 Drive
94 POLARIS Office 5
96 Alarma
97 Reloj mundial
98 Calculadora
98 S Translator
99 S Voice
100 Google
101 Búsqueda por voz
101 Mis Archivos
102 Descargas
102 TripAdvisor

Viajes e información local

103 Maps

Ajustes


104 Acerca de los ajustes
104 Wi-Fi
105 Bluetooth
105 Uso de datos
106 Más ajustes
108 Modo de bloqueo
108 Modo de manos libres
108 Llamadas
111 Sonido
111 Pantalla
113 Almacenamiento
113 Ahorro de energía
113 Batería
113 Administrador de aplicaciones
113 Aplicaciones predetermin.
114 Usuarios
114 Ubicación
114 Pantalla de bloqueo
115 Seguridad
117 Idioma e introducción
120 Cloud


120 Copia de seguridad y restablecimiento
120 Añadir cuenta
121 Movimiento
121 Control de voz
121 Accesorios
122 Fecha y hora
122 Accesibilidad
124 Acerca del dispositivo
124 Ajustes de Google

Solución de problemas

Para empezar

Diseño del dispositivo

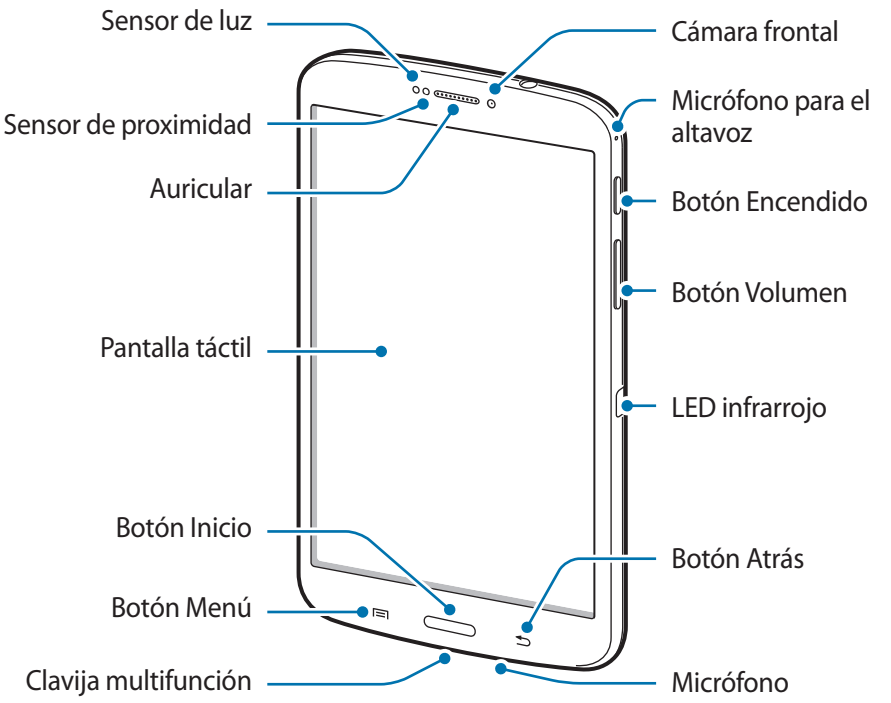

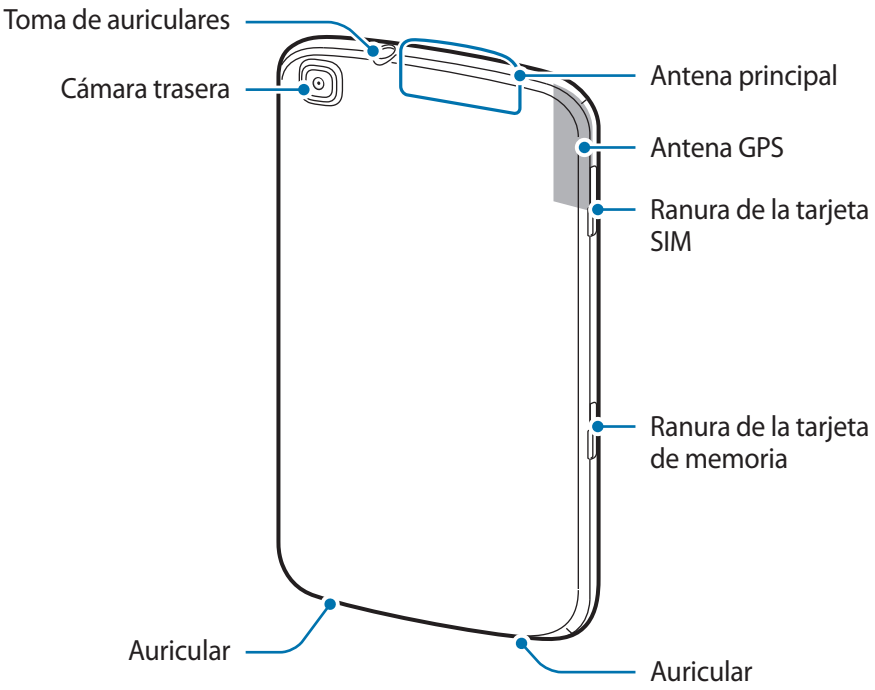

El micrófono que se encuentra en la parte superior del dispositivo sólo estará activo cuando use el altavoz o grabe vídeos.

- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.
- No use un protector para la pantalla. Esto provoca fallos en el sensor.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

Botones

Botón	Función
Encendido	• Manténgalo pulsado para encender o apagar el dispositivo. • Manténgalo pulsado durante 8–10 segundos para restablecer el dispositivo si este comete errores fatales, se cuelga o se congela. • Púlselo para bloquear o desbloquear el dispositivo. Cuando se apaga la pantalla táctil, el dispositivo entra en modo de bloqueo.
Menú	• Pulse para abrir una lista de las opciones disponibles para la pantalla actual. • Mantenlo pulsado para empezar la búsqueda en Google.
Inicio	• Púlselo para volver a la pantalla de inicio. • Manténgalo pulsado para abrir la lista de aplicaciones recientes.
Atrás	• Púlselo para volver a la pantalla anterior.
Volumen	• Púlselo para ajustar el volumen del dispositivo.

Contenido de la caja

En la caja encontrará los siguientes dispositivos:

- Dispositivo
- Guía de inicio rápido




- Los elementos que vienen con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados sólo para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- Use sólo accesorios aprobados por Samsung. Los fallos de funcionamiento provocados por el uso de accesorios no aprobados no están cubiertos por el servicio de garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambio según las empresas fabricantes. Para obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Samsung.

Insertar la tarjeta SIM o USIM

Inserte la tarjeta SIM o USIM que le suministró el proveedor de servicios de telefonía móvil.

El dispositivo sólo admite tarjetas microSIM.

1 Introduzca la tarjeta SIM o USIM de modo que el chip quede orientado hacia abajo.

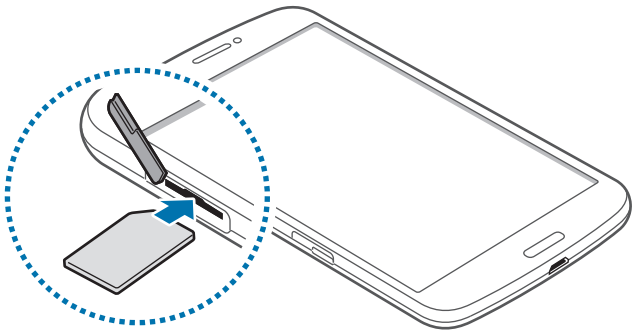


- No inserte una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM. Si se atasca una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para retirarla.
- Tenga cuidado de no perder la tarjeta SIM o USIM ni permitir que otras personas la usen. Samsung no se hace responsable de los daños o inconvenientes provocados por la pérdida o el robo de tarjetas.

2 Empuje la tarjeta SIM o USIM dentro de la ranura hasta que quede fija en su lugar.

Retirar la tarjeta SIM o USIM

Empuje la tarjeta SIM o USIM hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.

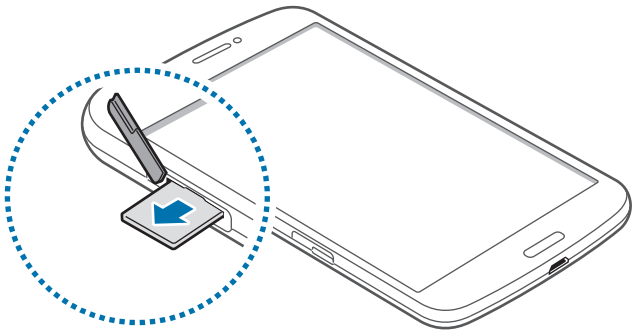

Cargar la batería


Use el cargador para cargar la batería antes de usar el dispositivo por primera vez.

Utilice sólo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el dispositivo.

- Cuando el nivel de batería sea bajo, el icono de la batería estará vacío.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el dispositivo.

Cargar con el cargador

Conecte el cable USB al adaptador de alimentación USB, y después conecte el extremo del cable USB a la clavija multifunción.

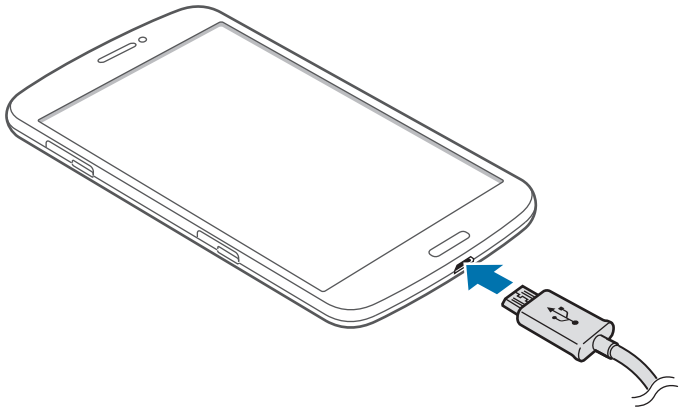

Si conecta el cargador de forma incorrecta, podría provocar daños graves al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño provocado por el mal uso.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede tardar más en cargar la batería por completo.
- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Es posible que el dispositivo se caliente mientras se está cargando. Esto es normal y no afecta a la vida útil ni al rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el dispositivo del cargador. Desconecte primero el cargador del dispositivo, y luego de la toma de corriente.


El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Comprobar el estado de carga de la batería

Cuando el dispositivo esté apagado o cargándose, los siguientes iconos mostrarán el estado de carga de la batería:



Cargando



Carga completa

Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar las funciones en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo antes de volver a cargarlo:

- Cuando no esté usando el dispositivo, cambie al modo de suspensión modo de reposo pulsando el botón Encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación.
- Disminuya el brillo de la pantalla.

Insertar una tarjeta de memoria


El dispositivo admite tarjetas de memoria con capacidades máximas de 64 GB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, algunas tarjetas podrían no ser compatibles con el dispositivo.

- Algunas tarjetas de memoria podrían no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.
- Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria con el lado correcto hacia arriba.

- El dispositivo admite solo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con un sistema de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá en la carpeta **SD memory card**.

1 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos queden orientados hacia abajo.

2 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura hasta que se ajuste en su sitio.

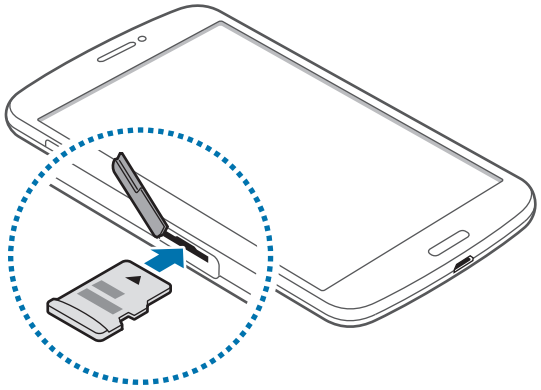

Retirar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura. En la pantalla de inicio, pulse **Menú** → **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Retirar tarjeta SD**.

Empuje la tarjeta de memoria hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.

No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella. Si lo hace, podría provocar la pérdida o la corrupción de los datos, o podría dañar la tarjeta de memoria o el dispositivo. Samsung no se hace responsable de pérdidas provocadas por el mal uso de tarjetas de memoria dañadas, incluyendo la pérdida de datos.

Formatear la tarjeta de memoria

Una tarjeta de memoria formateada en un ordenador podría no ser compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria en el dispositivo.


En la pantalla de inicio, pulse **Menú** → **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Formatear tarjeta SD** → **Formatear tarjeta SD** → **Eliminar todo**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Encender y apagar el dispositivo

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones en la pantalla para configurarlo.

Mantenga pulsado el botón Encendido durante algunos segundos para encender el dispositivo.

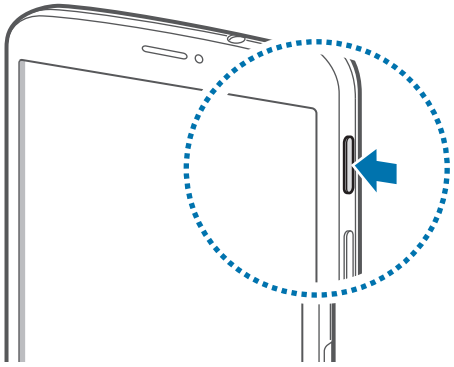

- Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.
- Mantenga pulsado el botón Encendido y pulse **Modo avión** para desactivar las funciones inalámbricas.

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón Encendido y después pulse **Apagar**.

Sujetar el dispositivo

No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

Bloquear y desbloquear el dispositivo

Cuando no esté usándolo, bloquee el dispositivo para evitar la operación accidental. Al pulsar el botón Encendido, la pantalla se apagará y el dispositivo pasará al modo de bloqueo. Si no usa el dispositivo durante un tiempo específico, este se bloqueará automáticamente.

Para desbloquear el dispositivo, pulse el botón Encendido o el botón Inicio y desplace el dedo rápidamente en cualquier dirección dentro de la zona de desbloqueo de pantalla en la parte inferior de la pantalla.

Ajustar el volumen

Pulse el botón Volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen de la melodía o el volumen del sonido mientras reproduce música o vídeos.

Cambiar al modo Silencio

Use una de las siguientes formas:

- Mantenga pulsado el botón Volumen hacia abajo hasta que el dispositivo cambie al modo Silencio.
- Mantenga pulsado el botón Encendido, y después pulse **Silencio** o **Vibración**.
- Abra el panel de notificaciones desde la parte superior de la pantalla y después pulse **Sonido** o **Vibración**.

Nociones básicas

Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla contienen información acerca del estado del dispositivo. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

Icono	Significado
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Itinerancia (Roaming)
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	Wi-Fi conectado
	Función Bluetooth activada
	GPS activado
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Sincronizado con la Web
	Conectado con un ordenador
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Alarma activada
	Modo Silencio activado
	Modo de vibración activado
	Modo Avión activado

Icono	Significado
⚠	Se produjo un error o se requiere precaución
▯	Nivel de carga de la batería

Usar la pantalla táctil

Para utilizar la pantalla táctil, use solo los dedos.


- Impida que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque o pulse con elementos puntiagudos ni la presione excesivamente con los dedos.

- El dispositivo podría no reconocer las entradas táctiles que realice cerca de los bordes de la pantalla, dado que estos se encuentran fuera del área de reconocimiento táctil.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes desvirtuadas. Cuando no use el dispositivo, apague la pantalla táctil.

Gestos con el dedo


Tocar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú, pulsar un botón de la pantalla o introducir un carácter con el teclado de la pantalla, tóquela con el dedo.

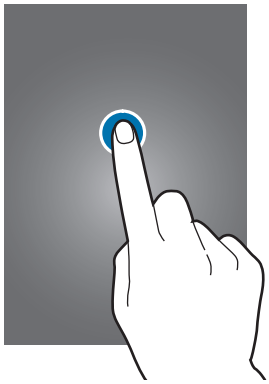


Arrastrar

Para mover un icono, una miniatura, o para previsualizar una ubicación nueva, mantenga pulsado el elemento y arrástrelo hasta la ubicación que desee.

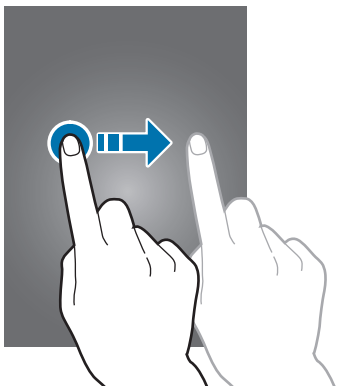


Doble pulsación

Pulse dos veces una página web o una imagen para aumentar el zoom. Pulse dos veces nuevamente para regresar al tamaño original.

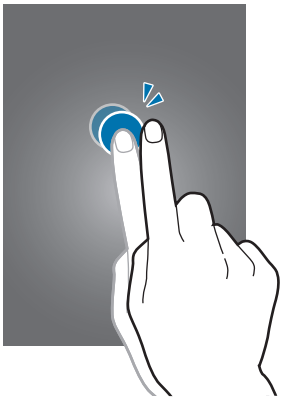


Deslizar

Deslice la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones hacia la izquierda o derecha para ver otro panel. Deslice la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse a lo largo de una página web o una lista, como por ejemplo la lista de contactos.

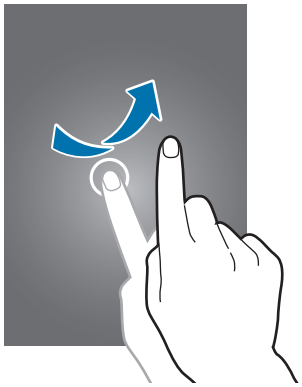

Pellizcar

Separe dos dedos en una página web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.

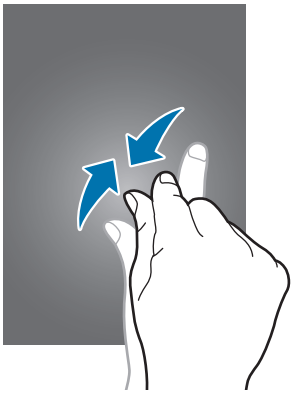


Movimientos de control

Los movimientos simples controlan el dispositivo de forma sencilla.

Antes de usar movimientos, asegúrese de que la función de movimiento esté activada. En la pantalla de inicio, pulse **Menú** → **Ajustes** → **Movimiento**, y después arrastre el interruptor que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla hacia la derecha.

Girar la pantalla

Muchas aplicaciones admiten la visualización en la orientación vertical u horizontal. Si gira el dispositivo, la pantalla se ajustará automáticamente para adaptarse a la nueva orientación.

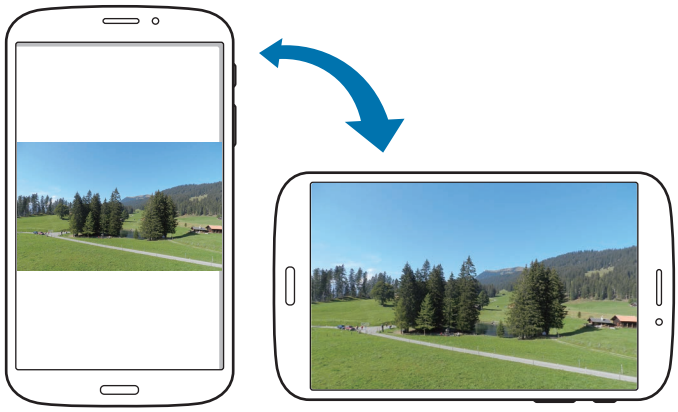


Para evitar que la pantalla gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y anule la selección de **Rotar pantalla**.

- Algunas aplicaciones no admiten la rotación de la pantalla.
- Algunas aplicaciones muestran pantallas diferentes según la orientación. La calculadora se transforma en una calculadora científica en la vista horizontal.


Deslizar

Deslice la mano a lo largo de la pantalla para hacer una hacer una captura de pantalla. La imagen se guardará en **Galería** → **Screenshots**. No se pueden hacer capturas de pantalla mientras se usan ciertas aplicaciones.

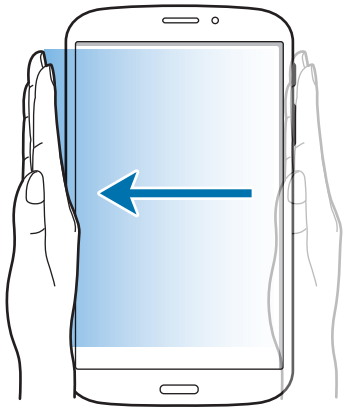

Cubrir

Cubra la pantalla con la palma para pausar la reproducción multimedia.

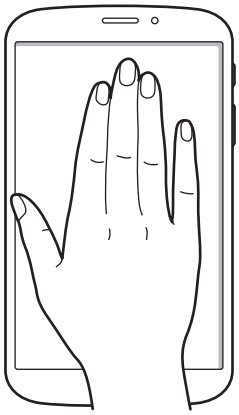

Usar Multiwindow

Use esta función para ejecutar varias aplicaciones en la pantalla a la vez.

- Sólo podrá ejecutar las aplicaciones que se encuentren en el panel de multiwindow.
- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para usar multiwindow, en la pantalla de inicio, pulsa **Menú** → **Ajustes** → **Pantalla**, y después seleccione **Multi window**.


Usar Multiwindow dividida

Use esta función para ejecutar aplicaciones en una pantalla dividida.

Iniciar aplicaciones en Multiwindow dividida


1 Arrastre el dedo desde el extremo derecho hacia el centro de la pantalla. O mantenga pulsado .

El panel de multiwindow aparecerá en la parte derecha de la pantalla.

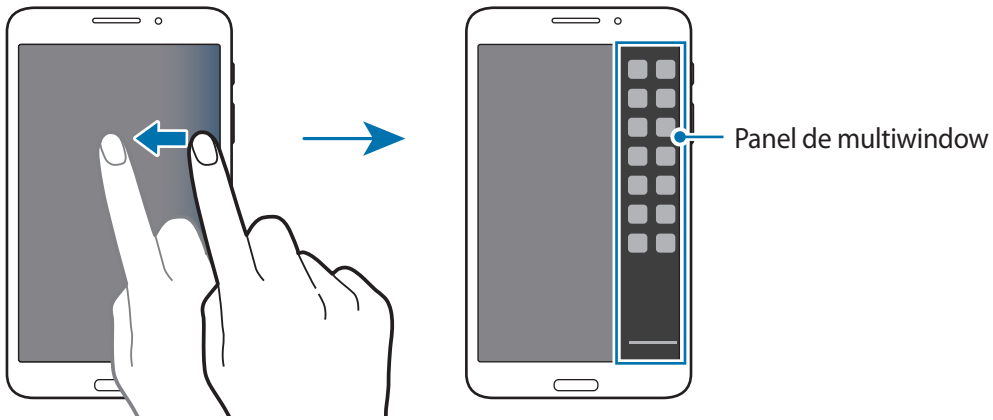

2 Mantenga pulsado el icono de una aplicación en el panel multiwindow, y después arrástrela hacia la pantalla.

Suelte el icono de la aplicación cuando la pantalla se vuelva azul.

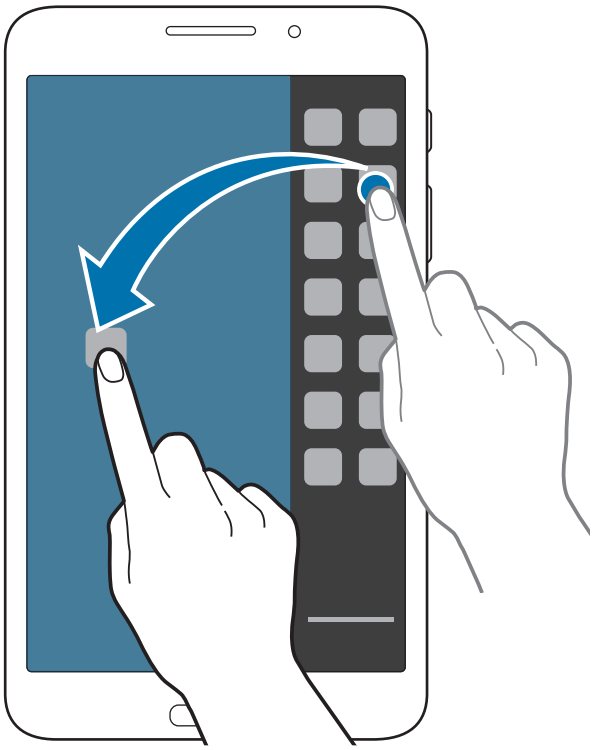

3 Mantenga pulsado el icono de otra aplicación en el panel multiwindow, y después arrástrelo hacia una nueva ubicación.


Podrá iniciar la misma aplicación en una ventana dividida al mismo tiempo. Solo las aplicaciones con el símbolo junto al icono admiten esta función.

Compartir contenidos entre las aplicaciones

Podrá compartir contenido fácilmente entre las aplicaciones tales como **Correo electrónico** e **Internet** arrastrando y soltando elementos.

Algunas aplicaciones podrían no ser compatibles con esta función.

1 Inicie el **Correo electrónico** e **Internet** en multiwindow dividida.

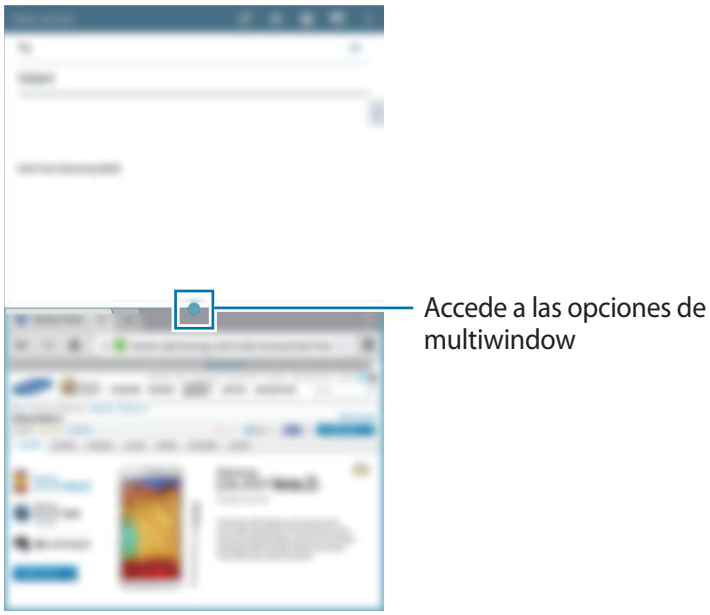

2 Pulse el círculo entre las ventanas de las aplicaciones, y después pulse .

Pulse el círculo entre las ventanas de las aplicaciones para acceder a las siguientes opciones:

- : alterna la ubicación de las aplicaciones de Multiwindow.
- : comparte elementos tales como imágenes, texto o enlaces entre las ventanas de las aplicaciones arrastrándolos y soltándolos.
- : maximiza la ventana.
- : cierra la aplicación.

3 Mantenga pulsado un elemento en la ventana de Internet y arrástrelo hasta una ubicación en la ventana de Correo electrónico.



Crear una combinación de Multiwindow

Use esta función para guardar las aplicaciones que se estén ejecutando en Multiwindow como una combinación.

1 Inicie varias aplicaciones en multiwindow dividida.

2 Abra el panel de Multiwindow y pulse → **Crear**.

La combinación de Multiwindow que se esté ejecutando actualmente se añadirá al panel de Multiwindow.

Para iniciar aplicaciones con una combinación guardada, seleccione la combinación desde el panel Multiwindow.

Notificaciones

Los iconos de notificación aparecen en la barra de estado que se encuentra en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, el estado del dispositivo, y muchas cosas más. Arrastre el cursor hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Desplace la lista para ver más alertas. Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre hacia arriba la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Desde el panel de notificaciones, podrá ver los ajustes actuales del dispositivo. Arrastre la barra de estado hacia arriba o hacia abajo, y después pulse para usar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi**: activa o desactiva la función Wi-Fi.
- **Ubicación**: activa o desactiva la función GPS.
- **Sonido**: activa o desactiva el modo Silencio.
- **Rotar pantalla**: permite o evita que la interfaz gire al girar el dispositivo.
- **Bluetooth**: activa o desactiva la función Bluetooth.
- **Modo lectura**: activa o desactiva el modo de lectura. En el modo de lectura, el dispositivo protege sus ojos al leer por la noche. Para seleccionar las aplicaciones que se utilizarán, pulse **Ajustes** → **Pantalla** → **Modo de lectura**.
- **Datos móviles**: activa o desactiva la conexión de datos.
- **Multi window**: abre Multiwindow.
- **Mobile hotspot**: activa o desactiva la función de anclaje Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: activa o desactiva la función Screen Mirroring.
- **Sinc**: activa o desactiva la sincronización automática de aplicaciones.
- **Smart stay**: activa o desactiva la función de Smart Stay.
- **Ahorro energía**: activa o desactiva el modo de ahorro de energía.

- **Modo bloqueo**: activa o desactiva el modo de bloqueo. En el modo de bloqueo, el dispositivo bloqueará las notificaciones. Para seleccionar las notificaciones que quiera bloquear, pulse **Ajustes** → **Modo de bloqueo**.
- **Modo avión**: activa o desactiva el modo Avión.
- **Modo manos libres**: activa o desactiva el modo de Manos libres.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Para volver a organizar las opciones del panel de notificaciones, abra el panel de notificaciones, pulse → , mantenga pulsado un elemento, y después arrástrelo hacia otra ubicación.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo. Contiene iconos indicadores, widgets, accesos directos a las aplicaciones, y muchas funciones más.

La pantalla de inicio puede tener varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Organizar los elementos

Añadir un icono de aplicación

En la pantalla de inicio, pulse **Menú**, mantenga pulsado el icono de una aplicación, y después arrástrelo hacia la vista previa de un panel.

Añadir un elemento

Personalice la pantalla de inicio añadiendo widgets, carpetas o paneles.

Mantenga pulsada el área vacía de la pantalla de inicio, y después seleccione una de las siguientes categorías:

- **Aplicaciones y widgets**: añade widgets o aplicaciones a la pantalla de inicio.
- **Carpeta**: crea una nueva carpeta.
- **Página**: añade un nuevo panel a la pantalla de inicio.

Mover un elemento

Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta una nueva ubicación. Para moverlo hacia otro panel, arrástrelo hacia uno de los lados de la pantalla.

Eliminar un elemento

Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta la papelera de reciclaje que aparece en la parte superior de la pantalla de inicio. Cuando la papelera de reciclaje cambie al color rojo, suelte el elemento.

Organizar los paneles

Añadir un nuevo panel

Pulse → **Editar página** → .

Mover un panel

Pulse → **Editar página**, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Eliminar un panel

Pulse → **Editar página**, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después arrástrelo hacia la papelera de reciclaje que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Definir un fondo de pantalla

Defina una imagen o una foto almacenada en el dispositivo como fondo para la pantalla de inicio.

En la pantalla de inicio, pulse → **Definir fondo** → **Pantalla de inicio**, y luego seleccione una de las siguientes opciones:

- **Galería**: muestra las fotos tomadas con la cámara del dispositivo o imágenes descargadas de Internet.
- **Fondos animados**: muestra imágenes animadas.
- **Fotos**: muestra las imágenes de la carpeta **Fotos**.
- **Fondos de pantalla**: muestra imágenes de fondo de pantalla.

Seleccione una imagen, cambie el tamaño del marco en caso de ser necesario, y después defínala como fondo de pantalla.

Utilizar los widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que proporcionan funciones prácticas e información sobre la pantalla de inicio. Para usarlos, añada widgets desde el panel de widgets en la pantalla de inicio.

- Algunos widgets se conectan a servicios web. Al usar un widget web, se podrán cobrar cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

En la pantalla de inicio, pulse **Menú** → **Widgets**. Desplácese hacia la izquierda o derecha en el panel de widgets, y luego mantenga pulsado un widget para añadirlo a la pantalla de inicio. Colóquelo en la ubicación que quiera, ajuste el tamaño arrastrando el marco si es necesario, y después pulse cualquier parte de la pantalla para guardar la ubicación del widget.

Pantalla de bloqueo


La pantalla de bloqueo evita que se realicen operaciones no deseadas en el dispositivo cuando no está en uso, y también añade cómodos widgets.

Añadir widgets

Para usar widgets con la pantalla de bloqueo, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo**, y después seleccione **Varios widgets**.

Si ha activado las características de seguridad, no podrá usar widgets en la pantalla de bloqueo.

Pulse el área del panel de widgets en la parte superior de la pantalla. Desplácese hacia la derecha hasta la última página, pulse +, y después seleccione un widget para añadirlo a la pantalla de inicio.

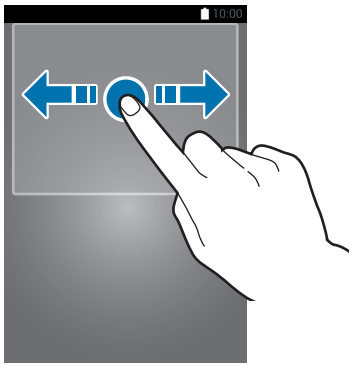

Organizar los paneles

Mover un panel

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha en el área del panel de widgets, mantenga pulsada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Eliminar un panel

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha en el área del panel de widgets, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después arrástrelo hacia la papelera de reciclaje que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones contiene los iconos de todas las aplicaciones, incluyendo las que se han instalado recientemente.

En la pantalla de inicio, pulse **Menú** para abrir la pantalla de aplicaciones.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Organizar las aplicaciones

Esta función solo está disponible en la vista de cuadrícula personalizada.

Pulse → **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después arrástrela hacia una nueva ubicación. Para moverlo hacia otro panel, arrástrelo hacia uno de los lados de la pantalla.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Coloque las aplicaciones relacionadas juntas en una carpeta para una mayor conveniencia.

Pulse → **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después arrástrela hacia **Crear carpeta**. Introduzca un nombre para la carpeta, y después pulse **Aceptar**. Para colocar las aplicaciones en la nueva carpeta, arrástrelas y después pulse **Guardar** para guardar la organización.

Organizar los paneles

Junte los dedos en la pantalla, mantenga pulsada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Instalar aplicaciones

Use las tiendas de aplicaciones, tales como **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**), para descargar e instalar aplicaciones.

Desinstalar aplicaciones

Pulse → **Desinstal/desactivar apps**, y después seleccione una aplicación para desinstalarla.

No es posible desinstalar las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.

Deshabilitar aplicaciones

Pulse → **Desinstal/desactivar apps**, y después seleccione una aplicación para deshabilitarla.

Para habilitar la aplicación, en la pantalla de aplicaciones, pulsa **Ajustes** → **Administrador de aplicaciones**, desplázate hasta **DESACTIVADO**, selecciona la aplicación, y después pulsa **Habilitar**.

- No es posible deshabilitar las aplicaciones descargadas y algunas aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.
- Al usar esta función, las aplicaciones deshabilitadas desaparecerán de la pantalla de aplicaciones, pero seguirán almacenadas en el dispositivo.

Utilizar las aplicaciones

El dispositivo puede operar muchos tipos de aplicaciones, desde elementos multimedia hasta Internet.

Abrir una aplicación

En la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones, seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Algunas aplicaciones se agrupan en carpetas. Pulse una carpeta, y después seleccione una aplicación para abrirla.

Abrir desde las aplicaciones usadas recientemente

Mantenga pulsado el botón Inicio para abrir una lista de aplicaciones recientes.

Seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Cerrar una aplicación

Cierre las aplicaciones que no use para ahorrar batería y preservar el rendimiento del dispositivo.

Mantenga pulsado el botón Inicio, pulse , y después pulse **Fin** junto a una aplicación para cerrarla. Para cerrar todas las aplicaciones activas, pulse **Finalizar todo**. También puede mantener pulsado el botón Inicio, y después pulse .

Ayuda

Acceda a la información para aprender a usar el dispositivo y las aplicaciones, o para configurar ajustes importantes.

Pulse **Ayuda** en la pantalla de aplicaciones. Seleccione una categoría para ver sugerencias.

Introducir texto


Para introducir texto, use el teclado Samsung o la función de introducción por voz.

La introducción de texto no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de introducción a uno de los idiomas compatibles.

Cambiar el tipo de teclado

Pulse cualquier campo de texto, abra el panel de notificaciones, pulse **Seleccionar método de entrada**, y después seleccione el tipo de teclado que quiere usar.

Usar el teclado Samsung

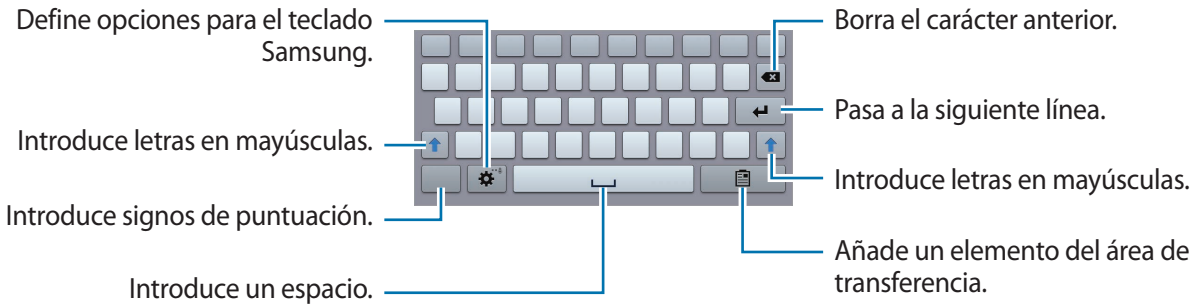

Introducir mayúsculas

Pulse antes de introducir un carácter. Para colocar todas las letras en mayúsculas, púlselo dos veces.

Cambiar el tipo de teclado

Mantenga pulsado , y después pulse para cambiar el tipo de teclado.


En el teclado flotante, mantenga pulsado y mueva el teclado flotante hacia otra ubicación.

Cambiar el idioma del teclado

Añada idiomas al teclado, y después deslice la barra espaciadora hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar de idioma.

Escritura a mano

Mantén pulsado → , y después escribe una palabra con el dedo. A medida que introduce caracteres, aparecerán sugerencias de palabras. Seleccione una de las sugerencias.

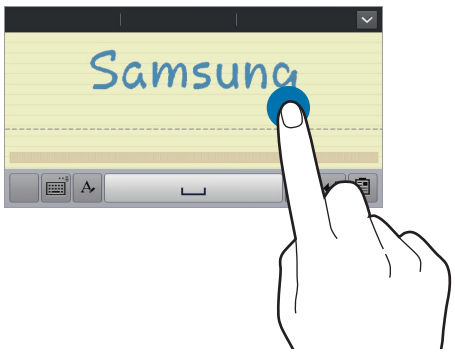

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Introducir texto por voz

Active la función de introducción de voz y hable cerca del micrófono. El dispositivo mostrará sus palabras.

Si el dispositivo no reconoce su voz correctamente, pulse el texto subrayado y seleccione una palabra o frase alternativa de la lista desplegable.

Para cambiar el idioma o añadir idiomas para el reconocimiento de voz, pulse el idioma actual.

Copiar y pegar

Mantenga pulsado un texto, arrastre o para seleccionar más o menos texto, y después pulse **Copiar** para copiar o **Cortar** para cortar. El texto seleccionado se guardará en el área de transferencia.

Para pegarlo en un campo de introducción de texto, mantenga pulsado el punto en el que quiera insertar el texto, y después pulse **Pegar**.

Conectar a red Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para usar Internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos. (pág. 104)

Activar o desactivar la función Wi-Fi

Abra el panel de notificaciones, y después pulse **Wi-Fi** para activar o desactivar la función.

- El dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser usado en Europa. La red WLAN puede usarse en la Unión Europea sin restricciones pero no puede usarse fuera de la UE.
- Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.

Conectarse con redes Wi-Fi

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Wi-Fi**, y después arrastre el interruptor **Wi-Fi** hacia la derecha.

Seleccione una red de la lista de redes Wi-Fi detectadas, introduzca una contraseña si es necesario, y después pulse **Conectar**. Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado. Una vez que el dispositivo esté conectado con una red Wi-Fi, se conectará a la red automáticamente cada vez que esté disponible.

Añadir redes Wi-Fi

Si la red con la que quiere conectarse no figura en la lista de redes, pulse **Añadir red Wi-Fi** en la parte inferior de la lista. Introduzca el nombre de la red en **Red SSID**, seleccione el tipo de seguridad, introduzca la contraseña si no se trata de una red abierta, y después pulse **Conectar**.

Borrar redes Wi-Fi

Podrá eliminar cualquier red que haya usado, incluyendo la red actual, de modo que el dispositivo no se conecte a ella automáticamente. Seleccione la red en la lista de redes, y después pulse **Olvidar**.

Configurar cuentas

Las aplicaciones de Google, tales como **Play Store**, requieren una cuenta de Google, y **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) requiere una Samsung account. Cree cuentas de Google y Samsung para disfrutar al máximo del dispositivo.

Añadir cuentas

Siga las instrucciones que aparecen al abrir una aplicación de Google sin iniciar sesión para configurar una cuenta de Google.

Para iniciar sesión o registrarse en una cuenta de Google, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Añadir cuenta** → **Google**. Después, pulse **Crear cuenta** para registrarse, o pulse **Usar cuenta**, y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta. Podrá usar más de una cuenta de Google en el dispositivo.

También deberá configurar una Samsung account.

Eliminar cuentas

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes**, seleccione un nombre de cuenta bajo **Cuentas**, seleccione la cuenta que quiere eliminar, y después pulse **Eliminar cuenta**.

Configurar perfiles de usuarios

Configure perfiles de usuario y luego seleccione uno al desbloquear el dispositivo para usar la configuración personalizada. Al configurar varios perfiles de usuario, varios usuarios podrán compartir el dispositivo sin afectar la configuración personal de los demás, como las cuentas de correo electrónico, los fondos de pantalla y otros elementos.

En la pantalla de inicio, pulse **Menú** → **Ajustes** → **Usuarios** →  → **Usuario**, y luego siga las instrucciones de la pantalla para configurar un nuevo perfil de usuario. Para acceder al dispositivo con un perfil de usuario, seleccione un perfil en la parte superior de la pantalla de bloqueo.

Transferir archivos

Transfiera archivos de audio, vídeo, imagen o de otro tipo del dispositivo al ordenador y viceversa.

Conectar con Samsung Kies

Samsung Kies es una aplicación informática que administra contenidos multimedia y datos personales, y los sincroniza con dispositivos Samsung. Descargue la última versión de Samsung Kies en el sitio web de Samsung.

1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.

Samsung Kies se iniciará automáticamente en el ordenador. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en el ordenador.

2 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Conectarse con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en el ordenador.

1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.

2 Abra Windows Media Player y sincronice archivos de música.

Conectar como dispositivo multimedia

1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.

2 Abra el panel de notificaciones, y después pulse **Conectado como dispositivo multimedia** → **Dispositivo multimedia (MTP)**.

Pulse **Cámara (PTP)** si el ordenador no admite el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o si no ha instalado los controladores apropiados.

3 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

Proteger el dispositivo

Evite que otras personas usen el dispositivo o accedan a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo mediante las funciones de seguridad. El dispositivo solicitará un código cada vez que intente desbloquearlo.

Definir el desbloqueo facial

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Desbloqueo facial**.

Coloque la cara en el marco para detectarlo. Después, defina un PIN o un patrón secundario para desbloquear la pantalla en caso de que el desbloqueo facial no funcione.

Definir el desbloqueo facial y de voz


En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Cara y voz**.

Coloque la cara en el marco para detectarlo, y después defina un comando de voz. Después, defina un PIN o un patrón secundario para desbloquear la pantalla en caso de que el desbloqueo facial y de voz no funcione.

Definir un patrón

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.

Dibuje un patrón conectando cuatro puntos o más, y después vuelva a dibujarlo para verificarlo. Defina un PIN de desbloqueo secundario para desbloquear la pantalla si olvida el patrón.

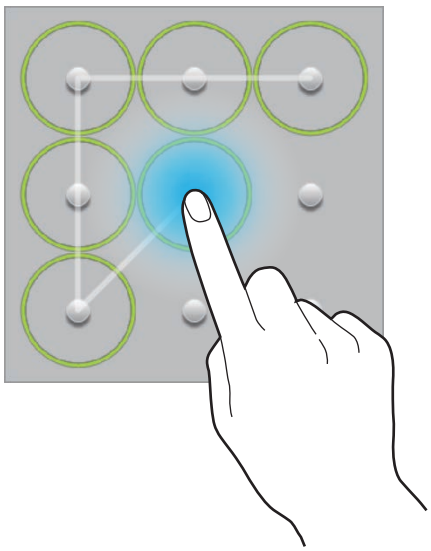

Definir un PIN

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.

Introduzca al menos cuatro números, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Definir una contraseña

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.

Introduzca al menos cuatro caracteres, incluyendo números y símbolos, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Desbloquear el dispositivo

Active la pantalla pulsando el botón Encendido o el botón Inicio, y después introduzca el código de desbloqueo.

Si olvida el código de desbloqueo, lleve el dispositivo al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung para restablecerlo.

Actualizar el dispositivo

Podrá actualizar el dispositivo con el software más reciente.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Actualizar con Samsung Kies

Inicie Samsung Kies y conecte el dispositivo al ordenador. Samsung Kies reconocerá el dispositivo automáticamente y mostrará las actualizaciones disponibles en la casilla de diálogo, en caso de haberlas. Haga clic en el botón Actualizar en la casilla de diálogo para iniciar la actualización. Para obtener más detalles sobre de la actualización, consulte la ayuda de Samsung Kies.

- No apague el ordenador ni desconecte el cable USB mientras el dispositivo se esté actualizando.
- Mientras el dispositivo se actualiza, no conecte otros dispositivos multimedia al ordenador. Si lo hace, podría interferir con el proceso de actualización.

Actualizar mediante el servicio over-the-air

Podrá actualizar el dispositivo con la versión del software más reciente mediante el servicio de firmware over-the-air (FOTA).

En la pantalla de aplicaciones, pulsa **Ajustes** → **Acerca del dispositivo** → **Actualización de software** → **Actualizar ahora**.

Comunicación

Teléfono

Use esta aplicación para realizar o responder una llamada.

Pulse **Teléfono** en la pantalla de aplicaciones.

Realizar llamadas

Realizar una llamada

Use una de las siguientes formas:


- **Teclado**: introduzca el número con el teclado, y después pulse .
- **Registros**: realice una llamada desde el historial de llamadas y mensajes entrantes y salientes.
- **Favoritos**: realice una llamada desde la lista de contactos favoritos.
- **Contactos**: realice una llamada desde la lista de contactos.

Números de marcación rápida

Para los números de marcación rápida, mantenga pulsado el dígito correspondiente.

Predicción de números

Cuando introduzca números en el teclado, aparecerán predicciones automáticas. Seleccione una de ellas para realizar una llamada.

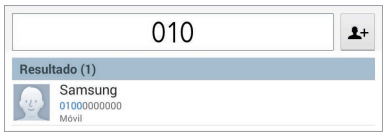

Buscar contactos

Introduzca un nombre, un número de teléfono o una dirección de correo electrónico para buscar un contacto en la lista. A medida que introduzca caracteres, aparecerán predicciones de contactos. Seleccione uno para llamarlo.

Realizar una llamada internacional

Mantén pulsado el **0** hasta que aparezca el símbolo +. Introduzca el código de país, el código de área, el número de teléfono y luego pulse .

Durante una llamada

Podrá realizar las siguientes acciones:

- **Retener**: retiene una llamada. Pulsa **Recuperar** para recibir la llamada retenida.
- **Añadir llamada**: marca una segunda llamada.
- **Teclado**: abre el teclado.
- **Finalizar**: finaliza la llamada actual.
- **Altavoz**: activa el altavoz. Mantenga el dispositivo alejado de sus oídos cuando use el altavoz.
- **Volumen extra**: aumenta el volumen.
- **Silencio**: desactiva el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírte.
- **Bluetooth**: cambia a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.
- **Cambiar**: alterna entre dos llamadas.
- **Fusionar**: realiza una multiconferencia cuando hay dos llamadas conectadas. Repita este proceso para añadir más interlocutores. Esta función estará disponible sólo si el servicio de multiconferencia está activo.
- → **Contactos**: abre la lista de contactos.
- → **Notas**: crea una nota.
- → **Mensajes**: envía un mensaje.
- → **Transferir**: conecta al primer interlocutor con el segundo. Si hace esto, usted quedará desconectado de la conversación.
- → **Administrar multiconferencia**: establece una conversación privada con un interlocutor durante una multiconferencia, o desconecta a un interlocutor de la multiconferencia.

Añadir contactos

Para añadir un número de teléfono a la lista de contactos desde el teclado, introduzca el número y pulse .

Enviar un mensaje

Pulse → **Enviar mensaje** para enviar un mensaje al número de la pantalla.

Ver registros de llamadas

Pulse **Registros** para ver el historial de llamadas entrantes y salientes.

Para filtrar un registro de llamada, pulse → **Ver**, y después seleccione una opción.

Números de marcación fija

Puede configurar el dispositivo para restringir las llamadas salientes sólo a los números con ciertos prefijos. Estos prefijos se almacenan en la tarjeta SIM o USIM.

Pulse → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Número de marcación fija** → **Activar FDN**, y después introduzca el PIN2 que viene con la tarjeta SIM o USIM. Pulse **Lista FDN** y añada números.

Restricción de llamadas

Puede definir el dispositivo para evitar que se realicen ciertas llamadas. Por ejemplo, puede desactivar las llamadas internacionales.

Pulse → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Restricción de llamadas**, seleccione un tipo de llamada, seleccione una opción de restricción de llamadas, y después introduzca una contraseña.

Recibir llamadas

Responder una llamada

Cuando reciba una llamada, arrastre fuera del círculo grande.

Si el servicio de llamada en espera está activo, podrá realizar otra llamada. Cuando el segundo interlocutor responda, la primera llamada quedará en espera.

Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, arrastre fuera del círculo grande.

Para enviar un mensaje cuando rechace una llamada entrante, arrastre la barra del mensaje de rechazo hacia arriba. Para crear el mensaje de rechazo, pulse → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Configurar mensajes de rechazo de llamadas**.

Rechazar llamadas de números no deseados automáticamente

Pulse → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Rechazo de llamada** → **Modo de rechazo automático** → **Núm. rechazo automático**, y después pulse **Lista de rechazos autómaticos**. Pulsa **Añadir**, introduce un número, asigna una categoría, y después pulsa **Guardar**.

Llamadas perdidas

Si tiene una llamada perdida, aparecerá en la barra de estado. Para ver la lista de llamadas perdidas, abra el panel de notificaciones.

Llamada en espera

La llamada en espera es un servicio que proporciona el proveedor de servicios. Un usuario puede usar este servicio para suspender una llamada actual y responder una llamada entrante. Este servicio no está disponible para las videollamadas.

Para usar este servicio, pulse → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Llamada en espera**.

Desvío de llamadas

Puede definir el dispositivo para enviar las llamadas entrantes a un número específico.

Pulse → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Desvío de llamadas**, y después seleccione un tipo de llamada y una condición. Introduzca un número y pulse **Habilitar**.

Videollamadas

Realizar una videollamada

Introduzca el número o seleccione un contacto de la lista, y después pulse .

Durante una videollamada

Podrá realizar las siguientes acciones:


- **Capturar**: hace una captura de la imagen del interlocutor.
- **Grabar**: graba un vídeo de las imágenes del interlocutor.

En muchos países es ilegal grabar una llamada sin el permiso previo del interlocutor.

- **Cambiar**: alterna entre la cámara frontal y trasera.
- **Teclado**: abre el teclado.
- **Finalizar**: finaliza la llamada actual.
- **Altavoz**: desactiva la función del altavoz.
- **Silencio**: desactiva el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírte.
- **Bluetooth**: cambia a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.
- → **Ocultarme**: oculta su imagen al interlocutor.
- → **Imagen saliente**: selecciona una imagen para mostrarla al interlocutor.
- → **Emoticonos animados**: aplica emoticonos a tu imagen.
- → **Tema de vista**: aplica iconos decorativos a tu imagen.
- → **Activar vista de dibujos animados**: cambia el modo de vista al de dibujos animados.

Intercambiar imágenes

Arrastre la imagen de un interlocutor hacia la imagen del otro para intercambiarlas.

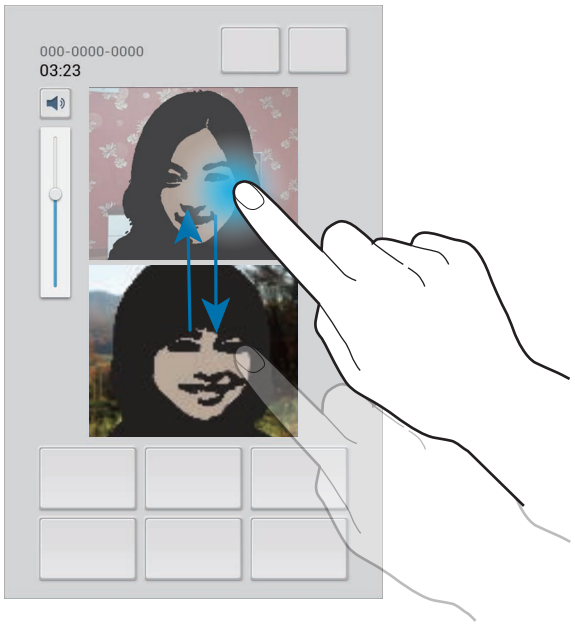

Escuchar un mensaje de voz

Mantenga pulsado **1** en el teclado, y después siga las instrucciones de su proveedor de servicios.

Contactos

Use esta aplicación para administrar los contactos, incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos.

Pulse **Contactos** en la pantalla de aplicaciones.

Administrar contactos

Crear un contacto

Pulse e introduzca la información de un contacto.

- : añade una imagen.
- / : añade o elimina un campo de contacto.

Editar un contacto

Seleccione un contacto para editar, y después pulse .

Eliminar un contacto

Pulse .

Definir un número de marcación rápida

Pulse → **Ajustes de marcación**, seleccione un número de marcación rápida, y después seleccione un contacto para asignarle. Para eliminar un número de marcación rápida, manténgalo pulsado, y después pulse **Eliminar**.

Buscar contactos

Use una de las siguientes formas para buscar:

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.
- Use el índice que se encuentra a la izquierda de la lista de contactos para desplazarse rápidamente, arrastrando un dedo sobre él.
- Pulse el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos e introduzca criterios de búsqueda.

Después de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes opciones:

- : añade a los contactos favoritos.
- / : realiza una llamada de voz o una videollamada.
- : redacta un mensaje.
- : redacta un mensaje de correo electrónico.

Mostrar contactos

El dispositivo muestra todos los contactos guardados de forma predeterminada.

Pulse → **Contactos a mostrar**, y después seleccione una ubicación en la que se guardarán los contactos.

Mover contactos

Mover contactos a Google

Pulse → **Fusionar cuentas** → **Fusionar con Google**.

Los contactos que mueva a Google aparecerán con en la lista de contactos.

Mover contactos a Samsung

Pulse → **Fusionar cuentas** → **Fusionar con Samsung**.

Los contactos que mueva a Samsung aparecerán con en la lista de contactos.

Importar y exportar contactos

Importar contactos

Pulse → **Importar/exportar**, y seleccione una opción de importación.

Exportar contactos

Pulse → **Importar/exportar**, y seleccione una opción de exportación.

Compartir contactos

Pulse → **Compartir tarjeta de visita** → **Contactos múltiples**, seleccione contactos, pulse **Finalizado**, y después seleccione un medio para compartir.

Contactos favoritos

Pulse , y después realice una de las siguientes acciones:

- **Buscar**: busca contactos.
- **Añadir a Favoritos**: añade contactos a la lista de favoritos.
- **Eliminar de favoritos**: elimina contactos de la lista de favoritos.
- **Vista de cuadrícula** / **Vista de lista**: muestra los contactos en forma de cuadrícula o de lista.
- **Ayuda**: accede a información de ayuda sobre el uso de los contactos.

Grupos de contactos

Añadir contactos a un grupo

Seleccione un grupo, y después pulse . Seleccione los contactos que quiera añadir, y después pulse **Finalizado**.

Administrar grupos

Pulse , y después realice una de las siguientes acciones:

- **Buscar**: busca contactos.
- **Editar grupo**: cambia los ajustes del grupo.
- **Crear**: crea un grupo nuevo.
- **Borrar del grupo**: elimina miembros del grupo.
- **Enviar mensaje**: envía un mensaje a los miembros de un grupo.
- **Enviar correo electrónico**: envía un mensaje de correo electrónico a los miembros de un grupo.
- **Cambiar orden**: mantenga pulsado junto al nombre del grupo, arrástrelo hacia arriba o abajo hasta otra ubicación, y después pulse **Finalizado**.
- **Ayuda**: accede a información de ayuda sobre el uso de los contactos.

Eliminar grupos

Pulse , seleccione grupos añadidos, y después pulse **Eliminar**. No es posible eliminar los grupos predeterminados.

Enviar un mensaje o un correo electrónico a miembros de un grupo

Seleccione un grupo, pulse → **Enviar mensaje** o **Enviar correo electrónico**, seleccione miembros, y después pulse **Finalizado**.

Tarjeta de negocios

Cree una tarjeta de negocios y envíela a otras personas.

Pulse **Configurar perfil**, introduzca detalles, como un número de teléfono, una dirección de correo electrónico y una dirección postal, y después pulse **Guardar**. Si ha guardado datos del usuario al configurar el dispositivo, seleccione la tarjeta comercial, y después pulse para editarla.

Pulse → **Compartir tarjeta de visita** → **Contacto seleccionado**, y después seleccione un medio para compartir.

Mensajes

Use esta aplicación para enviar mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS).

Pulse **Mensajes** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que incurra en gastos adicionales al enviar o recibir mensajes mientras se encuentra fuera del área de servicio local. Para más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Enviar mensajes

Pulse , añada destinatarios, introduzca un mensaje, y después pulse .

Use los siguientes métodos para añadir destinatarios:

- Introduzca un número de teléfono.
- Pulse , seleccione contactos, y después pulse **Finalizado**.

Use una de las siguiente formas para crear un mensaje multimedia:

- Pulse y adjunte imágenes, vídeos, contactos, notas, eventos y otros datos.
- Pulse → **Añadir asunto** para introducir un asunto.

Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, pulse → **Programando**. Defina una fecha y una hora, y después pulse **Aceptar**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.

- Si el dispositivo está apagado a la hora especificada, si no está conectado a la red, o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función utiliza la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Traducir y enviar mensajes

Para usar la función de traducción, al redactar un mensaje, pulse → **Traducir**, arrastre el interruptor **Traducir** hacia la derecha, defina un par de idiomas, y después pulse **Aceptar**.

Pulse para traducir el mensaje, y después pulse **Finalizar**. El mensaje traducido reemplazará al mensaje del idioma de origen.

Ver mensajes entrantes

Los mensajes entrantes se agrupan en cadenas ordenadas por contacto.

Seleccione un contacto para ver el mensaje de la persona.

Correo electrónico

Use esta aplicación para enviar o ver mensajes de correo electrónico.

Pulse **Correo electrónico** en la pantalla de aplicaciones.

Configurar cuentas de correo electrónico

Cuando abra el **Correo electrónico** por primera vez, configure una cuenta.

Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña. Pulse para una cuenta de correo electrónico privado, como Google Mail, o pulse **Config manual** para una cuenta corporativa. Después, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

Para configurar otra cuenta de correo electrónico, pulse → **Ajustes** → **Añadir cuenta**.

Enviar mensajes

Pulse la cuenta de correo electrónico que desee usar, y después pulse en la parte superior de la pantalla. Introduzca destinatarios, asunto y mensaje, y después pulse .

Pulse para añadir un destinatario de la lista de contactos.

Pulse para adjuntar imágenes, vídeos, contactos, notas, eventos y otros datos.

Pulse → para insertar imágenes, eventos, contactos, información sobre la ubicación y otros datos en el mensaje.

Enviar mensajes programados


Mientras redacta un mensaje, pulse → **Planificar envío**. Defina una fecha y una hora, y después pulse **Finalizar**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.

- Si el dispositivo está apagado a la hora especificada, si no está conectado a la red, o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función utiliza la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Leer mensajes

Seleccione una cuenta de correo electrónico que quiera usar, y se recuperarán los mensajes nuevos. Para recuperar los mensajes nuevos manualmente, pulse .

Pulse un mensaje para leerlo.

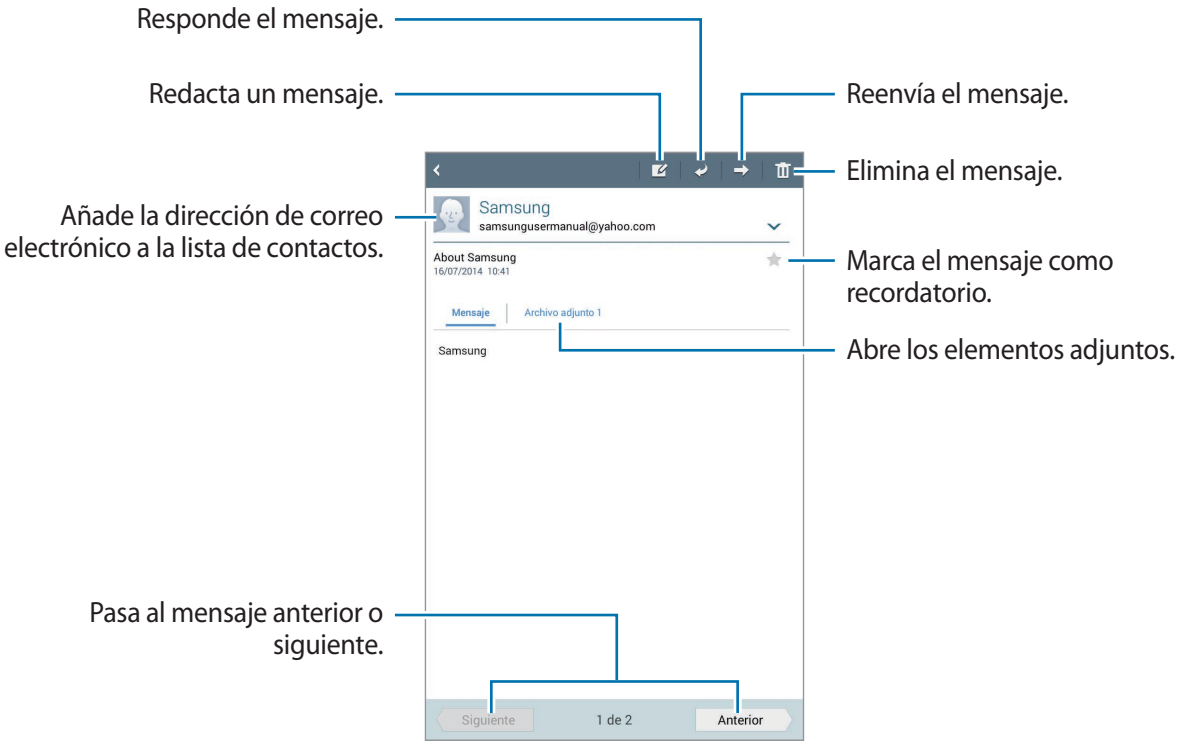

Pulse la pestaña de adjuntos para abrir los elementos adjuntos, y después pulse **Guardar** para guardarlos.

Google Mail

Use esta aplicación para acceder rápida y directamente al servicio de Google Mail.

Pulse **Google Mail** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que esta aplicación tenga otro nombre según la región o el proveedor de servicios.

Enviar mensajes

En cualquier casilla de correo, pulse , introduzca destinatarios, un asunto y un mensaje, y después pulse **ENVIAR**.

Pulse + **CC/CCO** para añadir más destinatarios.

Pulse → **Guardar borrador** para guardar el mensaje y enviarlo en otro momento.

Pulse → **Adjuntar archivo** para adjuntar imágenes, videos, música y otros elementos.


Pulse → **Descartar** para volver a empezar.

Pulse → **Ajustes** para cambiar los ajustes de Google Mail.

Pulse → **Danos tu opinión** para comunicar sus opiniones para el desarrollo de aplicaciones.

Pulse → **Ayuda** para acceder a la información de ayuda de Google Mail.

Leer mensajes

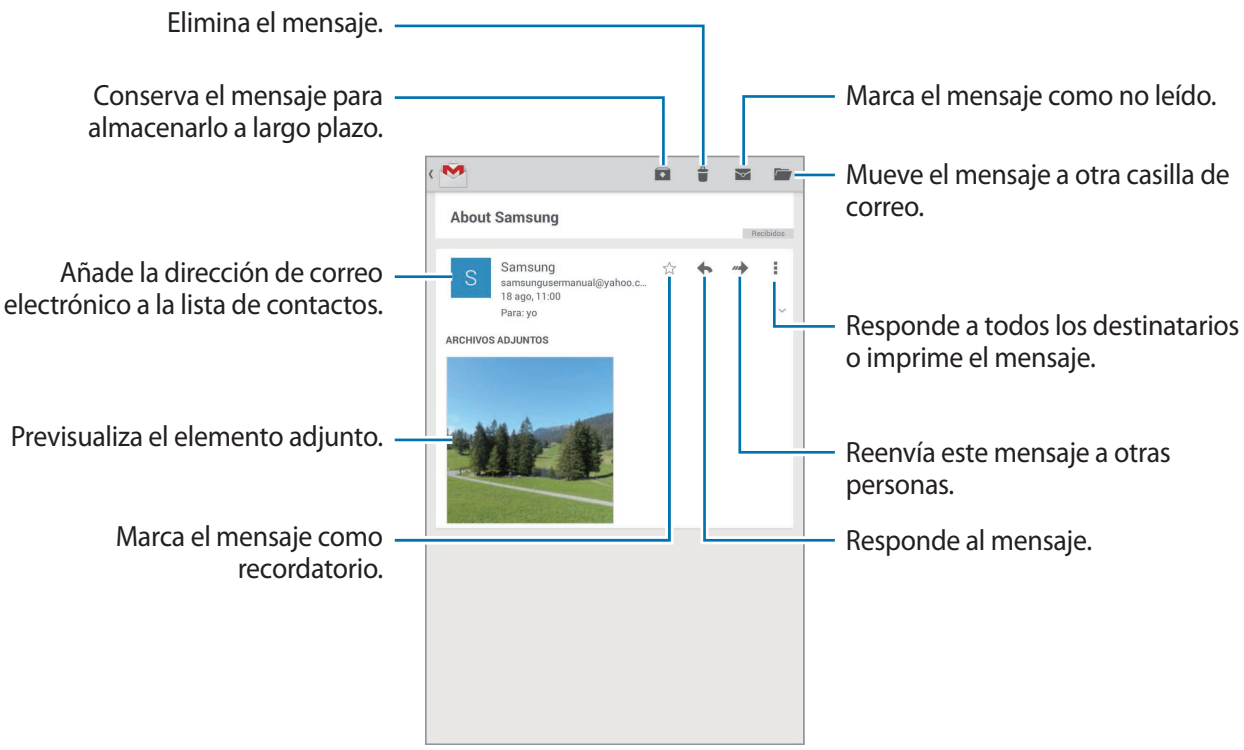

Etiquetas

Google Mail no usa carpetas, sino etiquetas. Al iniciar Google Mail, se muestran los mensajes con la etiqueta Buzón de entrada.

Pulse para ver los mensajes de otras etiquetas.

Para añadir una etiqueta a un mensaje, seleccione el mensaje, pulse → **Cambiar etiquetas**, y después seleccione la etiqueta que quiera asignarle.

Hangouts

Use esta aplicación para conversar con otras personas.

Pulse **Hangouts** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un amigo en la lista de amigos o introduzca datos para buscar y elija a un amigo en los resultados para comenzar la conversación.

Google+

Use esta aplicación para mantenerse conectado con otras personas a través del servicio de red social de Google.

Pulse **Google+** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Pulse **Todo** para cambiar de categoría, y después desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver las publicaciones de su círculo de amigos.

Fotos

Use esta aplicación para ver y compartir imágenes o vídeos a través del servicio de red social de Google.

Pulse **Fotos** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione una de los siguientes categorías:

- **TODAS**: muestra todas las imágenes o vídeos capturados o descargados en el dispositivo.
- **DESTACADAS**: muestra imágenes o vídeos agrupados por fecha o álbum. Pulse > para ver todas las imágenes o vídeos del grupo.

Después, seleccione una imagen o un vídeo.

Mientras lo ve, use uno de las siguientes iconos:

- : modifica la imagen.
- : comparte la imagen o el vídeo con otras personas.
- : elimina la imagen o el vídeo.

Twitter

Use esta aplicación para mantenerse conectado con su red social en Twitter.

Pulse **Twitter** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Introduce tu cuenta de Twitter y tu contraseña. Visualiza o comparte feeds.

Redes e Internet

Internet

Use esta aplicación para navegar por Internet.

Pulse **Internet** en la pantalla de aplicaciones.

Ver páginas web

Pulse el campo de dirección, introduzca la dirección web, y después pulse **Ir**.

Pulse para compartir, guardar o imprimir la página web actual mientras ve una página web.

Abrir una página nueva

Pulse .

Para ir a otra página web, desplácese hacia la izquierda o derecha en el campo del título, y pulse el título para seleccionarlo.

Navegar por la web con la voz

Pulse el campo de dirección, pulse , diga una palabra clave, y después seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita, pulse .

Para abrir una página web favorita, pulse , y después seleccione una.

Historial

Pulse → **Historial** para abrir una página web de la lista de las páginas visitadas recientemente. Para borrar el historial, pulse → **Borrar historial**.

Pulse → **Historial** → **Más visitados** para abrir una página web de la lista de las páginas más visitadas.

Páginas guardadas

Para ver las páginas web guardadas, pulse → **Páginas guardadas**.

Enlaces

Mantenga pulsado un enlace en la página web para abrirlo en una página nueva, guardarlo o copiarlo.

Para ver las páginas web guardadas, pulse → **Descargas**.

Compartir páginas web

Para compartir la dirección de una página web con otras personas, pulse → **Compartir**.

Para compartir una parte de una página web, mantenga pulsado el texto que quiera, y después pulse **Compartir**.

Chrome

Use esta aplicación para buscar información y navegar por páginas web.

Pulse **Chrome** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver páginas web

Pulse el campo de dirección, y después introduzca una dirección web o un criterio de búsqueda.

Abrir una página nueva

Pulse → **Nueva pestaña**.

Para ir a otra página web, desplácese hacia la izquierda o derecha en el campo del título, y pulse el título para seleccionarlo.

Navegar por la web con la voz

Pulse el campo de dirección, pulse , diga una palabra clave, y después seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Sincronizar con otros dispositivos

Sincronice las pestañas abiertas y los favoritos para usarlos con Chrome en otro dispositivo al iniciar sesión en la misma cuenta de Google.

Para ver las pestañas abiertas en otros dispositivos, pulse → **Pestañas recientes**. Seleccione una página web para abrirla.

Para ver los favoritos, pulse → **Marcadores**.

Bluetooth

La función Bluetooth crea una conexión inalámbrica directa entre dos dispositivos en distancias cortas. Use la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos.

- Samsung no es responsable de la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth con fines ilegales (por ejemplo, piratear copias de archivos o grabar comunicaciones de forma ilegal con fines comerciales).

  Samsung no se hace responsable de la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

Para activar la función Bluetooth, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Bluetooth**, y después arrastre el interruptor **Bluetooth** hacia la derecha.

Vincular con otros dispositivos Bluetooth

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Bluetooth** → **Buscar**, y aparecerá una lista de los dispositivos detectados. Seleccione el dispositivo con el que quiere vincularse, y después acepte la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos para confirmar.

Enviar y recibir datos

Muchas aplicaciones admiten la transferencia de datos mediante Bluetooth. Una de ellas es la **Galería**. Abra la **Galería**, seleccione una imagen, pulse → **Bluetooth**, y después seleccione uno de los dispositivos Bluetooth. A continuación, acepte la solicitud de autorización para la conexión Bluetooth en el otro dispositivo para recibir la imagen.

Cuando otro dispositivo le envíe datos, acepte la solicitud de autorización Bluetooth del otro dispositivo. Los archivos recibidos se guardarán en la carpeta **Download**. Si recibe un contacto, este se guardará en la lista de contactos automáticamente.

Screen Mirroring

Use esta función para conectar el dispositivo a una pantalla grande con un dongle de AllShare Cast o HomeSync y después comparta sus contenidos. También podrá usar esta función junto con otros dispositivos que admitan la función Wi-Fi Miracast.

- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Los dispositivos habilitados para Miracast que no admitan la protección de contenidos digitales de alto ancho de banda (HDCP) podrían no ser compatibles con esta función.
- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, según la conexión de red.
- Para ahorrar energía, desactive esta función cuando no esté en uso.
- Si especifica una frecuencia de Wi-Fi, es posible que no se puedan descubrir los dongle de AllShare Cast o HomeSync ni conectarse a ellos.
- Si reproduce vídeos o juega en un televisor, seleccione el modo apropiado del televisor para aprovechar al máximo la experiencia de AllShare Cast.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Más ajustes** → **Screen Mirroring**, y arrastre el interruptor **Screen Mirroring** hacia la derecha. Seleccione un dispositivo, abra o reproduzca un archivo, y después controle la pantalla con las teclas del dispositivo.

Samsung Link

Use esta aplicación para reproducir contenidos guardados en dispositivos remotos o servicios de almacenamiento web a través de Internet. Podrá reproducir y enviar archivos multimedia del dispositivo a otro dispositivo o a un servicio de almacenamiento web.

Para usar esta aplicación, deberá iniciar sesión en su cuenta de Samsung y registrar dos o más dispositivos. Los métodos para registrarse pueden variar según el tipo de dispositivo.

Pulse **Samsung Link** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cuando abra esta aplicación, aparecerán todos los contenidos de los dispositivos registrados y los servicios de almacenamiento. Podrá navegar a través de ellos y reproducirlos.

Enviar archivos

Envíe archivos a otros dispositivos o cárguelos en servicios de almacenamiento web.

Pulse Para seleccionar un dispositivo o un almacenamiento web, y desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una categoría multimedia.

Después, pulse , seleccione archivos, y pulse .

Compartir archivos

Pulse Para seleccionar un dispositivo o un almacenamiento web, y desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una categoría multimedia.

Después, pulse , seleccione archivos, pulse , y después seleccione un medio para compartir.

Reproducir archivos en un dispositivo remoto

Pulse Para seleccionar un dispositivo o un almacenamiento web, y desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una categoría multimedia.

Después, pulse , seleccione archivos, pulse , y después seleccione un dispositivo.

- Los formatos de archivo admitidos pueden variar según los dispositivos conectados como reproductor multimedia.
- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, según la conexión de red.

Administrar contenidos en un servicio de almacenamiento web

Seleccione un servicio de almacenamiento web, y después vea y administre sus archivos.

Para transferir archivos entre el dispositivo y un servicio de almacenamiento web, pulse , seleccione archivos, y después pulse .

Para registrar servicios de almacenamiento web en el dispositivo, pulse → **Añadir almacenamiento**, y después seleccione un servicio de almacenamiento web.

Group Play

Use esta aplicación para disfrutar de momentos con sus amigos compartiendo y reproduciendo contenidos. Cree una sesión de Group Play o únase a una, y después comparta contenidos tales como imágenes o música.

Pulse **Group Play** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Mientras use esta aplicación, no podrá acceder a Internet a través de la red Wi-Fi.



Crear un grupo para Group Play

Al crear una sesión de Group Play, otros dispositivos podrán unirse a la sesión para compartir contenidos.

Si usa una contraseña para una sesión de Group Play, los demás dispositivos deberán introducir la contraseña para unirse a la sesión. Para usar una contraseña, seleccione **Def contraseña grupo**.

Pulse **Crear grupo**, defina una contraseña, y después use las siguientes funciones:

- **Compartir música**: conecta dos o más dispositivos y usarlos para lograr un efecto de sonido envolvente al compartir música.
- **Compartir imágenes**: selecciona imágenes para compartir.
- **Compartir documentos**: selecciona los documentos que quiere compartir.
- **Jugar a juegos y más**: permite jugar a juegos en línea con sus amigos.

Unirse a Group Play

Únase a una sesión de Group Play creada por otro dispositivo.

Pulse **Unirse a grupo**, seleccione una sesión de Group Play para unirse a ella, y después introduzca la contraseña del grupo, en caso de ser necesario. Seleccione una categoría multimedia y el contenido compartido actualmente aparecerá en el dispositivo.

Uso de las funciones adicionales en una sesión de Group Play

Mientras comparte contenidos con otros dispositivos, use las siguientes funciones:

- : cambia los ajustes del altavoz para cada dispositivo conectado.
- → : ajusta el volumen.
- → : configura el dispositivo para usar todos los dispositivos conectados como altavoces estéreo.
- : escribe una nota o dibuja en la pantalla. Todos los participantes podrán ver lo que usted haya creado.
- : muestra todas las imágenes compartidas en un diseño de mosaico. Esta función estará disponible si selecciona más de dos imágenes.
- / : selecciona más imágenes o documentos.
- : muestra los participantes del grupo.

Smart Remote

Use esta aplicación para utilizar el dispositivo como un control remoto para un TV y un sistema de entretenimiento.

Pulse **Smart Remote** en la pantalla de aplicaciones.

Primero deberá conectar el dispositivo a una red Wi-Fi y asegurarse de que el puerto infrarrojo del dispositivo esté apuntando hacia el TV.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Configurar el dispositivo como un control remoto para un TV

Pulse **Elegir país o región**, seleccione un país o una región, y después siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de configuración.

Para abrir el panel de control remoto, pulse el indicador del panel que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla.

Para añadir otro cuarto, pulse → **Añadir nuevo cuarto**.

Personalizar los ajustes del control remoto

Pulse y use las siguientes opciones:

- **Cuartos y dispositivos**: modifica los ajustes de conexión.
- **Editar canales**: edita los canales que aparecen en la pantalla del dispositivo.
- **Perfil**: introduce un perfil de usuario de modo que Peel pueda buscar selecciones preferidas.
- **Programas favoritos**: muestra sus programas favoritos.
- **Cortar programas**: restablece los programas ocultos.
- **Géneros**: oculta o modifica el orden de los géneros.
- **Deportes**: oculta o modifica el orden de los deportes.
- **Enviar comentarios**: comunica su opinión para el desarrollo de aplicaciones.
- **Notificaciones**: configura el dispositivo para recordar varios programas de TV próximos.
- **Restablecer**: restablece los ajustes de conexión.

Recursos multimedia

Música

Use esta aplicación para escuchar música.

Pulse **Música** en la pantalla de aplicaciones.

Reproducir música

Seleccione una categoría de música, y después seleccione una canción para reproducirla.

Pulse la imagen del álbum en la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla del reproductor de música.



Para escuchar canciones en niveles de volumen iguales, pulse → **Ajustes** → **Avanzado** → **Volumen inteligente**.

Al activar **Volumen inteligente**, el volumen podrá ser superior al nivel de volumen del dispositivo. Tenga cuidado para evitar la exposición a sonidos de alto volumen durante mucho tiempo para evitar sufrir daños en el oído.

El **Volumen inteligente** podría no activarse en ciertos archivos.

Para definir un sonido personalizad al escuchar canciones con un auricular, pulse → **Ajustes** → **Avanzado** → **Adapt Sound** → **Activado**. Al aumentar el volumen al nivel 14 o superior, la opción de sonido adaptado no se aplicará a la reproducción de música. Si baja el volumen al nivel 13 o inferior, la opción se aplicará de nuevo.

Defina una canción como melodía de llamada

Para usar la canción que se está reproduciendo actualmente como la melodía de llamada, pulse → **Definir como** → **Melodía del teléfono**.

Crear listas de reproducción

Realice su propia selección de canciones.

Pulse . Introduzca un título y pulse **Aceptar**. Seleccione las canciones que desee incluir, y después pulse **Finalizado**.

Para añadir la canción que se está reproduciendo actualmente a una lista de reproducción, pulse → **Añadir a lista de reproducción**.

Reproducir música según su estado de ánimo

Reproduzca música según su estado de ánimo. El dispositivo creará automáticamente la lista de reproducción. Al añadir una canción, pulse **Music square** → .

Pulse **Music square** y seleccione una celda según su estado de ánimo. O seleccione varias celdas arrastrando el dedo.

Cámara

Use esta aplicación para sacar fotos o grabar vídeos.

Use **Galería** para ver las fotos y vídeos hechos con la cámara del dispositivo. (pág. 74)

Pulse **Cámara** en la pantalla de aplicaciones.

- La cámara se apagará automáticamente cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que la lente esté limpia. De lo contrario, el dispositivo podría no funcionar correctamente en algunos modos que requieran resoluciones altas.


Normas para el uso de la cámara

- No saque fotos ni grabe vídeos de otras personas sin su permiso.
- No saque fotos ni grabe vídeos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No saque fotos ni grabe vídeos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

Sacar fotos

Sacar una foto

En la pantalla de vista previa, pulse la imagen que quiera enfocar con la cámara. Cuando el objetivo esté enfocado, el marco de enfoque cambiará a verde. Pulse para sacar la foto.

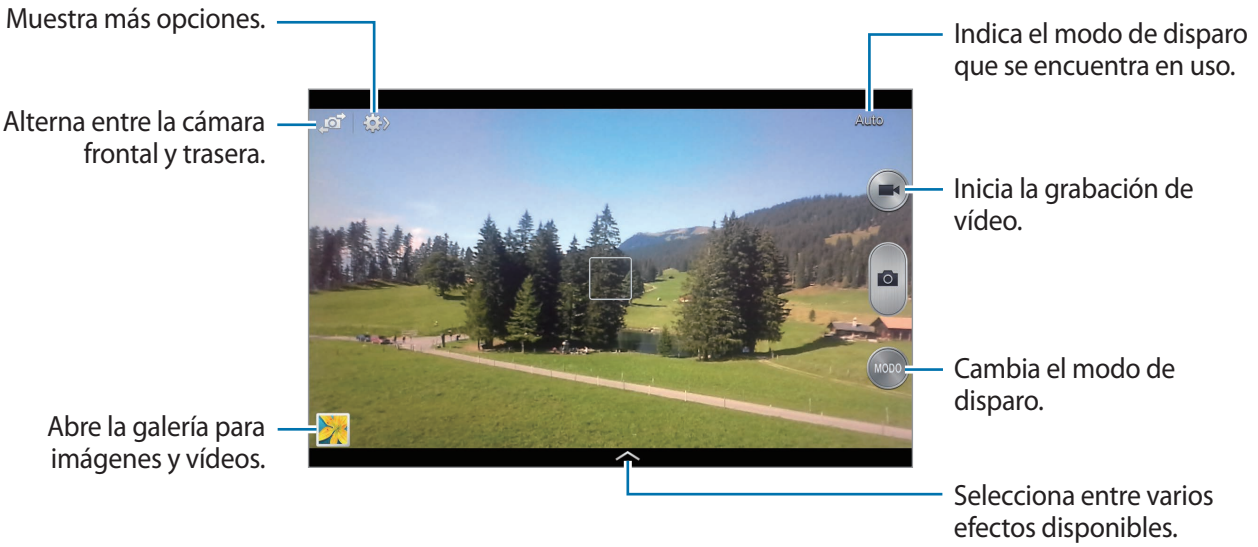

Modo de disparo

Podrá acceder a varios efectos fotográficos.

Pulse **MODO**, y después desplácese hacia arriba o abajo en el lado derecho de la pantalla.

- **Auto**: la cámara evalúa el entorno y determina el modo más adecuado para la foto.
- **Beauty face**: saca una foto con las caras iluminadas para conseguir imágenes más suaves.
- **Sound & shot**: saca una foto con sonido.

  Pulse para sacar una foto. El dispositivo grabará algunos segundos de audio después de sacar la foto.

Mientras saca fotos en este modo, el micrófono interno grabará el sonido.

- **Panorámica**: saca una foto compuesta por varias fotos juntas.

  Para sacar la mejor foto, siga estas sugerencias:

  - Mueva la cámara lentamente en una dirección.
  - Mantenga el visor de la cámara dentro del marco de la guía.
  - Evite sacar fotos de algo o de alguien frente a fondos irreconocibles, como cielos vacíos o paredes lisas.
- **Deportes**: use este ajuste para objetivos en movimiento.
- **Noche**: use este ajuste para las imágenes capturadas en condiciones oscuras.

Fotos panorámicas

Una foto panorámica es una imagen amplia de un paisaje compuesta por varias fotos.

Pulse **MODO** → **Panorámica**.


Pulse y mueva la cámara en una dirección. Cuando se alineen dos marcos panorámicos, la cámara sacará otra foto automáticamente en una secuencia panorámica. Para dejar de sacar fotos, pulse .

Si el visor se sale de la trayectoria, el dispositivo dejará de sacar la foto.

Grabar vídeos

Grabar un vídeo

Pulse para grabar un vídeo. Para pausar la grabación, pulse . Para detener la grabación, pulse .

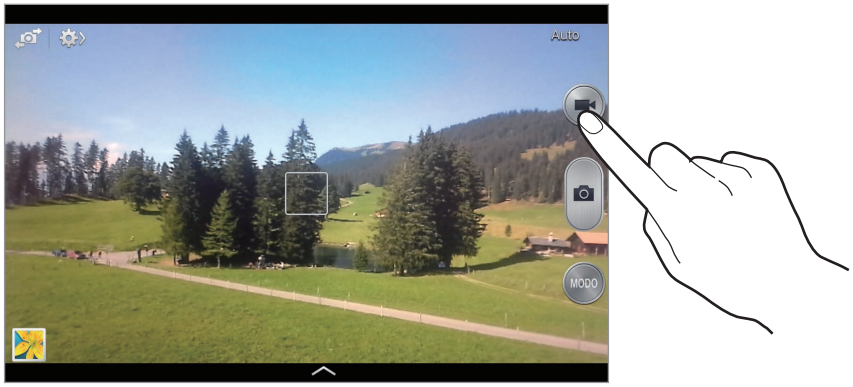


Modo de grabación

Pulse → para cambiar el modo de grabación.

- **Normal**: use este modo para obtener una calidad normal.
- **Lím. de MMS**: use este modo para reducir la calidad para enviar el vídeo en forma de mensaje.

Aumentar y reducir el zoom

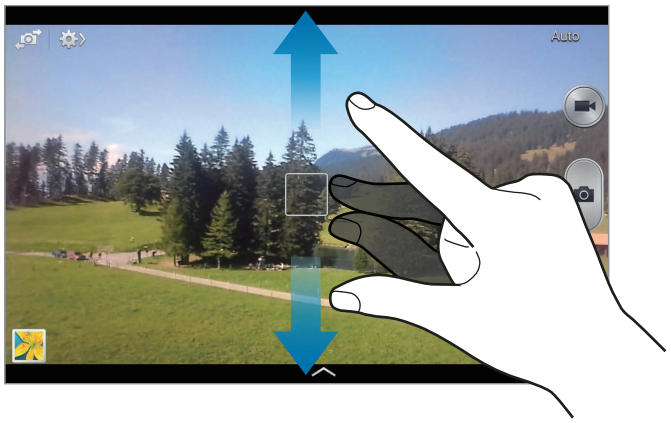

Use una de las siguientes formas:

- Pulse el botón Volumen para alejar o acercar.
- Separe dos dedos en la pantalla para aumentar el zoom, y júntelos para reducirlo.

El efecto de zoom está disponible al usar la función de zoom mientras graba un vídeo.

Compartir captura

Pulse → , y después seleccione una de las siguientes opciones:

- **Compartir disparo**: envía una foto directamente a otro dispositivo mediante Wi-Fi Direct.
- **Compartir foto de amigo**: define el dispositivo para que reconozca la cara de una persona etiquetada en una foto y se la envíe a la persona correspondiente.
- **Compartir foto ChatON**: envía una foto a otro dispositivo mediante ChatON. Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- **Visor remoto**: configura un dispositivo para controlar la cámara de manera remota.

Controlar la cámara de manera remota

Configure un dispositivo como visor para controlar la cámara de manera remota.

Pulse → → **Visor remoto**, y después conecte el dispositivo y la cámara con Wi-Fi Direct. Pulse para sacar una foto de manera remota usando el dispositivo como visor.

Configurar los ajustes de la cámara

Pulse → para configurar los ajustes de la cámara. Algunas de las siguientes opciones pueden no estar disponibles en los modos de foto y vídeo. Las opciones disponibles varían según el modo utilizado.

- **Tamaño de foto** / **Tamaño de vídeo**: selecciona una resolución. Use una mayor resolución para obtener una calidad más alta. Sin embargo, esto ocupará más espacio en la memoria.
- **Modo de enfoque**: selecciona un modo de enfoque. **Automático** es para permitir que la cámara controle el enfoque. **Macro** es para objetos muy cercanos.
- **Modos de medición**: selecciona un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de iluminación. **Centro-compensado** mide la luz de fondo en el centro de la escena. **Punto** mide el valor de luz en un sitio específico. **Matriz** equilibra toda la escena.
- **ISO**: selecciona un valor de ISO. Esto controla la sensibilidad que la cámara tiene ante la luz. Se mide en cámaras de película equivalentes. Los valores bajos son para objetos fijos o bien iluminados. Los valores más altos son para objetos mal iluminados o que se mueven rápidamente.
- **Etiqueta de ubicación**: añade una etiqueta de ubicación GPS a la foto. Active esta función al sacar fotos para crear álbums automáticamente en **Story Album**.

  - Para mejorar las señales de GPS, evite disparar en ubicaciones en las que la señal se puede ver alterada, como entre edificios, en áreas bajas o en condiciones meteorológicas adversas.
  - Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las suba a Internet. Para evitar esto, desactive el ajuste de etiqueta GPS.

- **Revisar fotos/vídeos**: configura el dispositivo para mostrar las fotos o los vídeos después de sacarlos.
- **Tecla de volumen**: configura el dispositivo para usar el botón Volumen para controlar el disparador o el zoom.
- **Cuenta atrás**: use este ajuste para los disparos con cuenta atrás.
- **Balance de blancos**: seleccione un balance de blancos apropiado para que las imágenes tengan un rango de color similar al real. Los ajustes están diseñados para situaciones de iluminación específicas. Estos ajustes son similares al rango de calor para la exposición del balance de blancos en cámaras profesionales.

- **Valor exposición**: cambia el valor de exposición. Esto determina la cantidad de luz que recibe el sensor de la cámara. En lugares con poca luz, use una exposición más alta.
- **Instrucciones**: muestra guías en el visor para ayudar a crear la composición al seleccionar objetivos.
- **Control de voz**: configura la cámara para sacar fotos con comandos de voz.
- **Nombre de archivo contextual**: configura la cámara para que muestre etiquetas contextuales. Active esta opción para usar Tag Buddy en **Galería** y **Story Album**.
- **Guardar como volteado**: invierte la imagen para crear una imagen opuesta a la escena original.
- **Almacenamiento**: selecciona la ubicación de la memoria donde almacenar las capturas.
- **Restablecer**: restablece los ajustes de la cámara.

Accesos directos

Reorganice los accesos directos para acceder fácilmente a las opciones de la cámara.

Pulse → **Editar ajustes rápidos**.

Mantenga pulsada una opción y arrástrela hasta la ranura que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Galería

Use esta aplicación para ver imágenes y vídeos.

Pulse **Galería** en la pantalla de aplicaciones.

Ver imágenes

Al abrir la **Galería** aparecerán las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como **Correo electrónico**, guarde una imagen, se creará una carpeta **Download** automáticamente para guardar la imagen. De igual modo, si hace una captura de pantalla, se creará la carpeta **Screenshots** automáticamente. Seleccione una carpeta para abrirla.

En una carpeta, las imágenes aparecen ordenadas según la fecha de creación. Seleccione una imagen para verla en pantalla completa.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Aumentar y reducir el zoom

Use una de las siguientes formas para aumentar el zoom en una imagen:

- Toque dos veces cualquier parte de la pantalla para aumentar el zoom.
- Separe dos dedos en cualquier parte para aumentar el zoom. Junte los dedos o pulse la pantalla dos veces pare reducir el zoom.

Reproducir vídeos

Los archivos de vídeo muestran el icono en la vista previa. Seleccione un vídeo para verlo y pulse .

Recortar segmentos de un vídeo

Seleccione un vídeo y pulse . Mueva el corchete inicial hasta el punto de inicio que quiera, mueva el corchete final hasta el punto de finalización que quiera, y después guarde el vídeo.

Editar imágenes

Mientras ve una imagen, pulse para usar las siguientes funciones:

- **Favorito**: añade la imagen a la lista de favoritos.
- **Presentación de diapositivas**: reproduce una presentación de diapositivas con las imágenes de la carpeta actual.
- **Marco de foto**: añade un marco y una nota a una imagen. La imagen editada se guardará en la carpeta **Photo frame**.
- **Photo Note**: escribe una nota detrás de la imagen. Pulse para editar la nota.
- **Copiar en portapapeles**: copia texto en el portapapeles.
- **Imprimir**: imprime la imagen conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Renombrar**: cambia el nombre del archivo.
- **Compartir foto de amigo**: envía la imagen a una persona cuya cara esté etiquetada en la imagen.
- **Girar a la izquierda**: gira hacia la izquierda.

- **Girar a la derecha**: gira hacia la derecha.
- **Recortar**: cambia el tamaño del marco azul para recortar y guarda la imagen.
- **Definir como**: define la imagen como fondo de pantalla o imagen para un contacto.
- **Detalles**: muestra los detalles de la imagen.
- **Ajustes**: cambia los ajustes de la galería.

Modificar imágenes

Mientras ves una imagen, pulsa y selecciona **Editor de fotos** o **Paper Artist**.

Imágenes favoritas

Mientras ve una imagen, pulse → **Favorito** para añadirla a la lista de favoritos.

Eliminar imágenes

Use una de las siguientes formas:

- En una carpeta, pulse → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes, y después pulse .
- Mientras ve una imagen, pulse .

Compartir imágenes

Use una de las siguientes formas:

- En una carpeta, pulse → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes, y después pulse para enviarlas a otras personas.
- Mientras ve una imagen, pulse para enviarla a otras personas o compartirla mediante los servicios de redes sociales.

Definir una imagen como fondo de pantalla

Mientras ve una imagen, pulse → **Definir como** para definir la imagen como fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

Etiquetar caras

Pulse → **Ajustes** → **Etiquetas**, y después marque **Etiquetado de caras**. Aparecerá un marco de color amarillo alrededor de la cara reconocida en la imagen. Pulse en la cara reconocida, pulse **Añadir nombre**, y después seleccione o añada un contacto.

Cuando aparezca la etiqueta de la cara en una imagen, pulse la etiqueta y use las opciones disponibles, como realizar llamadas o enviar mensajes.

El reconocimiento de caras podría fallar según el ángulo de la cara, el tamaño, el color de la piel, la expresión, las condiciones de luz o los accesorios que lleve puestos la persona.

Usar Tag Buddy

Pulse → **Ajustes** → **Etiquetas** → **Tag buddy**, y después arrastre el interruptor **Tag buddy** hacia la derecha para mostrar una etiqueta contextual (tiempo, ubicación, fecha y el nombre de la persona) al abrir una imagen.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Cree una carpeta para organizar las imágenes o los vídeos almacenados en el dispositivo. Podrá copiar o mover los archivos de una carpeta a otra.

Para crear una nueva carpeta, pulse . Introduzca un nombre para la carpeta, pulse **Aceptar**, y vea imágenes o vídeos. Mantenga pulsada cualquier imagen o vídeo seleccionados, arrástrelo hacia la nueva carpeta y pulse **Finalizado**. Pulse **Copiar** para copiar o **Mover** para mover.

Story Album


Use esta aplicación para crear su propio álbum digital y mantener sus historias organizando las imágenes de manera automática y prolija.

Pulse **Story Album** en la pantalla de aplicaciones.

Crear álbums de historias

Cree álbums de historias seleccionando imágenes en la **Galería** o imágenes ordenadas según los datos de las etiquetas.

Pulse +, y seleccione una opción.

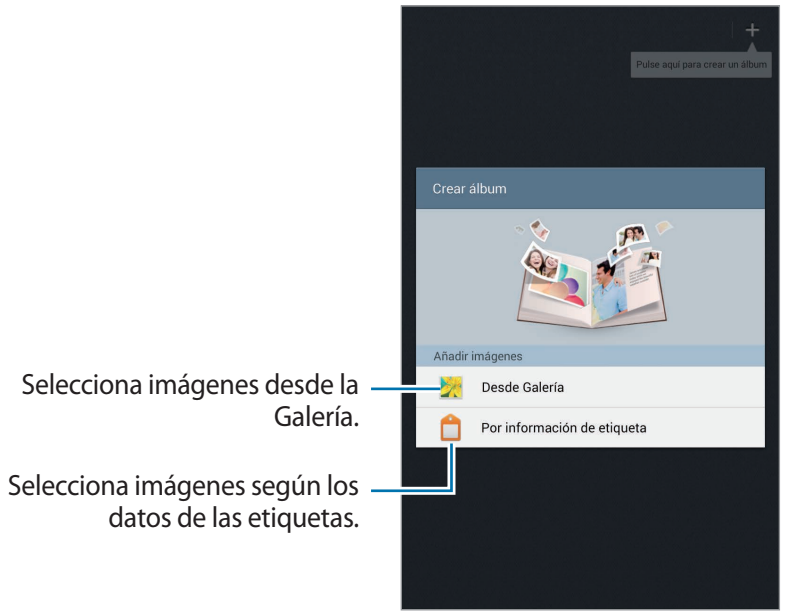

Crear álbums desde la Galería

Pulse **Desde Galería**, seleccione una carpeta, seleccione imágenes, y después pulse **Finalizado**. Introduce un título para el álbum, selecciona un tema y una imagen para la cubierta, y después pulsa **Crear álbum**.

Crear álbums según los datos de las etiquetas

Cree álbums ordenando las fotos según los datos de las etiquetas, como la ubicación en la que capturó la imagen, los objetivos o el tiempo.

Pulse **Por información de etiqueta**, y configure las siguientes opciones de etiquetas:

- **Ubicación**: especifica una ubicación. El dispositivos ordena las imágenes de la ubicación. Para usar etiquetas de ubicación, active los ajustes de etiquetas GPS en la **Cámara** antes de sacar fotos. (pág. 73)
- **Personas**: selecciona personas en las imágenes etiquetadas. El dispositivos ordena las imágenes tomadas con las personas correspondientes. Para usar etiquetas de personas, añada etiquetas a las imágenes en la **Galería**. (pág. 77)
- **Tiempo**: especifica un período de tiempo. El dispositivo ordena las imágenes capturadas durante el período definido.

Una vez finalizada la configuración, pulse **Encontrar imágenes**. Introduce un título para el álbum, selecciona un tema y una imagen para la cubierta, y después pulsa **Crear álbum**.

Ver Story Album

Seleccione un Story Album. La imagen de la cubierta aparecerá en la primera página. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las imágenes del Story Album.

En una página del álbum, pulse y use las siguientes funciones. Las opciones disponibles varían según la página.

- **Editar título**: cambia el nombre del álbum.
- **Añadir contenido**: añade más contenidos a la página actual.
- **Eliminar contenido**: borra contenidos de la página actual.
- **Editar**: cambia el diseño de la página actual.
- **Cambiar tema**: cambia el tema de la disposición de la página.
- **Cambiar imagen de portada**: cambia la imagen de cubierta del álbum.
- **Presentación de diapositivas**: cambia una presentación de diapositivas con las imágenes en el álbum actual.

- **Compartir**: envía el álbum a otras personas.
- **Imprimir**: imprime el álbum conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Encargar álbum de fotos**: ordena un álbum impreso.
- **Exportar álbum**: exporta el álbum a otras ubicaciones de almacenamiento.
- **Eliminar página**: elimina la página.

Crear álbums con fotos recomendadas

Al sacar varias fotos en un mismo lugar, el dispositivo le sugerirá que cree un nuevo álbum según la ubicación. Esta función ayuda a crear álbums de fotos cómodamente para eventos cotidianos o viajes.

Definir su ciudad local

Defina su ciudad local para permitir que el dispositivo reconozca si se encuentra en su lugar de residencia o de viaje. El dispositivo le sugerirá que cree álbums de eventos o viajes según dónde se encuentre. Por ejemplo, al sacar fotos fuera de su ciudad de residencia, el dispositivo le sugerirá que cree un álbum de viaje.

Pulse → **Ajustes** → **Ciudad de origen**, seleccione un método de configuración, y después pulse **Guardar**.

Definir una cantidad mínima de fotos

Pulse → **Ajustes**, y después arrastre el interruptor que se encuentra junto al tipo de álbum bajo **Sugerencias** hacia la derecha. Seleccione el tipo de álbum y defina la cantidad mínima de fotos.

Al sacar fotos que cumplan con los criterios que estableció, el dispositivo le sugerirá que cree un álbum.

El dispositivo le recomendará que cree álbums de historias cuando exceda la cantidad específica predefinida de fotos en un solo día.

Crear un álbum de evento o de viaje


Pulse → **De sugerencias**. Selecciona un álbum, introduce un título para el álbum, y después pulsa **Fin.**

Paper Artist

Use esta aplicación para convertir las imágenes en ilustraciones con efectos o marcos divertidos.

Pulse **Paper Artist** en la pantalla de aplicaciones.

Use las herramientas artísticas para editar una imagen. La imagen editada se guardará en la carpeta **Galería** → **Paper Pictures**.

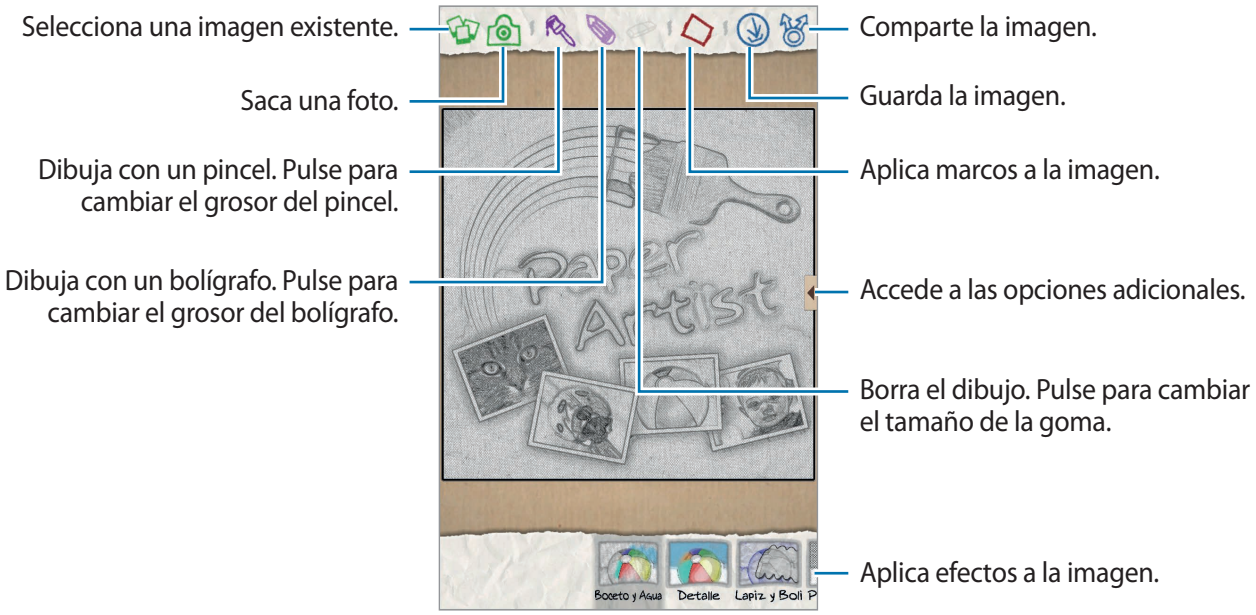

Vídeo


Use esta aplicación para reproducir archivos de vídeo.

Pulse **Vídeo** en la pantalla de aplicaciones.

Evite bloquear la pantalla del dispositivo mientras reproduce un DivX Video-On-Demand. Cada vez que bloquee la pantalla mientras reproduce un DivX Video-On-Demand, se perderá una de las cuentas de alquiler disponibles.

Reproducir vídeos

Seleccione un vídeo para reproducir.

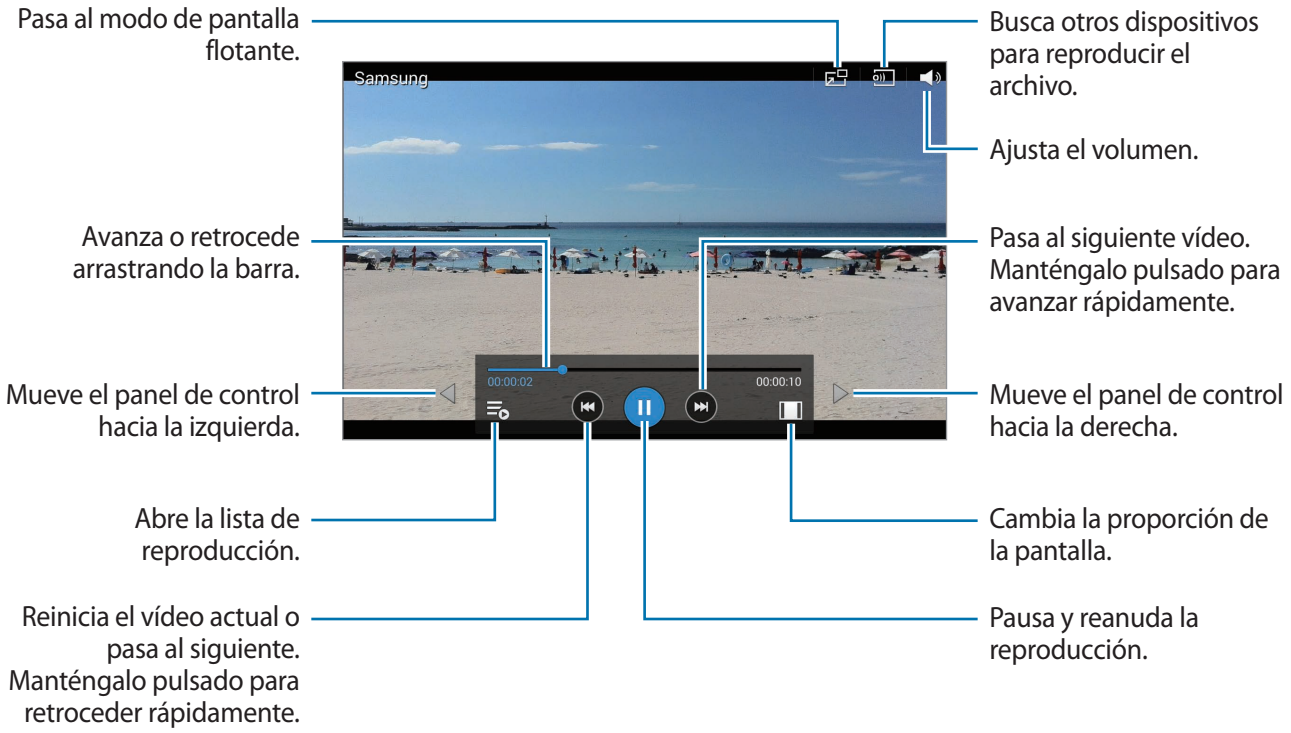

Eliminar vídeos

Pulse ⋮ → **Eliminar**, seleccione vídeos, y después pulse **Eliminar**.

Compartir vídeos

Pulse ⋮ → **Compartir**, seleccione vídeos, pulse **Fin.**, y después seleccione un medio para compartirlos.

Usar Popup Video

Use esta función para usar otras aplicaciones sin cerrar el reproductor de vídeo. Mientras ve un vídeo, pulse para usar Popup video.

Pulse la pantalla con dos dedos y sepárelos para ampliar el reproductor, o júntelos para reducirlo. Para mover el reproductor, arrástrelo hasta otro sitio.

YouTube

Use esta aplicación para ver vídeos en el sitio web de YouTube.

Pulse **YouTube** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver vídeos

Pulse , y después introduzca una palabra clave. Seleccione uno de los resultados de la búsqueda para ver un vídeo.

Gire el dispositivos para obtener la vista horizontal y ver el vídeo en pantalla completa.

Compartir vídeos

Seleccione el vídeo que quiere ver, pulse , y después seleccione un medio para compartirlo.

Cargar vídeos

Pulse → **Vídeos subidos** → , seleccione un vídeo, introduzca los datos del vídeo, y después pulse **SUBIR**.

Flipboard

Use esta aplicación para acceder a sus revistas personalizadas.

Pulse **Flipboard** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para iniciar Flipboard, deslice la página inicial hacia la izquierda, seleccione temas de noticias, y después pulse **Crea tu Flipboard**.

Seleccione una historia o un tema, deslice las páginas de Flipboard, y después seleccione un artículo para leerlo.

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

Play Store

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones y juegos que podrá ejecutar en el dispositivo.

Pulse **Play Store** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría, o pulse para buscar con una palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, pulse **INSTALAR**. Si la aplicación tiene un coste pulse el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.

Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instaladas, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle de de la actualización. Abra el panel de notificaciones y pulse el icono para actualizar la aplicación.

Desinstalar aplicaciones

Desinstale las aplicaciones que compró en **Play Store**.

Pulse → **Mis aplicaciones**, seleccione una aplicación que quiera eliminar en la lista de aplicaciones instaladas, y después pulse **DESINSTALAR**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones específicas de Samsung. Para obtener más información, visite *apps.samsung.com*.

Pulse **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría. Pulse **CATEGORÍA** para seleccionar una categoría.

Para buscar una aplicación, pulse en la parte superior de la pantalla, y después introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, pulse **Gratis**. Si la aplicación tiene un coste, pulse el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.

Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instaladas, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle de de la actualización. Abra el panel de notificaciones y pulse el icono para actualizar la aplicación.

Game Hub

Use esta aplicación para acceder a diversos juegos.

Pulse **Game Hub** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Desplácese hacia la izquierda o derecha y seleccione un juego para descargar de **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Play Books

Use esta aplicación para leer y descargar libros electrónicos.

Pulse **Play Books** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Movies

Use esta aplicación para ver, descargar y alquilar películas o series de televisión.

Pulse **Play Movies** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Music

Use esta aplicación para escuchar música desde el dispositivo o reproducirla desde el servicio de la nube de Google.

Pulse **Play Music** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Games

Use esta aplicación para descargar y jugar a juegos.

Pulse **Play Games** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Kiosco

Use esta aplicación para leer los últimos artículos de noticias.

Pulse **Play Kiosco** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Readers Hub

Use esta aplicación para descargar y leer archivos de libro.

Pulse **Readers Hub** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un libro para leerlo. Para descargar archivos de libro, acceda a Readers Hub Store.

Utilidades

Notas

Use esta aplicación para registrar información importante que quiera guardar y ver en otro momento.

Pulse **Notas** en la pantalla de aplicaciones.

Redactar notas

Pulse , introduzca una nota, y después pulse **Guardar**.

Para cambiar el color de fondo, pulse → **Color**.

Para bloquear la nota de modo que las demás personas no puedan verla, pulse → **Bloquear**.

Examinar las notas

Examine las vistas en miniatura de las notas desplazándose hacia arriba o abajo.

Para editar la nota, pulse la nota.

Para buscar una nota, pulse .

Para cambiar el modo de visualización, pulse .

Para eliminar notas, pulse .

Para ordenar las notas por fecha, pulse → **Ordenar por**.

Para enviar el texto de las notas a otras personas, pulse → **Compartir texto mediante**.

Para enviar notas a otras personas, pulse → **Compartir**.

Para imprimir notas conectando el dispositivo a una impresora, pulsa → **Imprimir**. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Para importar notas desde Google Docs, pulse → **Importar**.

Para exportar notas hacia otras ubicaciones de almacenamiento, pulse → **Exportar**.

Para cambiar los ajustes de las notas, pulse → **Ajustes**.

Ver una nota

Pulse la vista en miniatura de la nota para abrirla. Desplácese hacia la izquierda o derecha para ver más notas.

Pulse y use las siguientes opciones:

- **Eliminar**: elimina la nota.
- **Color**: cambia el color de fondo.
- **Bloquear**: bloquea la nota de modo que las demás personas no puedan verla.
- **Imprimir**: imprime la imagen conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Compartir texto mediante**: envía el texto de la nota a otras personas.
- **Compartir**: envía la nota a otras personas.

Calendario

Use esta aplicación para administrar eventos y tareas.


Pulse **Calendario** en la pantalla de aplicaciones.

Crear eventos o tareas

Pulse , y después use una de las siguientes formas:

- **Añadir evento**: introduce un evento con un ajuste opcional de repetición.
- **Añadir tarea**: introduce una tarea con un ajuste opcional de prioridad.
- **Añadir nota**: crea una nota manuscrita para adjuntarla a la fecha.

Para añadir un evento o una tarea más rápidamente, pulse una fecha para seleccionarla y después púlsela de nuevo.

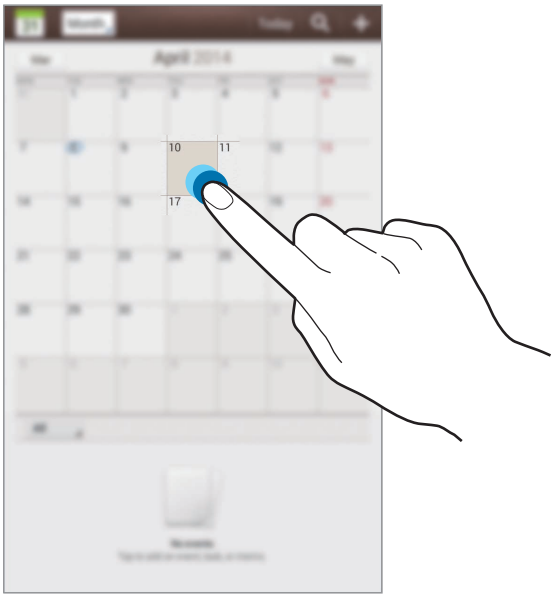


Introduzca un título y especifique el calendario que quiere usar o sincronizar. Después pulse **Editar detalles de evento** o **Editar detalles de tarea** para añadir más detalles, como por ejemplo la frecuencia con la que se repite el evento, cuándo tiene una alerta avanzada o dónde tendrá lugar.

Adjunta un mapa con la ubicación del evento. Introduzca la ubicación en el campo **Ubicación**, pulse junto al campo, y después señale la ubicación precisa manteniéndola pulsada en el mapa.

Adjunte una imagen. Pulse **Imágenes**, y después saque una foto o seleccione una de las imágenes existentes.

Adjuntar notas a una fecha

Mantenga pulsada una fecha para seleccionarla, y aparecerá el panel de notas.

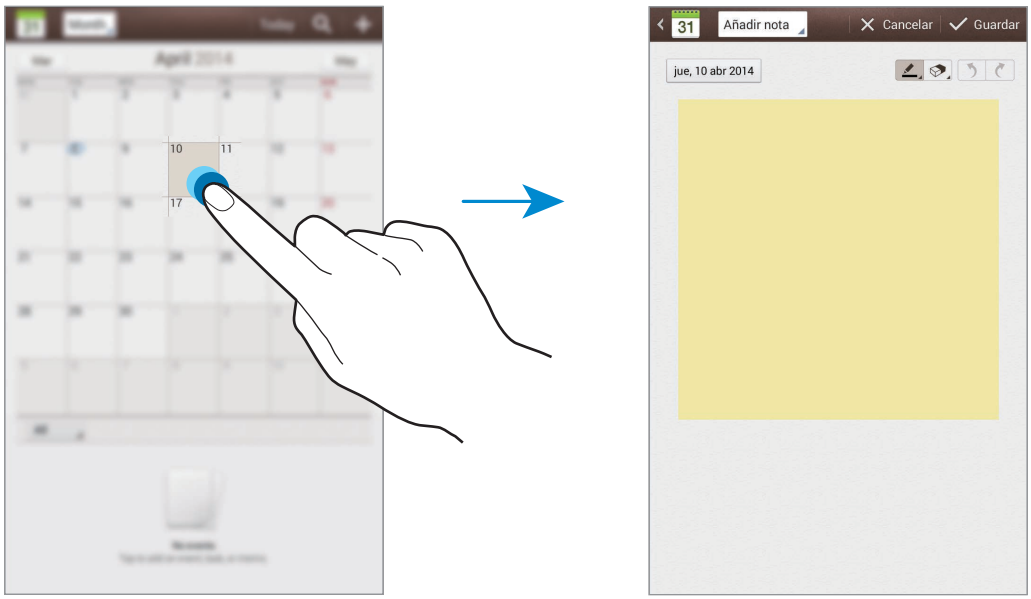

Sincronizar con Google Calendar

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Google** bajo **Cuentas**, seleccione la cuenta de Google, y después marque **Sincronizar Calendario**. Para sincronizar manualmente y actualizar, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Calendario** → ☰ → **Sincronizar**.

Para mostrar eventos o tareas sincronizados, pulsa ☰ → **Ajustes** → **Ajustes de vista** → **Calendarios** → **Pantalla**, selecciona la cuenta de Google, y después pulsa **Aceptar**.

Cambiar el tipo de calendario

Pulse la parte superior izquierda de la pantalla, y después seleccione uno entre diferentes tipos de calendario, incluyendo anual, mensual, semanal, y otros. Podrá usar un gesto de pellizco para cambiar el tipo de calendario. Por ejemplo, junte los dedos para pasar del calendario mensual al anual, y sepárelos para pasar del calendario anual al mensual nuevamente.

Buscar eventos o tareas

Pulse y, luego, introduzca la palabra clave que quiera buscar.

Para ver los eventos o las tareas del día, pulse **Hoy** en la parte superior de la pantalla.

Eliminar eventos

Pulse → **Eliminar**, seleccione eventos, y después pulse **Eliminar**.

Compartir eventos o tareas

Seleccione un evento o una tarea, pulse → **Compartir**, y después seleccione un medio para compartir.

Dropbox

Use esta aplicación para guardar y compartir archivos con otras personas a través del servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox. Cuando guarde archivos en Dropbox, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor web y con cualquier otro ordenador que tenga Dropbox instalado.

Pulse **Dropbox** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Inicie sesión en su cuenta de Dropbox. Si no tiene una cuenta de Dropbox, cree una.

Después de activar Dropbox, pulse **Activar Subidas desde cámara** para subir a Dropbox automáticamente fotos y vídeos capturados con la cámara del dispositivo. Para ver las fotos o vídeos subidos, pulse . Para compartir o eliminar archivos, o para crear álbumes, pulse y seleccione los archivos.

Para subir archivos a Dropbox, pulse → → **Subir aquí** → **Fotos o vídeos** u **Otros archivos**. Para abrir archivos en Dropbox, seleccione un archivo.

Mientras ve imágenes o vídeos, pulse para añadirlos a la lista de favoritos. Para abrir los archivos de la lista de favoritos, pulse .

Cloud

Use esta función para sincronizar archivos o realizar copias de seguridad de los ajustes y los datos de las aplicaciones en su Samsung account o Dropbox.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Cloud**.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Sincronizar con la Samsung account

Pulse su Samsung account o **Ajustes de sincronización** para sincronizar archivos.

Realizar copias de seguridad o restaurar datos

Pulse **Copia de seguridad** o **Restaurar** para realizar una copia de seguridad o restaurar datos con su Samsung account.

Sincronizar con Dropbox

Pulse **Vincular cuenta de Dropbox**, y después introduzca la cuenta de Dropbox. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Después de iniciar sesión, pulse **Permitir** y el dispositivo sincronizará archivos automáticamente con Dropbox siempre que realice algún cambio.

Drive

Use esta aplicación para crear y editar documentos y compartirlos con otras personas a través del almacenamiento de Google Drive. Cuando cree documentos o cargue archivos en Google Drive, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor web y con cualquier otro ordenador que tenga Google Drive instalado. Acceda a sus archivos sin transferirlos o descargarlos.

Pulse **Drive** en la pantalla de aplicaciones.


Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

POLARIS Office 5

Use esta aplicación para editar documentos en varios formatos, incluyendo hojas de cálculo y presentaciones.

Pulsa **POLARIS Office 5** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Algunas funciones podrían no estar disponible, según el tipo de archivo.

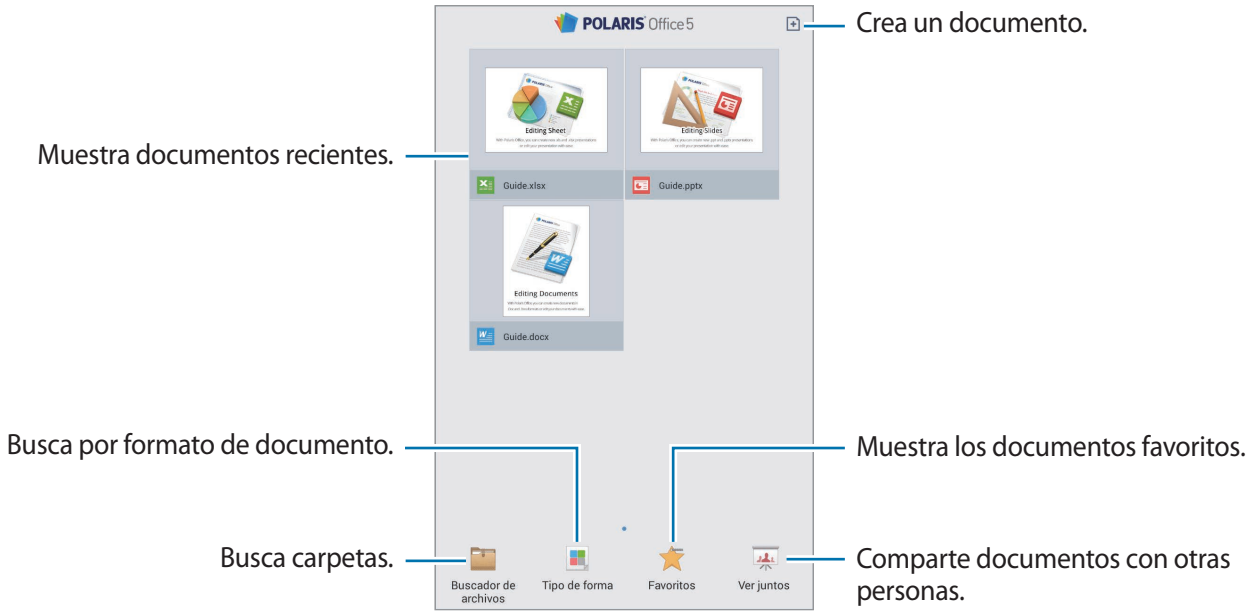

Crear documentos

Pulse , y después seleccione un tipo de documento.

Use la barra de herramientas de edición en la parte superior de la pantalla para editar el documento.

Para terminar, pulsa el icono del documento en la parte superior izquierda de la pantalla, pulsa **Guardar**, introduce un nombre para el archivo, selecciona una carpeta para guardarlo, y después pulsa **Guardar**.

Leer documentos

Pulse un archivo. O pulsa **Buscador de archivos**, **Tipo de forma**, o **Favoritos**, y después selecciona un archivo para abrirlo.

Para iniciar una presentación de diapositivas, pulsa .

Para dibujar sobre el documento, pulsa .

Para buscar una cadena de texto en el documento, pulse .

Pulse , y después use una de las siguientes funciones:

Documento

- **Cambiar al modo Edición**: abre la barra de herramientas de edición.
- **Favorito**: abre el panel de marcadores. Selecciona una etiqueta para pasar al marcador.
- **Preferencias**: cambia los ajustes del modo de visualización.
- **Captura de pantalla**: captura el área seleccionada.
- **Ver información**: muestra los detalles del documento.
- **Ayuda**: accede a información de ayuda para usar POLARIS Office.

Presentación

- **Cambiar al modo Edición**: abre la barra de herramientas de edición.
- **Vista de diapositiva única**: muestra las diapositivas una por una.
- **Nota de diapositiva**: muestra las notas de las diapositivas.
- **Captura de pantalla**: captura el área seleccionada.
- **Ver información**: muestra los detalles del documento.
- **Ayuda**: accede a información de ayuda para usar POLARIS Office.

Hoja de cálculo

- **Cambiar al modo Edición**: abre la barra de herramientas de edición.
- **Congelar**: mantiene la fila seleccionada en su lugar.
- **Captura de pantalla**: captura el área seleccionada.
- **Ver información**: muestra los detalles del documento.
- **Ayuda**: accede a información de ayuda para usar POLARIS Office.


Texto

- **Leer todo**: lee el documento a través de la función de texto para pronunciar.
- **Captura de pantalla**: captura el área seleccionada.
- **Ver información**: muestra los detalles del documento.
- **Ayuda**: accede a información de ayuda para usar POLARIS Office.

Alarma

Use esta aplicación para configurar alertas y alarmas para eventos importantes.

Pulse **Alarma** en la pantalla de aplicaciones.

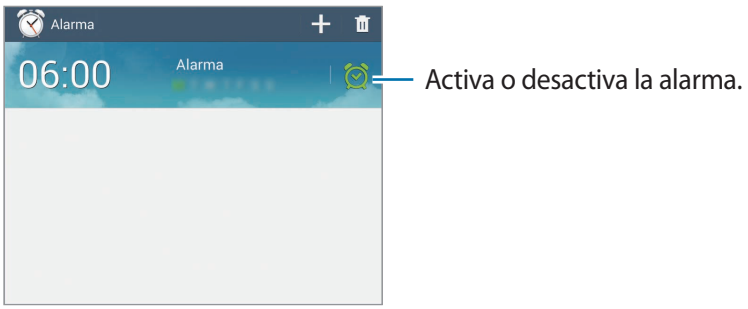

Configurar alarmas

Pulse , defina una hora para que se active la alarma, seleccione los días en los que quiera repetir la alarma, y después pulse **Guardar**.

- **Alarma de ubicación**: establece una ubicación. La alarma solo se activará cuando se encuentre en esa ubicación.
- **Repetir**: define un intervalo y la cantidad de veces que quiera repetir la alarma después de la hora predefinida.
- **Alarma inteligente**: define una hora de activación para la alarma antes de la hora predefinida.

Detener alarmas

Arrastre fuera del círculo para detener una alarma. Arrastre fuera del círculo para repetir la alarma después de un tiempo específico.

Eliminar alarmas

Mantenga pulsada la alarma, y después pulse **Eliminar**.

Reloj mundial

Use esta aplicación para comprobar la hora en muchas ciudades del mundo.

Pulse **Reloj mundial** en la pantalla de aplicaciones.

Crear relojes

Pulse , introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad del mapa, y después pulse .

Para usar el horario de verano, mantenga pulsado un reloj y después pulse **Ajustes de horario de verano**.

Eliminar relojes

Pulse , seleccione relojes, y después pulse **Eliminar**.

Calculadora

Use esta aplicación para realizar cálculos simples o complejos.

Pulse **Calculadora** en la pantalla de aplicaciones.

Gire el dispositivo para obtener una vista horizontal y mostrar la calculadora científica. Si la función **Rotar pantalla** está desactivada, pulse → **Calculadora científica**.

Para ver el historial de cálculos, pulse para ocultar el teclado.

Para borrar el historial, pulse → **Borrar historial**.

S Translator

Use esta aplicación para traducir texto a otros idiomas.

Pulse **S Translator** en la pantalla de aplicaciones.

Uso de S Translator

Defina los idiomas de origen y destino, introduzca texto en el campo de entrada, y después pulse Finalizado.

Para añadir un par de idiomas a la lista de favoritos, pulse .

Para enviar un par de idiomas a otras personas, pulse .

Iniciar una conversación con el traductor

Pulse los botones de la parte inferior de la pantalla para comunicarse con otra persona mediante traducción oral.

Pulse **Hablar** en su idioma, y después hable cerca del micrófono. El dispositivo traducirá lo que usted diga. Pulse en el campo del idioma de destino para permitir que el dispositivo lea la traducción en voz alta.

Después, pulse **Speak** en el idioma de la persona con quien está hablando y espere hasta que la otra persona responda en su propio idioma. El dispositivo traducirá lo que la otra persona diga. Pulse en el campo del idioma de origen para permitir que el dispositivo le lea el texto.

S Voice

Use esta aplicación para controlar el dispositivo mediante voz para enviar un mensaje, escribir una nota y mucho más.

Pulse **S Voice** en la pantalla de aplicaciones. También podrá pulsar dos veces el botón Inicio.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Algunos idiomas no admiten esta aplicación.

Los siguientes son algunos ejemplos de comandos de voz:

- Abre la música
- Inicia la Calculadora
- Llamar a Lulu al teléfono móvil
- Llama a Juan al trabajo
- Muéstrame mis eventos

Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz

- Hable con claridad.
- Hable en lugares silenciosos.
- No use palabras ofensivas o jergas.
- Utilice un castellano estándar.

El dispositivo podría no reconocer los comandos o realizar acciones no deseadas según el entorno o el modo en que hable.

Modo Manos libres

En el modo Manos libres, el dispositivo leerá los contenidos en voz alta al recibir llamadas, mensajes y notificaciones, de manera que pueda usar el dispositivo sin usar las manos mientras conduce. Por ejemplo, el dispositivo leerá en voz alta el nombre o el número de teléfono de la persona que llama al recibir una llamada.

Para activar el modo Manos libres, diga “Activar modo Manos libres”.

Activar el dispositivo mediante voz

Cuando la pantalla esté apagada, podrá iniciar S Voice con un comando de voz. Diga "Hola Galaxy" cerca del dispositivo para iniciar S Voice.

Para activar esta función, pulse → **Ajustes** → **Comando para Despertar**.

Uso de los comandos de activación en la pantalla de bloqueo

En la pantalla de bloqueo, podrá usar varias funciones con comandos de activación predefinidos. Para activar esta función, en la pantalla de aplicaciones, pulsa **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo**, y después selecciona **Comando Despierta en pantalla de bloqueo**. Pulse **Definir Comando Despierta**, y defina las funciones y los comandos de voz.

Google

Use esta aplicación para navegar por Internet, así como por las aplicaciones del dispositivo y sus contenidos.

Pulse **Google** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Navegar por el dispositivo

Pulse el campo de búsqueda, y después introduzca una palabra clave. O pulse , y después diga una palabra clave.

Si las aplicaciones no arrojan resultados, se abrirá el navegador web con los resultados de la búsqueda.

Alcance de la búsqueda

Para seleccionar las aplicaciones en las que quiera buscar, pulse → **Ajustes** → **Búsqueda en tablet**, y después marque los elementos que quiere buscar.

Google Now

Inicie la aplicación de búsqueda de Google para ver las tarjetas de Google Now, que muestran información sobre el tiempo, el estado del tráfico, su próxima reunión y otros datos que le resultarán útiles.

Active Google Now al abrir la aplicación de búsqueda de Google por primera vez. Para cambiar los ajustes de Google Now, pulse → **Ajustes** → **Google Now**.

Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar páginas web con la voz.

Pulse **Búsqueda por voz** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Diga una palabra clave o una frase cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla.

Mis Archivos

Use esta aplicación para acceder a todo tipo de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, vídeos, canciones y grabaciones.

Pulse **Mis Archivos** en la pantalla de aplicaciones.

Seleccione una carpeta para abrirla. Para regresar a la carpeta principal, pulse . Para regresar al directorio raíz, pulse .

En una carpeta, use una de las siguientes funciones:

- : busca archivos o carpetas.
- : cambia el modo de visualización.
- : crea una carpeta.
- **Hora**: ordena archivos o carpetas.

Seleccione un archivo o una carpeta marcando las casillas de verificación, y después use una de las siguientes funciones:

- : copia los archivos o carpetas a otra carpeta.
- : mueve los archivos o carpetas a otra carpeta.
- : elimina archivos o carpetas.
- : envía archivos a otras personas.
- → **Renombrar**: cambia el nombre de un archivo o una carpeta.
- → **Detalles**: muestra los detalles de un archivo o una carpeta.

Descargas

Use esta aplicación para ver los archivos descargados a través de las aplicaciones.

Pulse **Descargas** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para ver los archivos descargados de Internet, pulse **Descargas Internet**, de lo contrario, pulse **Otras descargas** para ver los archivos descargados desde otras aplicaciones, como **Correo electrónico**.

Seleccione un archivo para abrirlo con la aplicación que corresponda.

Para ordenar los archivos por tamaño, pulse **Ordenar por tamaño**.

Para ordenar los archivos por fecha, pulse **Ordenar por fecha**.

TripAdvisor

Use esta aplicación para obtener información de viajes tales como destinos u hoteles. También podrá reservar una habitación y compartir sus comentarios con otras personas.

Pulse **TripAdvisor** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Viajes e información local

Maps

Use esta aplicación para ver la ubicación del dispositivo, buscar lugares u obtener direcciones.

Pulse **Maps** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Buscar ubicaciones

Busque lugares introduciendo una dirección o una palabra clave. Cuando haya encontrado un lugar, selecciónelo para ver los detalles. Para más información, consulte la sección de ayuda.

Obtener direcciones para llegar a un destino

Pulse para definir lugares de origen y destino, y después seleccione un medio de transporte. El dispositivo le mostrará las rutas que podrá elegir para llegar a su destino.

Ajustes

Acerca de los ajustes

Use esta aplicación para configurar el dispositivo, definir opciones de las aplicaciones y añadir cuentas.

Pulse **Ajustes** en la pantalla de aplicaciones.

Wi-Fi

Active la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

Podrá mantener una conexión de red estable seleccionando automáticamente la red Wi-Fi o la red móvil para usar la señal más fuerte. Para alternar automáticamente entre las redes, seleccione **Cambio de Smart network**.

Para usar las opciones, pulse .

- **Avanzado**: personaliza los ajustes Wi-Fi.
- **Botón WPS**: se conecta a una red Wi-Fi protegida con un botón de WPS.
- **Introducir PIN WPS**: se conecta a una red Wi-Fi protegida con un PIN de WPS.
- **Ayuda**: accede a información de ayuda sobre el uso de Wi-Fi.

Configurar la política de inactividad Wi-Fi

En la pantalla de Ajustes, pulse **Wi-Fi** → → **Avanzado** → **Mantener Wi-Fi encendida durante el período de reposo**.

Cuando la pantalla esté desactivada, el dispositivo desactivará las conexiones Wi-Fi automáticamente. Cuando esto sucede, el dispositivo accede automáticamente a redes de datos si está configurado para usarlas. Esto puede suponer costes de transferencia de datos. Para evitar gastos por el uso de datos, configure esta opción como **Siempre**.

Configurar las notificaciones de red

El dispositivo puede detectar redes Wi-Fi abiertas y mostrar un icono en la barra de estado para avisarle cuando estén disponibles.

En la pantalla de ajustes, pulse **Wi-Fi** → ☰ → **Avanzado** y seleccione **Notificación de red** para activar esta función.

Wi-Fi Direct

La función Wi-Fi Direct conecta a dos dispositivos mediante una red Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

En la pantalla de ajustes, pulse **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Activa la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

Para usar más opciones, pulse ☰.

- **Tiempo de espera de visibilidad**: define el tiempo durante el que el dispositivo será visible.
- **Archivos recibidos**: muestra los archivos recibidos mediante la función Bluetooth.
- **Cambiar nombre**: define un nombre Bluetooth para el dispositivo.
- **Ayuda**: accede a información de ayuda sobre el uso de Bluetooth.

Uso de datos

Lleve la cuenta del uso de datos y personalice los ajustes del límite.

- **Datos móviles**: usa conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Definir límite de datos móviles**: define un límite para el uso de datos móviles.
- **Ciclo de uso de datos**: introduce la fecha mensual de restablecimiento para controlar el uso de datos.

Para usar más opciones, pulse .

- **Itinerancia de datos**: usa conexiones de datos mientras se encuentra en itinerancia.
- **Restringir datos en segund.**: desactiva la sincronización en segundo plano mientras usa una red móvil.
- **Sincronización automática.**: activa o desactiva la sincronización automática de aplicaciones. Podrá seleccionar la información que quiere sincronizar para cada cuenta en **Ajustes** → **Cuentas**.
- **Mostrar uso Wi-Fi**: muestra el uso de datos mediante Wi-Fi.
- **Mobile hotspots**: selecciona zonas Wi-Fi para evitar que las aplicaciones activas en segundo plano las usen.

Más ajustes

Personalice los ajustes para controlar la conexión con otros dispositivos o redes.

Modo avión

Este ajuste desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo puede usar los servicios sin red.

Aplicación de mensajería predeterminada

Seleccione la aplicación predeterminada para el servicio de mensajería.

Imprimir

Configura los ajustes de los plug-ins de la impresora instalados en el dispositivo. Podrá buscar impresoras disponibles o añadir una manualmente para imprimir archivos mediante los servicios Wi-Fi o de la nube.

Redes móviles

- **Datos móviles**: permite el uso de la transferencia de paquetes de datos en red.
- **Itinerancia de datos**: usa el dispositivo para conectarse a otra red cuando usted está en el extranjero o su red local no está disponible.
- **Nombres de punto de acceso**: configura nombres de punto de acceso (APN).
- **Modo de red**: selecciona un tipo de red.
- **Operadores de red**: busca redes disponibles y selecciona una red cuando se encuentra en el extranjero.

Anclaje a red y Mobile hotspot

- **Mobile hotspot**: usa la zona Wi-Fi portátil para compartir la conexión de datos móviles con ordenadores u otros dispositivos mediante la Wi-Fi red.
- **Modem USB**: comparte la conexión de red móvil del dispositivo con un ordenador mediante USB. Cuando se conecta a un ordenador, el dispositivo se usa como módem inalámbrico para el ordenador.
- **Modem Bluetooth**: comparte la conexión de red móvil del dispositivo con ordenadores mediante Bluetooth.
- **Ayuda**: obtenga más información sobre el anclaje USB, Wi-Fi y Bluetooth.

VPN

Configure y conéctese a redes privadas virtuales (VPN).

Dispositivos cercanos

- **Nombre del dispositivo**: muestra el nombre del dispositivo.
- **Contenido que compartir**: configura el dispositivo para compartir contenidos con otros dispositivos.
- **Dispositivos permitidos**: muestra la lista de dispositivos que pueden acceder al suyo.
- **Dispositivos denegados**: muestra la lista de dispositivos que están bloqueados y no pueden acceder al suyo.
- **Descargar en**: selecciona una ubicación de memoria para guardar los archivos multimedia.
- **Descargar de otros disp**: configura el dispositivo para que acepte descargas desde otros dispositivos.

Screen Mirroring

Active la función Screen Mirroring para compartir su pantalla en otros dispositivos.

Modo de bloqueo

Seleccione las notificaciones que se bloquearán, o permita notificaciones de llamadas de contactos específicos en el modo de bloqueo.

Modo de manos libres

Configura el dispositivo para que lea el contenido en voz alta y especificar las aplicaciones que quiere usar en el modo de manos libres.

Llamadas

Ajustes de llamada

- **Rechazo de llamada**: rechaza automáticamente las llamadas de números específicos. Los números de teléfono se pueden añadir a la lista de rechazados.
- **Configurar mensajes de rechazo de llamadas**: añade o edita el mensaje que se enviará al rechazar una llamada.
- **Respuesta/finalización llamadas**:
  - **La tecla de inicio contesta llamadas**: define el dispositivo para que responda una llamada al pulsar el botón Inicio.
  - **Control de voz**: configura el dispositivo para que responda o rechace una llamada mediante comandos de voz.
  - **Tecla encendido y fin de llamada**: define el dispositivo para finalizar una llamada al pulsar el botón Encendido.
- **Apagar la pantalla durante las llamadas**: configura el dispositivo para que active el sensor de proximidad durante las llamadas.

- **Alertas de llamada**:
  - **Vibración de respuesta**: configura el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor responda una llamada.
  - **Vibración fin de llamada**: configura el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor finalice una llamada.
  - **Tono conexión llamada**: activa o desactiva el tono de conexión de las llamadas.
  - **Minutero**: activa o desactiva el tono del recordatorio de minutos.
  - **Tono de fin de llamada**: activa o desactiva el tono de desconexión de las llamadas.
  - **Alertas durante llamada**: configura el dispositivo para que le avise de los eventos importantes durante una llamada.
- **Accesorios de llamada**:
  - **Respuesta automática**: configura el dispositivo para responder una llamada automáticamente tras un tiempo específico (solo funciona si el auricular está conectado).
  - **Tiempo de respuesta auto.**: define el tiempo que el dispositivo esperará antes de responder una llamada.
  - **Condiciones llam. saliente**: configura el dispositivo para permitir llamadas salientes con un auricular Bluetooth, incluso si el dispositivo está bloqueado.
  - **Tipo de llamada saliente**: selecciona los tipos de llamadas salientes que quiere realizar al usar un auricular Bluetooth.
- **Ajustes adicionales**:
  - **ID de llamante**: muestra su identificador de llamadas a los interlocutores para las llamadas salientes.
  - **Desvío de llamadas**: desvía las llamadas entrantes a otro número.
  - **Código de área automático**: configura el dispositivo para que inserte un prefijo (código de área o de país) antes de un número de teléfono.
  - **Restricción de llamadas**: bloquea las llamadas entrantes o salientes.
  - **Llamada en espera**: recibe alertas de llamadas durante una llamada en curso.
  - **Rellamada automática**: activa la rellamada automática para llamadas que no pudieron conectarse o que se desconectaron.
  - **Número de marcación fija**: activa el modo FDN para restringir las llamadas a los números de la lista FDN. Introduzca el PIN2 que viene con la tarjeta SIM o USIM.

Ajustes de melodía y sonido

- **Melodías y tonos de teclado**:
  - **Melodías**: añade o selecciona una melodía para las llamadas entrantes.
  - **Vibraciones**: añade o selecciona un patrón de vibración.
  - **Vibrar cuando suene**: configura el dispositivo para que vibre y reproduzca una melodía cuando reciba llamadas.
  - **Tono teclado de marcación**: configura el dispositivo para que emita sonidos al pulsar las teclas del teclado.
- **Aumentar volumen bolsillo**: configura el dispositivo para que aumente el volumen de la melodía de llamada cuando se encuentre en un sitio cerrado, como un bolso o un bolsillo.

Ajustes de videollamada

- **Ocultar mi vídeo**: selecciona una imagen para que la vea el interlocutor.

Buzón de voz

- **Servicio buzón de voz**: selecciona o establece el proveedor de servicios para el buzón de voz.
- **Ajustes de buzón de voz**: introduce un número para acceder al servicio del buzón de voz. Solicite este número al proveedor de servicios.
- **Sonido**: selecciona una melodía para los nuevos mensajes de voz.
- **Vibración**: configura el dispositivo para que vibre al recibir mensajes del buzón de voz.

Ajustes de llamada de Internet

- **Cuentas**: configura el dispositivo para que acepte llamadas de IP y configurar las cuentas para los servicios de este tipo de llamadas.
- **Usar llamada por internet**: establece si quiere o no usar los servicios de llamada de IP para todas las llamadas o sólo para las llamadas de IP.

Sonido

Cambie los ajustes de los sonidos en el dispositivo.

- **Volumen**: ajusta el nivel de volumen de las melodías de llamada, la música y los vídeos, los sonidos del sistema y las notificaciones.
- **Melodías**: añade o selecciona una melodía para las llamadas entrantes.
- **Vibraciones**: añade o selecciona un patrón de vibración.
- **Notificaciones**: selecciona una melodía para eventos, tales como mensajes y llamadas entrantes.
- **Vibrar cuando suene**: configura el dispositivo para que vibre y reproduzca una melodía cuando reciba llamadas.
- **Tono teclado de marcación**: configura el dispositivo para que emita sonidos al pulsar las teclas del teclado.
- **Sonidos táctiles**: configura el dispositivo para que emita sonidos al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonido de bloqueo de pantalla**: configura el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.
- **Aplicaciones Samsung**: cambia los ajustes de notificación de cada aplicación.
- **Sonido al pulsar teclas**: configura el dispositivo para que suene al tocar una tecla.
- **Salida de audio**: selecciona un formato de salida de sonido para usarlo al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI. Algunos dispositivos podrían no admitir el ajuste de sonido envolvente.
- **Adapt Sound**: personaliza el sonido para el oído que más usa durante las llamadas o al escuchar música.

Pantalla

Cambia los ajustes de la pantalla.

- **Fondos**:
  - **Pantalla de inicio**: selecciona una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
  - **Pantalla de bloqueo**: selecciona una imagen de fondo para la pantalla de bloqueo.
  - **Pantallas de inicio y de bloqueo**: selecciona una imagen de fondo para la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo.
- **Panel de notificaciones**: personaliza los elementos que aparecen en el panel de notificaciones.

- **Multi window**: configura el dispositivo para usar Multiwindow.
- **Modo de pantalla**:
  - **Optimizar pantalla**: use este modo para optimizar la pantalla según los ajustes de pantalla.
  - **Dinámico**: use este modo para que el tono de la pantalla sea más brillante.
  - **Estándar**: use este modo para los entornos normales.
  - **Cine**: use este modo para los entornos con poca luz, como un cuarto oscuro.
- **Modo de lectura**: selecciona las aplicaciones que utilizarán el modo de lectura. En el modo de lectura, el dispositivo protege sus ojos al leer por la noche.
- **Brillo**: define el brillo de la pantalla.
- **Tiempo de espera de pantalla**: define el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Salvapantallas**: configura el dispositivo para que inicie un protector de pantalla cuando lo conecte a una base de escritorio o mientras se esté cargando.
- **Smart screen**:
  - **Smart stay**: configura el dispositivo para evitar que se apague la retroiluminación de la pantalla mientras la mira.
  - **Smart rotation**: define la interfaz para que no gire de acuerdo con la orientación de su cara.
- **Tipo de fuente**: cambia el tipo de fuente del texto en pantalla.
- **Tamaño de fuente**: cambia el tamaño de la fuente.
- **Pantalla activa**: define la duración de la retroiluminación de las teclas táctiles.
- **Mostrar porcentaje batería**: configura el dispositivo para que muestre la batería restante.

Almacenamiento

Muestra información sobre el dispositivo y la tarjeta de memoria, o formatee una tarjeta de memoria.

Si formatea una tarjeta de memoria, eliminará todos los datos de forma permanente.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la capacidad especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar al actualizar el dispositivo.

Ahorro de energía

Activa el modo de ahorro de energía y cambia los ajustes correspondientes.

- **Rendimiento de CPU**: define el dispositivo para que limite el uso de ciertos recursos del sistema.
- **Salida de la pantalla**: define el dispositivo para que disminuya el brillo de la pantalla.
- **Más información sobre ahorro de energía**: aprende a reducir el consumo de batería.

Batería

Muestra la energía consumida por el dispositivo.

Administrador de aplicaciones

Vea y administre las aplicaciones del dispositivo.

Aplicaciones predetermin.

Seleccione un ajuste predeterminado para el uso de aplicaciones.

Usuarios

Configura y administra los perfiles de usuario para ajustar configuraciones personalizadas.

Ubicación

Cambia los ajustes de los permisos de información de ubicación.

- **Modo**: selecciona un medio para reunir datos de ubicación.
- **Solicitudes de ubicación reciente**: configura el dispositivo para que muestre las aplicaciones que usan sus datos de ubicación actuales y el uso de batería.
- **Ajustes de ubicación**: muestra los servicios de ubicación que usa el dispositivo.
- **Mis lugares**: configura perfiles que se usarán para ubicaciones específicas al usar las funciones GPS, Wi-Fi, o Bluetooth para buscar su ubicación actual.

Pantalla de bloqueo

Cambie los ajustes de la pantalla de bloqueo.

- **Bloqueo de pantalla**: activa la función de bloqueo de pantalla. Las siguientes opciones pueden variar según la función de bloqueo de pantalla que esté seleccionada.
- **Varios widgets**: configura el dispositivo para permitir el uso de widgets en la pantalla de bloqueo.
- **Widgets pantalla bloqueo**:
  - **Reloj o mensaje personal**: configura el dispositivo para que muestre un reloj o un mensaje personal en la pantalla de bloqueo. Las siguientes opciones pueden variar según su selección.

  Para un reloj:

  - **Reloj dual**: muestra el reloj dual en la pantalla de bloqueo.
  - **Tamaño de reloj**: cambia el tamaño del reloj.
  - **Mostrar fecha**: configura el dispositivo para que muestre la fecha junto con el reloj.
  - **Información propietario**: introduce su información, que aparece junto con el reloj.

  Para un mensaje personal:

  - **Editar mensaje personal**: edita el mensaje personal.

- **Accesos directos**: configura el dispositivo para mostrar y editar los accesos directos a las aplicaciones en la pantalla de bloqueo.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Efecto de desbloqueo**: selecciona un efecto para mostrar al desbloquear la pantalla.
- **Texto de ayuda**: configura el dispositivo para que muestre el texto de ayuda en la pantalla de bloqueo.
- **Comando Despierta en pantalla de bloqueo**: define el dispositivo para que reconozca el comando de activación cuando la pantalla esté bloqueada.
- **Definir Comando Despierta**: define el comando de activación para iniciar **S Voice** o realizar una acción específica.

Seguridad

Cambie los ajustes para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM.

- **Cifrar dispositivo**: define una contraseña para cifrar los datos guardados en el dispositivo. Deberá introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.

Cargue la batería antes de activar este ajuste, ya que el cifrado de los datos puede llevar más de una hora.

- **Cifrar tarjeta SD externa**: configura el dispositivo para cifrar todos los archivos de una tarjeta de memoria.

Si restablece el dispositivo con los valores predeterminados de fábrica con este ajuste activado, el dispositivo no podrá leer los archivos cifrados. Deshabilite este ajuste antes de restablecer el dispositivo.

- **Controles remotos**: configura el dispositivo para controlar el dispositivo perdido o robado de forma remota a través de Internet. Para usar esta función, deberá iniciar sesión en su Samsung account.
  - **Registro de cuenta**: añade o muestra su Samsung account.
  - **Utilizar redes**: configura el dispositivo para que permita reunir datos o determinar la ubicación del dispositivo perdido o robado a través de Wi-Fi.

- **Alerta de cambio de SIM**: activa o desactiva la función Buscar mi móvil, que ayuda a localizar el dispositivo perdido o robado.
- **Ir al sitio web**: accede al sitio web de Buscar mi móvil (*findmymobile.samsung.com*). Desde el sitio web de Buscar mi móvil, podrá rastrear y controlar el dispositivo perdido o robado.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM**:
  - **Bloquear tarjeta SIM**: activa o desactiva la función de bloqueo de PIN para que se solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
  - **Cambiar PIN de la tarjeta SIM**: cambia el PIN utilizado para acceder a los datos SIM o USIM.
- **Hacer las contraseñas visibles**: el dispositivo oculta las contraseñas para su seguridad de forma predeterminada. Define el dispositivo para que muestre las contraseñas a medida que las introduce.
- **Administradores de dispositivos**: muestra los administradores instalados en el dispositivo. Puede permitir a los administradores de dispositivo que apliquen nuevas políticas al dispositivo.
- **Fuentes desconocidas**: instala aplicaciones desde cualquier fuente.
- **Verificar aplicaciones**: configure esta opción para permitir que Google verifique la aplicación para detectar comportamientos dañinos antes de instalarla.
- **Almacenamiento**: define un tipo de almacenamiento para los archivos de credenciales.
- **Credenciales de confianza**: usa certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar certificados desde SD**: instala certificados cifrados del almacenamiento USB.
- **Borrar credenciales**: borra el contenido de las credenciales del dispositivo y restablece la contraseña.

Idioma e introducción

Cambia los ajustes de entrada de texto. Algunas opciones podrían no estar disponibles, según el idioma seleccionado.

Idioma

Seleccione un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.

Predeterminado

Seleccione un tipo de teclado predeterminado para la introducción de texto.

Teclado Samsung

Para cambiar los ajustes del teclado Samsung, pulse .

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

- **Español(ES)**: selecciona idiomas para la introducción de texto.
- **Texto predictivo**: activa el modo de texto predictivo para predecir palabras según sus entradas y mostrar sugerencias de palabras. También podrá personalizar los ajustes de predicción de palabras.
- **Sustitución automática**: configura el dispositivo para que corrija las palabras mal escritas o incompletas pulsando la barra espaciadora o un signo de puntuación.
- **Uso de mayúsculas automático**: configura el dispositivo para que use mayúsculas en el primer carácter después de un signo de puntuación, como un punto final, un signo de interrogación o exclamación.
- **Espaciado automático**: configura el dispositivo para que inserte un espacio entre las palabras automáticamente.
- **Autopuntuar**: configura el dispositivo para que inserte un punto final cuando pulse dos veces la barra espaciadora.
- **Ninguno**: configura el dispositivo para desactivar la función de desplazamiento por el teclado.
- **Introducción continua**: configura el dispositivo para introducir texto desplazándose por el teclado.
- **Control del cursor**: activa o desactiva la función de navegación inteligente por el teclado para mover el cursor desplazándose por el teclado.

- **Sonido**: configura el dispositivo para que emita un sonido al pulsar una tecla.
- **Vista previa caracteres**: configura el dispositivo para que muestre una imagen grande de cada carácter al tocarlos.
- **Ayuda**: accede a información de ayuda para utilizar el teclado Samsung.
- **Restablecer ajustes**: establece los ajustes del teclado Samsung.

Dictado por voz de Google

Para cambiar los ajustes de entrada de voz, pulse .

- **Elegir idiomas de introducción**: selecciona idiomas de entrada para la introducción de texto.
- **Bloquear palabras ofensivas**: configura el dispositivo para evitar que reconozca palabras ofensivas en las entradas de voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión**: descarga e instala los datos de idioma para realizar entradas de voz sin conexión.

Reconocimiento de voz

Seleccione un motor de reconocimiento de voz.

Esta función aparece al usar una aplicación de reconocimiento de voz.

Búsqueda de voz

Para el reconocimiento de voz de Samsung, use las siguientes opciones:

- **Idioma**: selecciona un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Abrir con tecla inicio**: configura el dispositivo para iniciar **S Voice** pulsando dos veces el botón Inicio.
- **Usar datos de ubicación**: configura el dispositivo para usar información de ubicación para los resultados de búsqueda por voz.
- **Ocultar palabras ofensivas**: oculta las palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Ayuda**: accede a la información de ayuda de **S Voice**.
- **Acerca de**: muestra la información de la versión.
- **Iniciar altavoz autom.**: configura el dispositivo para activar el altavoz automáticamente al realizar una llamada con **S Voice**.

- **Mostrar cuerpo del mensaje**: configura el dispositivo para que muestre el texto de un nuevo mensaje recibido en el modo de conducción.
- **Comando para Despertar**: configura el dispositivo para iniciar el reconocimiento de voz diciendo un comando de activación mientras usa **S Voice**.
- **Comprobar eventos perdidos**: configura el dispositivo para comprobar llamadas perdidas, mensajes o eventos al iniciar **S Voice** pulsando el botón del auricular.
- **Dirección de casa**: introduce su dirección local para usar información de ubicación con la función del comando de voz.
- **Iniciar sesión en Facebook**: introduce los datos de su cuenta de Facebook para usar Facebook con **S Voice**.
- **Inicie sesión en Twitter**: introduce los datos de su cuenta de Twitter para usar Twitter con **S Voice**.

Para el reconocimiento de voz de Google, use las siguientes opciones:

- **Idioma**: selecciona un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Salida de voz**: configura el dispositivo para que proporcione respuestas de voz sobre la acción actual.
- **Detección de OK Google**: configura el dispositivo para que inicie el reconocimiento de voz al decir el comando de activación mientras usa la aplicación de búsqueda.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Reconocimiento de voz sin conexión**: descarga e instala los datos de idioma para realizar entradas de voz sin conexión.
- **Bloquear palabras ofensivas**: oculta las palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Auriculares Bluetooth**: configura el dispositivo para permitir la búsqueda por voz con un auricular Bluetooth, cuando haya uno conectado al dispositivo.

Opciones texto a voz

- **Motor TTS preferido**: selecciona un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, pulse ⚙.
- **Índice de velocidad**: selecciona la velocidad de la función de texto a voz.
- **Escuchar un ejemplo**: reproduce un ejemplo de texto leído en voz alta.
- **Estado de idioma predet.**: muestra el estado del idioma predeterminado para la función de texto a voz.

Velocidad del cursor

Ajuste la velocidad de cursor para el ratón o el panel táctil conectados al dispositivo.

Cloud

Cambie los ajustes para la sincronización de datos o archivos con su Samsung account o el servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox.

Copia de seguridad y restablecimiento

Cambie los ajustes para administrar los ajustes y los datos.

- **Hacer copia de seguridad**: configura el dispositivo para realizar una copia de seguridad de los ajustes y los datos de las aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad**: configura o edita la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática**: configura el dispositivo para restaurar los ajustes y los datos de las aplicaciones cuando vuelve a instalarlas en el dispositivo.
- **Restablecer datos de fábrica**: restablece los ajustes predeterminados de fábrica y elimina todos los datos.

Añadir cuenta

Añada cuentas de correo electrónico o redes sociales.

Movimiento

Active la función de reconocimiento de movimiento y cambie los ajustes que controlan el reconocimiento de movimiento en el dispositivo.

- **Desplazar palma para capturar**: configura el dispositivo para hacer una captura de pantalla al desplazar la mano hacia la izquierda o derecha a lo largo de la pantalla.
- **Toque de palma para silenciar/pausar**: configura el dispositivo para pausar la reproducción multimedia al tocar la pantalla con la palma de la mano.
- **Más información sobre movimiento manual**: muestra el tutorial para controlar los movimientos de la mano.

Control de voz

Cambie los ajustes para controlar las opciones mediante comandos de voz.

Accesorios

Cambia los ajustes de accesorios.

- **Sonido del dock**: define el dispositivo para que reproduzca un sonido al conectar o desconectar el dispositivo en una base de escritorio.
- **Modo salida de audio**: configura el dispositivo para usar el altavoz de la base cuando el dispositivo esté conectado a una base de escritorio.
- **Salida de audio**: selecciona un formato de salida de sonido para usarlo al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI. Algunos dispositivos podrían no admitir el ajuste de sonido envolvente.

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar el modo en que el dispositivo muestra la fecha y la hora.

Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Fecha y hora automáticas**: actualiza la fecha y la hora automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes.
- **Definir fecha**: define la fecha de forma manual.
- **Definir hora**: define la hora de forma manual.
- **Zona horaria automática**: recibe información de la zona horaria desde la red al desplazarse por zonas horarias diferentes.
- **Seleccionar zona horaria**: define la zona horaria local.
- **Usar formato de 24 Horas**: muestra la hora en el formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha**: selecciona un formato de fecha.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para aquellas personas con alguna discapacidad física. Acceda y modifique los siguientes ajustes para mejorar la accesibilidad del dispositivo.

- **Girar automáticamente la pantalla**: define la interfaz para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Tiempo de espera de pantalla**: define el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Pronunciar contraseñas**: configura el dispositivo para que lea las contraseñas que introduce con Talkback.

- **Respuesta/finalización llamadas**:
  - **La tecla de inicio contesta llamadas**: configura el dispositivo para que responda una llamada entrante al pulsar el botón Inicio.
  - **Respond llamadas pulsando**: configura el dispositivo para que responda las llamadas entrantes al tocar dos veces el botón de respuesta de llamada.
  - **Control de voz**: configura el dispositivo para que responda o rechace una llamada entrante mediante comandos de voz.
  - **Tecla encendido y fin de llamada**: configura el dispositivo para finalizar una llamada al pulsar el botón Encendido.
- **Mostrar acceso directo**: añade un acceso directo a **Accesibilidad** en el menú rápido, que aparecerá al mantener pulsado el botón Encendido.
- **Gestionar accesibilidad**: exporta o importa los ajustes de accesibilidad para compartirlos con otros dispositivos.
- **TalkBack**: activa Talkback, que proporciona respuestas de voz.
- **Tamaño de fuente**: cambia el tamaño de la fuente.
- **Gestos de ampliación**: configura el dispositivo para aumentar y reducir el zoom al realizar gestos con los dedos.
- **Colores negativos**: invierte los colores de la pantalla para mejorar la visibilidad.
- **Ajuste de color**: ajusta el esquema de colores para la pantalla si es daltónico o tiene alguna dificultad para leer.
- **Acceso directo de accesibilidad**: configura el dispositivo para que active Talkback al mantener pulsado el botón Encendido, y después mantener pulsada la pantalla con dos dedos.
- **Opciones texto a voz**:
  - **Motor TTS preferido**: selecciona un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, pulse ⚙.
  - **Índice de velocidad**: selecciona la velocidad de la función de texto a voz.
  - **Escuchar un ejemplo**: reproduce un ejemplo de texto leído en voz alta.
  - **Estado de idioma predet.**: muestra el estado del idioma predeterminado para la función de texto a voz.

- **Balance de sonido**: ajusta el balance de sonido al usar un auricular dual.
- **Audio mono**: activa el sonido monofónico cuando escucha audio con un auricular.
- **Desactivar todos sonidos**: silencia todos los sonidos del dispositivo.
- **Subtítulos de Google (CC)**: configura el dispositivo para que muestre subtítulos en los contenidos admitidos por Google y cambia los ajustes de los subtítulos.
- **Subtítulos de Samsung (CC)**: configura el dispositivo para que muestre subtítulos en los contenidos admitidos por Samsung y cambia los ajustes de los subtítulos.
- **Menú del asistente**: configura el dispositivo para mostrar el icono de acceso directo de ayuda para acceder a las funciones de acceso admitidas por los botones externos u opciones del panel de notificaciones. También podrá editar el menú del icono del acceso directo.
- **Retraso de mantener pulsado**: define el tiempo de reconocimiento cuando se mantiene pulsada la pantalla.
- **Control de interacción**: establece una zona de la pantalla que quedará excluida de las entradas táctiles.

Acerca del dispositivo

Accede a información sobre el dispositivo, edita el nombre del dispositivo o actualiza el software del dispositivo.

Ajustes de Google

Use esta aplicación para configurar los ajustes de algunas de las funciones de Google.

Pulse **Ajustes de Google** en la pantalla de aplicaciones.

Solución de problemas

Antes de comunicarse con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung, intente las siguientes soluciones. Algunas situaciones podrían no aplicarse a su dispositivo.

Cuando enciende el dispositivo o cuando está usándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

- Contraseña: cuando está activada la función de bloqueo de dispositivo, debe introducir la contraseña que definió para el dispositivo.
- PIN: cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Podrá desactivar esta función con el menú Bloquear tarjeta SIM.
- PUK: cuando la tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente, como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
- PIN2: al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Su dispositivo muestra un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la cobertura. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo. Mientras se desplaza, los mensajes de error podrían aparecer varias veces.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Su dispositivo no se enciende

- Si la batería está completamente descargada, el dispositivo no se encenderá. Cargue la batería por completo antes de encender el dispositivo.
- La batería podría no estar insertada correctamente. Vuelva a insertar la batería.
- Limpie ambos contactos y vuelva a insertar la batería.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Si coloca una cubierta protectora o accesorios opcionales en la pantalla táctil, esta podría no funcionar correctamente.
- Si usa guantes, si no tiene las manos limpias al pulsar la pantalla táctil, o si pulsa la pantalla con objetos puntiagudos o con las yemas de los dedos, la pantalla táctil podría no funcionar correctamente.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o se cuelga, es posible que sea necesario cerrar las aplicaciones o volver a insertar la batería y encender el dispositivo para que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga presionado el botón Encendido durante más de 8–10 segundos para reiniciarlo.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Copia de seguridad y restablecimiento** → **Restablecer datos de fábrica** → **Restablecer el dispositivo** → **Eliminar todo**. Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo.

Si el problema persiste, comuníquese con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

No se pueden realizar llamadas

- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que quiere marcar.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

El interlocutor no puede oírle durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado en el teléfono.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

Se escuchan ecos durante las llamadas

Ajuste el volumen pulsando el botón Volumen o cambie de ubicación.

Las redes móviles o Internet se desconectan frecuentemente, o el sonido es de mala calidad

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la cobertura. Tal vez tenga problemas de conectividad debido a algún problema con la estación de base del proveedor de servicios. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- Al utilizar el dispositivo mientras está en movimiento, los servicios de la red móvil podrían deshabilitarse debido a problemas en la red del proveedor de servicios.

El icono de la batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Vuelva a cargar la batería o reemplácela.

La batería no se carga correctamente (para cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de que el cargador esté correctamente conectado.
- Si los terminales de la batería están sucios, la batería podría no cargarse correctamente, o el dispositivo podría apagarse. Limpie ambos contactos e intente volver a cargar la batería.
- Las baterías de algunos dispositivos no pueden ser reemplazadas por el usuario. Para reemplazar la batería, diríjase a el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

La batería se descarga más rápidamente que cuando compré el dispositivo

- Al exponer la batería a temperaturas demasiado altas o bajas, la vida útil de la carga podría reducirse.
- El consumo de la batería aumenta al utilizar funciones de mensajería o ciertas aplicaciones, como los juegos o Internet.
- La batería se consume y la carga habitual se acortará con el tiempo.

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

La calidad de las fotos no es tan buena como la de la vista previa

- La calidad de las fotos puede variar, según el entorno y las técnicas fotográficas que utilice.
- Si saca fotos en lugares oscuros, por la noche o en lugares cerrados, podría producirse ruido en la imagen o las imágenes podrían estar desenfocadas.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos multimedia

Si recibe mensajes de error al abrir archivos multimedia, o estos archivos no se reproducen en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido con DRM, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita los formatos de archivo. Si un formato de archivo no es compatible, como DivX o AC3, instale una aplicación que lo admita. Para confirmar los formatos de archivo que admite el dispositivo, visite la página web *www.samsung.com*.

- El dispositivo admite fotos y vídeos hechos con el dispositivo. Las fotos y los vídeos hechos con otros dispositivos podrían no funcionar correctamente.
- El dispositivo admite archivos multimedia autorizados por el proveedor de servicios de su red o los proveedores de servicios adicionales. Algunos de los contenidos que circulan en Internet, como melodías, vídeos o fondos de pantalla, podrían no funcionar correctamente.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que quiera conectarse.
- Asegúrese de que el dispositivo y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo a un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener el controlador correspondiente instalado y actualizado en el ordenador.
- Si eres usuario de Windows XP, asegúrate de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en el ordenador.
- Asegúrate de tener Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superior instalado en el ordenador.

El dispositivo no puede encontrar la ubicación actual

Las señales GPS podrían verse alteradas en algunos lugares, como por ejemplo en lugares cerrados. En estas situaciones, configure el dispositivo para utilizar Wi-Fi o una red móvil para buscar su ubicación actual.

Se han perdido los datos almacenados en el dispositivo

Siempre realice copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el dispositivo. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable de la pérdida de los datos almacenados en el dispositivo.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte externa de la funda del dispositivo

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y podría provocar el movimiento o la vibración de algunas partes.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría provocar que este espacio se agrande levemente.

Parte del contenido puede ser diferente del dispositivo según la región, el proveedor de servicios o la versión del software, y está sujeto a cambio sin previo aviso.

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

www.samsung.com Spanish. 11/2014. Rev.1.0