

# HUAWEI P10 Plus

## Manual del usuario



# Contenidos

## Prólogo

## Desembalaje del teléfono

|   |   |
|---|---|
| Cómo insertar una tarjeta SIM y una tarjeta microSD | 2 |
| Carga del dispositivo                               | 2 |
| Cómo cargar rápidamente                             | 5 |
| Cómo ver el estado de la batería                    | 5 |

## Pasos iniciales

|  |    |
|--|----|
| Configuración inicial                              | 6  |
| Cómo habilitar o deshabilitar tarjetas SIM         | 6  |
| Cómo ponerles nombre a las tarjetas SIM            | 7  |
| Selección de SIM predeterminada para datos móviles | 7  |
| Cómo configurar la tarjeta SIM predeterminada      | 8  |
| Cómo conectarse a Internet                         | 8  |
| Cómo transferir datos desde otro dispositivo       | 9  |
| Cómo ver los ajustes recomendados                  | 10 |

## Pantalla

|   |    |
|---|----|
| Pantalla principal                        | 11 |
| Bloqueo y desbloqueo de la pantalla       | 20 |
| Panel de notificaciones y barra de estado | 23 |
| Barra de navegación                       | 26 |
| Temas                                     | 27 |
| Búsqueda global                           | 27 |
| Captura de pantalla                       | 29 |
| Grabación de pantalla                     | 34 |
| Modo de pantalla dividida                 | 37 |
| Uso de los gestos de movimiento           | 41 |
| Modo lectura                              | 42 |
| Ajustes de la pantalla                    | 43 |

## Red y uso compartido

|  |    |
|--|----|
| Internet móvil   | 46 |
| Wi-Fi  | 48 |
| Bluetooth  | 50 |
| NFC  | 52 |
| Pantallas múltiples  | 54 |
| VPN  | 55 |
| HiSuite  | 55 |
| Cómo usar la función Huawei Share para transferir archivos entre dos dispositivos Huawei | 56 |

|  |     |
|--|-----|
| Cómo usar un puerto USB para transferir datos          | 57  |
| <b>Seguridad y Copia de seguridad</b>                  |     |
| Reconocimiento de huella digital                       | 61  |
| Cuentas de múltiples usuarios                          | 63  |
| Ajustes de seguridad                                   | 66  |
| Copia de seguridad y restauración de datos             | 67  |
| Gestión de archivos                                    | 69  |
| <b>Cámara y Galería</b>                                |     |
| Opciones de la cámara                                  | 74  |
| Fotos y grabaciones de vídeo                           | 74  |
| Reconocimiento de objetos y modo de cámara profesional | 78  |
| Modo gran apertura                                     | 80  |
| Modo monocromático                                     | 81  |
| Modo Retrato   | 81  |
| Modo Mejorar selfie                                    | 81  |
| Cómo grabar vídeos en cámara lenta                     | 82  |
| Modo Cámara rápida                                     | 82  |
| Cómo añadir marcas de agua a las fotos                 | 83  |
| Notas de audio   | 83  |
| Cómo gestionar modos de captura                        | 83  |
| Cómo configurar los ajustes de la cámara               | 84  |
| Cómo ver fotos y vídeos                                | 85  |
| Cómo organizar álbumes                                 | 87  |
| Cómo compartir fotos y vídeos                          | 88  |
| Cómo editar una foto                                   | 89  |
| Cómo editar vídeos                                     | 91  |
| Cómo configurar la Galería                             | 92  |
| <b>Llamadas y contactos</b>                            |     |
| Cómo hacer llamadas                                    | 93  |
| Cómo responder llamadas                                | 96  |
| Cómo hacer llamadas en conferencia                     | 97  |
| Opciones durante llamadas                              | 98  |
| Gestión de registros de llamadas                       | 100 |
| Ajustes de llamadas                                    | 101 |
| Creación de tarjetas de contactos                      | 103 |
| Cómo crear contactos nuevos                            | 104 |
| Cómo importar y exportar contactos                     | 106 |
| Gestión de contactos                                   | 107 |
| Cómo buscar contactos                                  | 109 |
| Cómo compartir contactos                               | 110 |
| Cómo añadir contactos a favoritos                      | 110 |

|  |     |
|--|-----|
| Cómo cambiar fotos de contactos                          | 111 |
| Cómo ver registros de llamadas de contactos individuales | 111 |
| Asignación de tonos a contactos                          | 111 |
| Grupos de contactos                                      | 112 |

## Mensajería y correos electrónicos

|   |     |
|---|-----|
| Cómo enviar mensajes                                      | 114 |
| Cómo responder mensajes                                   | 114 |
| Uso de mensajería instantánea RCS                         | 115 |
| Búsqueda de mensajes                                      | 115 |
| Cómo eliminar conversaciones                              | 115 |
| Gestión de mensajes                                       | 116 |
| Regreso al inicio de la lista de mensajes                 | 116 |
| Cómo anclar mensajes en la parte superior de la lista     | 116 |
| Cómo marcar los mensajes como leídos                      | 116 |
| Bloqueo de mensajes no deseados                           | 117 |
| Cómo añadir una firma a los mensajes                      | 117 |
| Configuración del tono de los mensajes                    | 117 |
| Identificación de URL maliciosas en los mensajes de texto | 117 |
| Cómo añadir cuentas de correo electrónico                 | 118 |
| Cómo enviar correos                                       | 118 |
| Cómo responder correos                                    | 119 |
| Gestión de correos  | 119 |
| Cómo buscar correos electrónicos                          | 120 |
| Cómo gestionar contactos vip                              | 120 |
| Cómo gestionar cuentas de correo electrónico              | 120 |
| Cómo configurar el correo electrónico                     | 121 |

## Calendario y Bloc de notas

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Cómo cambiar la vista del calendario  | 123 |
| Cómo ver los festivos internacionales | 123 |
| Recordatorios de cumpleaños           | 124 |
| Cómo sincronizar eventos              | 124 |
| Creación de eventos                   | 124 |
| Cómo compartir eventos                | 124 |
| Cómo eliminar un evento               | 125 |
| Cómo buscar eventos                   | 125 |
| Envío de invitaciones a eventos       | 125 |
| Creación de notas                     | 126 |
| Gestión de notas                      | 126 |
| Copia de seguridad de notas           | 127 |

## Música y vídeos

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Cómo escuchar música | 128 |
|----------------------|-----|

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Cómo buscar música                   | 128 |
| Cómo eliminar canciones              | 129 |
| Cómo crear una lista de reproducción | 129 |
| Cómo escuchar listas de reproducción | 129 |
| Cómo reproducir un vídeo             | 129 |

## Administrador del teléfono

|  |     |
|--|-----|
| Optimización del rendimiento   | 131 |
| Mejora de la velocidad   | 131 |
| Gestión del consumo de datos   | 131 |
| Filtro de acoso  | 132 |
| Gestión de baterías  | 133 |
| Gestión de permisos de aplicaciones  | 134 |
| Analizador de virus  | 134 |
| Cifrado de aplicaciones  | 135 |
| Cómo configurar las aplicaciones para que se cierren automáticamente cuando la pantalla esté bloqueada | 135 |
| Configuración del Administrador del teléfono   | 135 |

## Herramientas

|  |     |
|--|-----|
| Cómo iniciar sesión en dos cuentas de redes sociales al mismo tiempo | 136 |
| Reloj  | 136 |
| Grabadora de sonidos   | 139 |

## Ajustes y funciones del sistema

|   |     |
|---|-----|
| Temporizador de encendido y apagado                       | 141 |
| Cómo reiniciar el dispositivo                             | 141 |
| Cómo cambiar del idioma del sistema                       | 141 |
| Cómo cambiar el método de introducción de texto           | 141 |
| Ajustes del modo de introducción de texto                 | 142 |
| Cómo editar texto   | 142 |
| Modo avión  | 143 |
| Cómo configurar los ajustes de sonido                     | 144 |
| Modo Solo una mano  | 145 |
| Modo guantes  | 146 |
| Modo No molestar  | 147 |
| Configuración de cuentas                                  | 147 |
| Cómo ver información sobre el almacenamiento y la memoria | 148 |
| Configuración de la fecha y la hora                       | 149 |
| Cómo habilitar el acceso a la ubicación                   | 149 |
| Cómo restablecer los ajustes de fábrica                   | 150 |
| Actualizaciones OTA                                       | 150 |
| Cómo ver la información del producto                      | 151 |

Funciones de accesibilidad

**Cómo obtener asistencia**

**Seguridad de datos e información personal**

**Lista de funciones de seguridad**

**Aviso legal**

# Prólogo




Lea esta guía atentamente antes de usar el dispositivo.

Todas las imágenes e ilustraciones del documento son solo para referencia y pueden no coincidir con el producto final.

Es posible que ciertos dispositivos u operadores no admitan algunas de las funciones enumeradas en esta guía.

## Símbolos y definiciones

---


|   |              |   |
|---|--------------|---|
|  | Descripción  | Destaca información importante y sugerencias. Además, proporciona información adicional.  |
|  | Recordatorio | Indica los posibles problemas que pueden surgir si no se ejerce el cuidado adecuado, por ejemplo daños al dispositivo o pérdida de datos. |
|  | Advertencia  | Advierte sobre posibles peligros que pueden ocasionar lesiones graves.  |


---

# Desembalaje del teléfono

## Cómo insertar una tarjeta SIM y una tarjeta microSD

El teléfono cuenta con una ranura para tarjetas SIM 2 en 1. Se pueden insertar dos tarjetas nano-SIM o una tarjeta nano-SIM y una tarjeta microSD.

- La ranura para tarjetas SIM solo admite tarjetas nano-SIM. Comuníquese con su operador para obtener una tarjeta nano-SIM nueva o para que la reemplacen.
  - Solo use tarjetas nano-SIM estándares para no dañar la bandeja para tarjetas SIM.
  - Asegúrese de que la tarjeta esté en la posición correcta y sostenga la bandeja derecha al insertarla en el dispositivo.
  - Tenga cuidado al usar la herramienta para extraer la tarjeta SIM ya que podría lastimarse o dañar el dispositivo.
  - Guarde dicha herramienta fuera del alcance de los niños para evitar que se lastimen o la ingieran.
  - La herramienta de extracción de SIM solo se debe utilizar para extraer la bandeja para tarjetas SIM. Si se inserta en otros orificios, es posible que se dañe el dispositivo.
- 1 Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado y pulse  para apagar el dispositivo.
  - 2 Para extraer la bandeja para tarjetas, inserte la herramienta de extracción de SIM que trae el dispositivo en el pequeño orificio ubicado al lado de la bandeja.

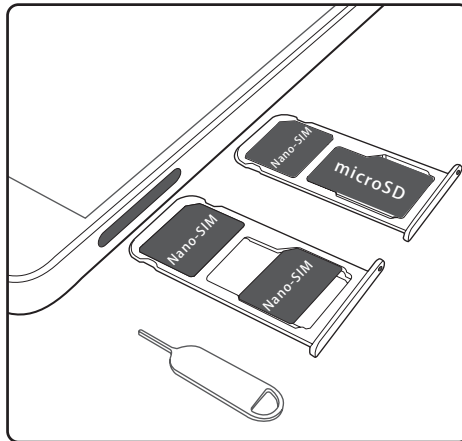


- 3 Inserte una tarjeta SIM o una tarjeta microSD en la bandeja para tarjetas.
- 4 Inserte nuevamente la bandeja para tarjetas en el teléfono con la orientación correcta.


## Carga del dispositivo

El dispositivo muestra una advertencia de batería baja cuando la batería está casi agotada. Cargue el dispositivo de inmediato para evitar que se apague automáticamente.

## Cómo usar cargadores para cargar el dispositivo

Conecte el dispositivo a la toma de corriente con el cargador y el cable USB provistos por el fabricante.

 Se debe usar el cargador y el cable USB que se entregan con el dispositivo para cargas más rápidas. El uso de otros cargadores o cables USB podría ocasionar el reinicio continuo del dispositivo o un incremento del tiempo de carga. También podría generar el recalentamiento del cargador o daños al dispositivo.

-  • Si el dispositivo no responde cuando pulsa el botón de encendido/apagado, probablemente la batería esté vacía. Cárguela al menos 10 minutos (con el cargador provisto) y después reinicie el dispositivo.
- El dispositivo llevará a cabo una verificación de seguridad automáticamente cuando lo conecte a un cargador o a otros dispositivos. Si el dispositivo detecta que el puerto USB está húmedo, detendrá la carga automáticamente y mostrará un mensaje de seguridad. Si aparece este mensaje, desconecte el cable USB del dispositivo y deje secar el puerto USB por completo para evitar que se dañen el dispositivo o la batería.

## Cómo usar un puerto USB para cargar el dispositivo

Si no tiene acceso a un cargador, se puede cargar el dispositivo conectándolo a un ordenador con un cable USB.

**1** Cuando utilice un cable USB para conectar el dispositivo a un ordenador o a otro dispositivo, se mostrará **¿Permitir acceso a los datos del dispositivo?** en un cuadro de diálogo emergente.

**2** Pulse **No, solo cargar**.

Si ha seleccionado otro modo de conexión USB, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Pulse **Transferencia de archivo vía USB** y seleccione **Solo carga**.

## Cómo usar el puerto USB tipo C para cargar otros dispositivos

Los conectores USB tipo C son reversibles y se pueden insertar con cualquiera de sus lados hacia arriba. Es posible usar el dispositivo para cargar otro dispositivo con un cable USB tipo C.


**1** Utilice un cable USB tipo C para conectar el dispositivo a otro.

**2** En el dispositivo, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y después configure **Carga inversa** como modo de conexión USB.

**3** En el otro dispositivo, configure **Solo carga** como modo de conexión USB.





Para cargar el dispositivo utilizando otro dispositivo, configure el modo de conexión USB como **Solo carga** en su dispositivo y configure el modo de conexión como **Carga inversa** en el otro dispositivo.

## Información de seguridad

- Solo use baterías, cargadores y cables USB originales de Huawei para cargar el dispositivo. Los accesorios de terceros representan un posible riesgo de seguridad y pueden afectar el rendimiento del dispositivo.
  - Se puede cargar la batería muchas veces, pero todas las baterías tienen una vida útil limitada. Si observa un deterioro significativo en la autonomía de la batería del dispositivo, deberá reemplazarla por otra original de Huawei. No intente extraer las baterías integradas. Si el dispositivo tiene una batería integrada, comuníquese con el centro de servicio autorizado de Huawei para reemplazarla. Si la batería es extraíble, reemplácela por una batería original de Huawei.
  - El dispositivo puede recalentarse después de un uso prolongado o si se lo expone a una temperatura ambiente alta. Si el dispositivo se siente caliente al tacto, deje de cargarlo y deshabilite funciones que no necesite. Colóquelo en un lugar fresco y espere a que se enfríe y a que alcance la temperatura ambiente. No toque la superficie del dispositivo por periodos prolongados si está caliente.
  - El tiempo de carga puede variar según la temperatura ambiente y el nivel de carga restante de la batería.
  - Evite usar el dispositivo cuando se está cargando. No cubra el dispositivo ni el cargador.
-  Para obtener más información sobre la carga y el cuidado de la batería, visite <http://consumer.huawei.com/> y busque la guía de usuario del dispositivo.

## Información sobre el estado de la batería


La luz del indicador de estado del dispositivo y el icono de la batería de la barra de estado muestran el estado de la batería.

| Indicador de estado                       | Icono de la batería   | Estado de la batería  |
|---|---|---|
| Parpadeando o sin parpadear en color rojo |  | Menos del 4 % restante.   |
| Rojo                                      |  | Cargando, menos del 10 % restante.  |
| Naranja                                   |  | Cargando, 10-90 % restante.   |
| Verde                                     |  | Cargando, como mínimo un 90 % restante. Si aparece 100 % al lado del icono de la batería en la barra de estado o aparece un aviso de carga completa en la pantalla de bloqueo, esto indica que se ha completado la carga. |

## Cómo cargar rápidamente

El dispositivo admite la tecnología de carga rápida. Esto permite que el dispositivo automáticamente ajuste el voltaje y la corriente de carga para ofrecer tiempos de carga más cortos.

- ⚠ Se debe usar el cargador y el cable USB que se entregan con el dispositivo para utilizar la función de carga rápida. El uso de otros cargadores o cables USB podría ocasionar el reinicio continuo del dispositivo o un incremento del tiempo de carga. También puede generar el recalentamiento del cargador o daños al dispositivo o a la batería.

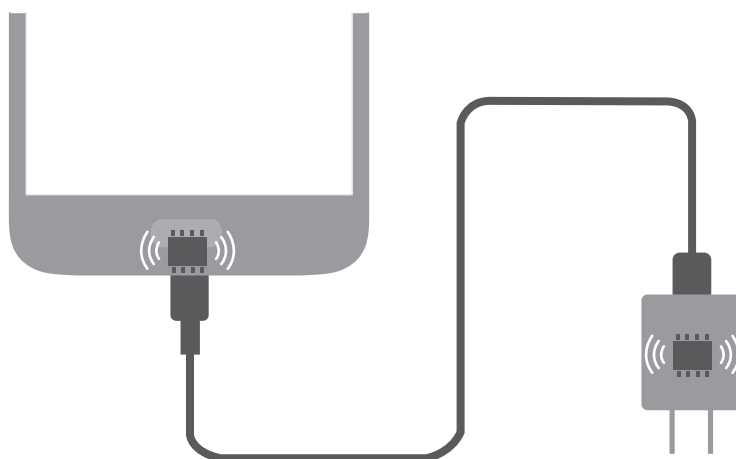



## Cómo ver el estado de la batería

Se puede ver el estado de la batería y configurar la barra de estado para que muestre el porcentaje de batería restante.




### Cómo ver el estado de la batería

El icono de la batería de la barra de estado muestra el estado de la batería.

Abra  **Administrador**. Pulse  para ver el porcentaje de batería y el tiempo de uso restantes.



### Cómo ver el porcentaje de batería restante en la barra de estado

Se puede ver el porcentaje de batería restante en la barra de estado de dos formas:

- Abra  **Administrador**. Pulse  y active **Porcentaje de batería restante**.
- Abra  **Ajustes**. Pulse **Barra de estado y notificaciones > Porcentaje de batería**. Seleccione **Junto al icono** o **En el icono** para visualizar el porcentaje de batería restante en el lugar seleccionado. Seleccione **No mostrar** si no desea que se muestre el porcentaje de batería restante.

# Pasos iniciales


## Configuración inicial


-  • Asegúrese de que la tarjeta SIM esté insertada correctamente antes de usar el teléfono por primera vez. Lea la Guía de inicio rápido para obtener más información sobre cómo configurar el teléfono.
  - Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para encender el dispositivo. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la configuración inicial.
- 1 Seleccione el idioma y la región deseados, y pulse **SIGUIENTE**.
  - 2 Lea el contenido detenidamente, acepte los términos y las condiciones de uso y pulse **ACEPTO > ACEPTO**.
  - 3 Lea la información de permisos de aplicaciones. Seleccione **ACEPTO** y pulse **SIGUIENTE**.
  - 4 Lea la política de servicio Seleccione **ACEPTO** y pulse **SIGUIENTE**.
  - 5 El dispositivo buscará las redes Wi-Fi disponibles automáticamente. Siga las instrucciones en pantalla para conectarse a una red.
  - 6 Lea los términos y las condiciones de Google y pulse **SIGUIENTE**.
  - 7 El dispositivo puede configurarse de dos maneras:
    - Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para restaurar una copia de seguridad.
    - Siga las instrucciones en pantalla para copiar datos de otro dispositivo o pulse **TELÉFONO NUEVO > Aceptar** para omitir este paso.
    -  Si omite este paso, podrá importar los datos de otro dispositivo en otro momento pulsando **Ajustes > Ajustes avanzados > Transmisión de datos**.
  - 8 El dispositivo tiene un sensor de huellas digitales. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir su huella digital. Para activar la huella digital, primero deberá configurar un PIN o una contraseña para utilizar si no se reconoce la huella.
  - 9 Pulse **COMENZAR** para completar los ajustes. El dispositivo está listo para usar.

## Cómo habilitar o deshabilitar tarjetas SIM

Habilite o deshabilite la tarjeta SIM para una gestión y un uso más sencillos.

-  Esta función solo está disponible en teléfonos con dos SIM.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Ajustes de tarjeta doble**.
- 3 Active o desactive el selector que se encuentra al lado de la tarjeta SIM que desee para habilitarla o deshabilitarla.

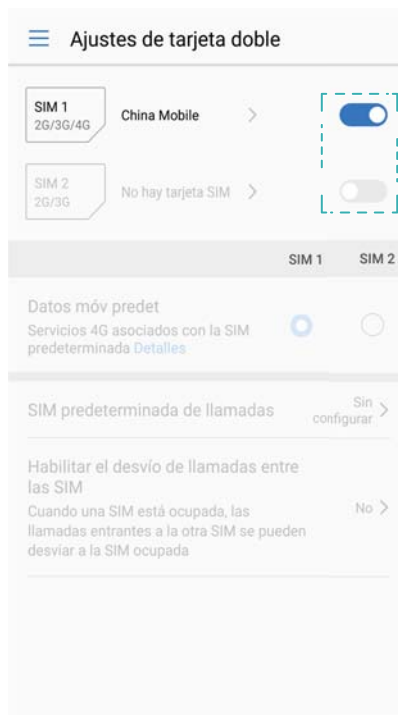

- i Las tarjetas SIM deshabilitadas no se pueden usar para hacer llamadas, enviar mensajes ni acceder a Internet.

## Cómo ponerles nombre a las tarjetas SIM

Por defecto, las tarjetas SIM llevan el nombre del operador correspondiente. Se puede cambiar el nombre a la tarjeta SIM para identificarla más fácilmente.

- i
  - Esta función solo está disponible en teléfonos con dos SIM.
  - Las funciones pueden variar según el operador.

**1** Abra  **Ajustes**.

**2** Pulse **Ajustes de tarjeta doble**

**3** Seleccione una tarjeta SIM. Introduzca un nombre y pulse **Aceptar**.

## Selección de SIM predeterminada para datos móviles

Es posible seleccionar una tarjeta SIM predeterminada para servicios de datos móviles.

- i
  - Esta función solo está disponible en teléfonos con dos SIM.
  - Las funciones pueden variar según el operador.

**1** Abra  **Ajustes**.


**2** Pulse **Ajustes de tarjeta doble**.

**3** Active o desactive el selector **Datos móviles predeterminados** que se encuentra al lado de la tarjeta SIM seleccionada.

## Cómo configurar la tarjeta SIM predeterminada

Es posible seleccionar una tarjeta SIM predeterminada para llamadas salientes.

**i** Esta función solo está disponible en teléfonos con dos SIM.


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Ajustes de tarjeta doble**.
- 3 Pulse **SIM predeterminada de llamadas** y seleccione la tarjeta SIM deseada.


Después de haber seleccionado la tarjeta SIM predeterminada, la SIM 1 y la SIM 2 ya no se verán más en la aplicación Llamadas.

## Cómo conectarse a Internet


Conéctese a redes Wi-Fi fácilmente con su dispositivo.

### Cómo conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Mantenga pulsado  para acceder a la pantalla de ajustes de Wi-Fi.
- 3 Active **Wi-Fi**. El dispositivo mostrará una lista de todas las redes Wi-Fi disponibles en su ubicación.
- 4 Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si selecciona una red cifrada, deberá introducir la contraseña.

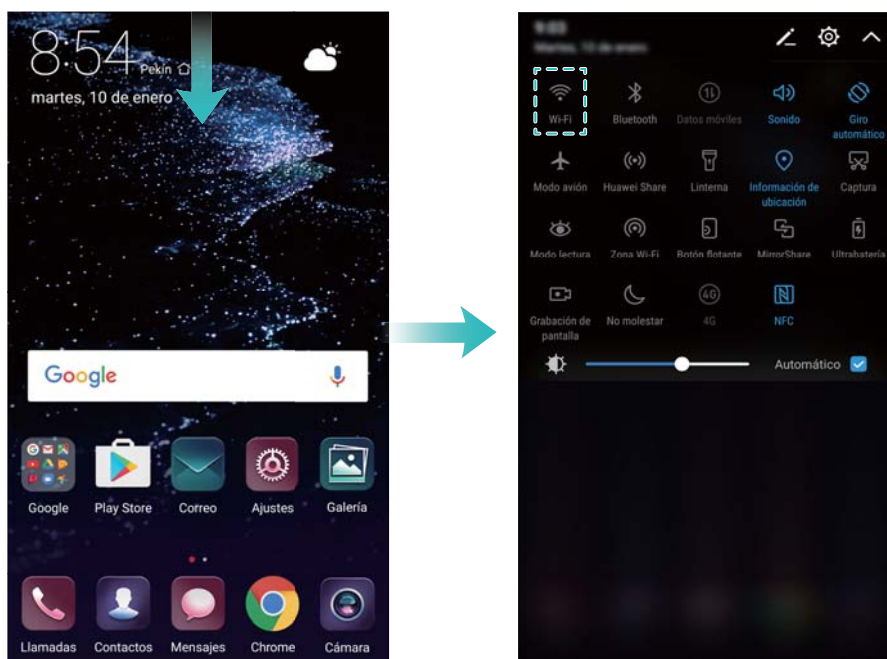

## Cómo conectarse usando datos móviles

- i** Antes de usar los datos móviles, asegúrese de tener un plan de datos para evitar gastos excesivos.
- 1** Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
  - 2** Pulse  para habilitar los datos móviles.
    - i** Deshabilite los datos móviles cuando no los necesite para ahorrar batería y reducir el consumo de datos.

## Cómo transferir datos desde otro dispositivo

Importe datos desde otro teléfono en pocos pasos.


### Cómo copiar datos en un dispositivo nuevo



- 1** Abra  **Ajustes**.
- 2** Pulse **Ajustes avanzados > Transmisión de datos**.

### Cómo usar la aplicación Clonar teléfono para importar datos

La aplicación Clonar teléfono está desarrollada por Huawei y permite transferir datos entre dispositivos sin un ordenador y sin conexión a Internet.

- 1** En el dispositivo anterior, instale **Replicar teléfono**.
- 2** En el dispositivo nuevo, abra  **Ajustes**.
- 3** Pulse **Ajustes avanzados > Transmisión de datos > Desde el teléfono anterior (con la aplicación Replicar teléfono)**.
- 4** Seleccione el dispositivo desde el cual desea importar los datos y pulse **Continuar**.
- 5** En el dispositivo anterior, abra **Replicar teléfono** y pulse **Enviar**. Escanee el código QR del dispositivo nuevo o conéctese manualmente a la zona Wi-Fi del dispositivo nuevo.
  - i** Para instalar **Replicar teléfono** en el dispositivo anterior, pulse **pulse aquí para generar un código QR** en el dispositivo nuevo y escanee el código QR.

- 6 Una vez conectado, seleccione los datos que desea enviar en el dispositivo anterior y pulse **Enviar**.

### Cómo usar HiSuite para importar datos


Utilice HiSuite para hacer una copia de seguridad de los datos de su dispositivo anterior en un ordenador e importarlos a su dispositivo nuevo.

- 1 Instale HiSuite en el ordenador.
- 2 Utilice el cable USB para conectar el dispositivo al ordenador. HiSuite se iniciará automáticamente.
- 3 Acceda a la pantalla de copias de seguridad en HiSuite. Seleccione los datos de los que desea hacer copia de seguridad y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para hacer la copia.
- 4 Conecte el dispositivo nuevo al ordenador con un cable USB. Acceda a la pantalla de restauración de datos en HiSuite.
- 5 Seleccione qué copia de seguridad desea restaurar y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para restaurar los datos.

## Cómo ver los ajustes recomendados

Una vez finalizado el proceso de configuración inicial, el dispositivo mostrará una lista de los ajustes recomendados.

Abra  **Ajustes**. Pulse uno de los ajustes recomendados para configurarlo.

- Los ajustes recomendados incluyen **Bloqueo de pantalla** y **Cambia el fondo de pantalla**, y Añadir otra cuenta de correo.
- Pulse  al lado de uno de los ajustes recomendados para eliminarlo de la lista. Las recomendaciones eliminadas de la lista no se volverán a mostrar.

# Pantalla

## Pantalla principal

### Acerca de la pantalla principal


Use la pantalla principal para acceder a las aplicaciones y a los widgets.




- i** Por defecto, la barra de navegación está deshabilitada en dispositivos que tienen el botón de navegación en el sensor de huellas digitales frontal. Para habilitar la barra de navegación, pulse **Ajustes > Tecla de navegación > Barra de navegación virtual**. Sin embargo, se deshabilitará el botón de navegación. Por lo tanto, el dispositivo no responderá cuando pulse o mantenga pulsado el botón o cuando deslice el dedo sobre este.

### Gestos básicos de pantalla


Use gestos simples de la pantalla táctil para llevar a cabo distintas tareas, tales como iniciar aplicaciones, desplazarse por las listas y agrandar imágenes.

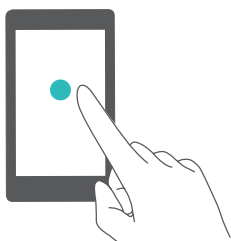


**Pulsar:** Pulse un elemento una sola vez. Por ejemplo, pulse para seleccionar una opción o para abrir una aplicación.

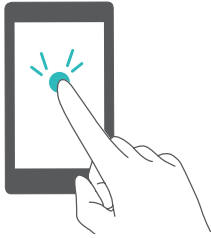


**Pulsar dos veces:** Pulse el área objetivo de la pantalla dos veces de forma rápida y sucesiva. Por ejemplo, pulse dos veces una imagen en modo de pantalla completa para acercar o alejar la imagen.

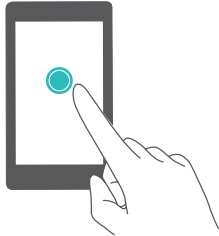


**Mantener pulsado:** Mantenga pulsada el área objetivo de la pantalla durante, al menos, 2 segundos. Por ejemplo, mantenga pulsada un área en blanco de la pantalla principal para acceder al editor de la pantalla principal.

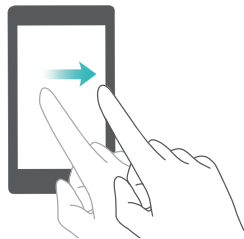


**Deslizar:** Deslice los dedos por la pantalla. Deslice el dedo vertical u horizontalmente para buscar otras pantallas principales, deslizarse por documentos, etc.

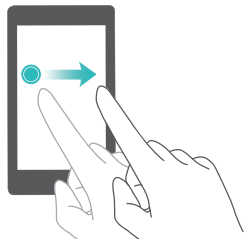

**Arrastrar:** Mantenga pulsado un elemento y muévalo para colocarlo en otra posición. Por ejemplo, use este gesto para reorganizar aplicaciones y widgets en la pantalla principal.

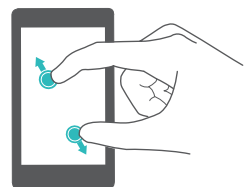

**Separar dos dedos:** Separe dos dedos en la pantalla. Por ejemplo, para acercar una imagen o una página web.

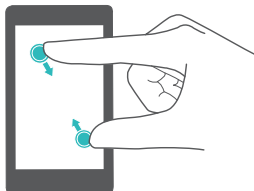

**Pellizcar juntando dos dedos:** Pellizque la pantalla juntando dos dedos. Por ejemplo, para alejar una imagen.

## Cómo habilitar la pantalla principal con cajón de aplicaciones

Use la pantalla principal con cajón de aplicaciones para almacenar iconos de aplicaciones en un cajón de aplicaciones separado.



### Cómo habilitar la pantalla principal con cajón de aplicaciones


1 Abra  **Ajustes**.

**2** Pulse **Estilo de pantalla principal > Cajón de aplicaciones.**

### Cómo añadir accesos directos de aplicaciones a la pantalla principal

Añada las aplicaciones más utilizadas a la pantalla principal para acceder a ellas rápidamente.

- 1 En la pantalla principal, pulse  para ver la lista de aplicaciones.
- 2 Mantenga pulsado el icono de la aplicación hasta que el dispositivo vibre y arrastre el icono de la aplicación hasta el lugar deseado de la pantalla principal.
  -  Debe haber suficiente espacio en la pantalla principal. Si no lo hay, añada otra pantalla principal o libere espacio.

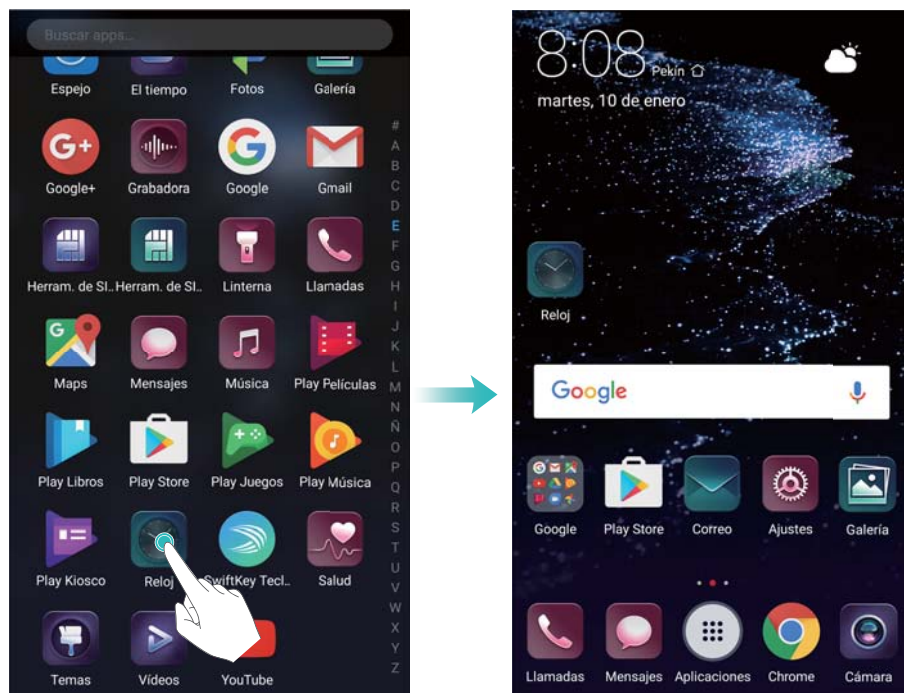


### Cómo volver a la pantalla principal estándar

- 1 Abra  **Ajustes.**
- 2 Pulse **Estilo de pantalla principal > Estándar.**

### Cómo seleccionar la pantalla principal simple

La pantalla principal simple cuenta con un diseño simple e iconos grandes para que resulte más fácil utilizarla.

- 1 Abra  **Ajustes.**
- 2 Pulse **Ajustes avanzados > Modo simple** y después pulse .

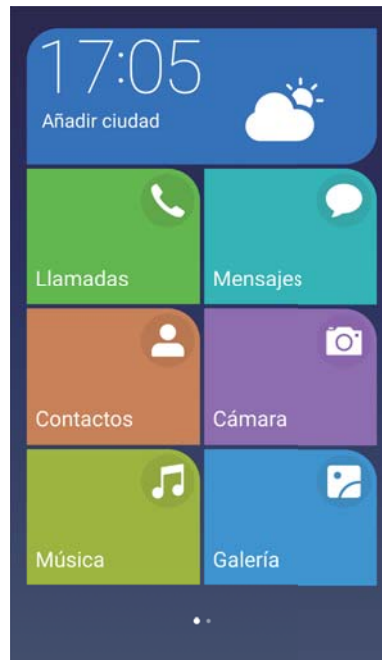


**3** En la pantalla principal simple, se puede hacer lo siguiente:

- Pulsar los iconos o widgets de aplicaciones para abrirlas.
- Mantener pulsado un icono para acceder al modo de editor de la pantalla principal. En este modo, se pueden añadir o eliminar aplicaciones o mantener pulsado y arrastrar el icono de una aplicación hasta la ubicación deseada.
- Pulsar **Otros** para abrir la lista de aplicaciones y ver o abrir más aplicaciones.
- Pulsar **Modo estándar** para volver a la pantalla principal estándar.

### Cómo mostrar u ocultar símbolos de notificaciones

Los símbolos de las notificaciones aparecen en el extremo superior derecho de los iconos de las aplicaciones. El número del símbolo indica la cantidad de notificaciones nuevas. Abra la aplicación correspondiente para ver los detalles de la notificación.



**1** En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para abrir el editor de la pantalla principal.


**2** Pulse **Ajustes > Iconos de apps con símbolos**.

**3** Active o desactive el selector que corresponda para habilitar o deshabilitar los símbolos de notificaciones.



### Cómo configurar el fondo de pantalla principal

Seleccione entre una amplia variedad de temas y fondos de pantalla para personalizar el dispositivo.

## Cómo cambiar el fondo de pantalla

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Pantalla > Fondo de pantalla > Establecer fondo de pantalla**.
- 3 Seleccione el fondo de pantalla deseado y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurarlo como fondo de la pantalla principal o como fondo de la pantalla de bloqueo (o como ambas cosas).

## Cambio automático del fondo de pantalla


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Pantalla > Fondo de pantalla**.
- 3 Active o desactive **Cambiar fondo de la pantalla principal de forma aleatoria**.
  -  Cuando el Cambio aleatorio de fondo de pantalla está habilitado, se puede configurar **Intervalo** y **Álbum para mostrar** para que el fondo de pantalla cambie automáticamente a intervalos configurados.

## Gestión de los iconos de la pantalla principal



Es posible mover o desinstalar fácilmente aplicaciones de la pantalla principal.


### Cómo mover los iconos de la pantalla principal

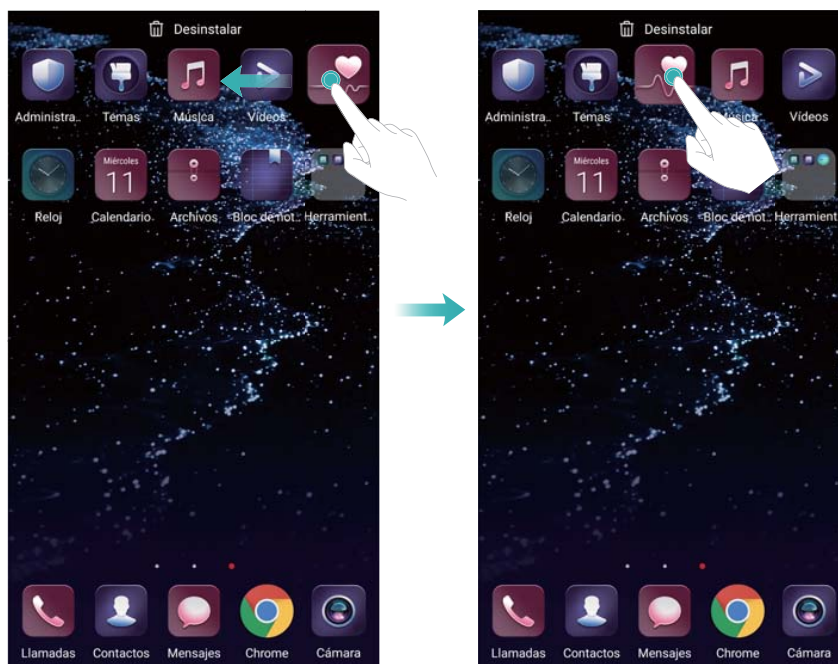
En la pantalla principal, mantenga pulsado el widget o el icono de una aplicación hasta que el dispositivo vibre. A continuación, podrá arrastrar el widget o el icono de la aplicación hasta la ubicación deseada.



## Cómo eliminar aplicaciones de la pantalla principal

En la pantalla principal, mantenga pulsado el widget o la aplicación que desea eliminar hasta que aparezca  en la parte superior de la pantalla. Arrastre las aplicaciones o widgets no deseados hacia  y siga las instrucciones en pantalla.

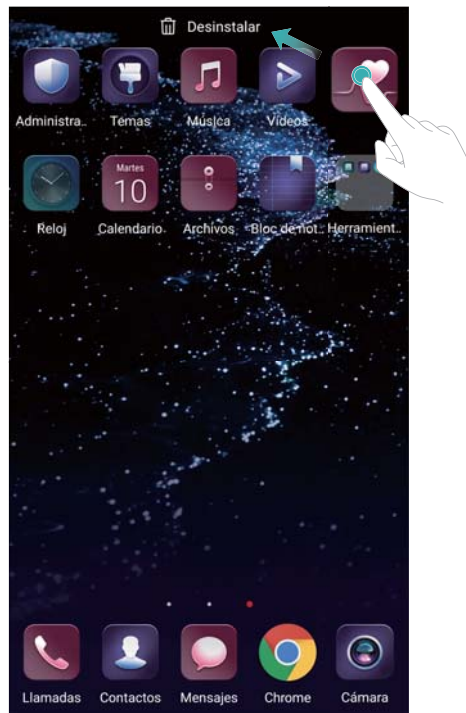


-  Algunas aplicaciones preinstaladas no se pueden desinstalar para que el sistema funcione correctamente.

## Cómo agitar el dispositivo para alinear iconos automáticamente

Es posible que aparezcan espacios en la pantalla principal después de desinstalar aplicaciones o moverlas a carpetas. Puede usar la siguiente función para ordenar las aplicaciones en la pantalla principal.


- 1** En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para abrir el editor de la pantalla principal.
- 2** Pulse **Ajustes** y active **Agitar**.
- 3** Vuelva a la pantalla principal y abra el editor de la pantalla principal nuevamente. Agite el dispositivo para reorganizar las aplicaciones y llenar los espacios.

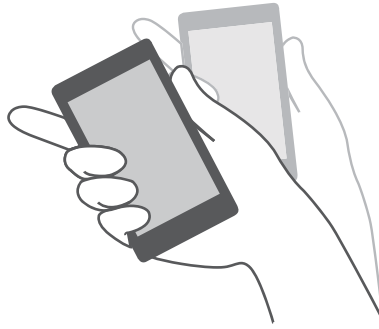


## Gestión de pantallas principales


Se pueden personalizar las pantallas principales a gusto del usuario.


### Cómo añadir pantallas principales

- 1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para abrir el editor de la pantalla principal.
- 2 Pulse  en la pantalla principal lo más lejos posible hacia la izquierda o hacia la derecha para añadir una pantalla nueva.

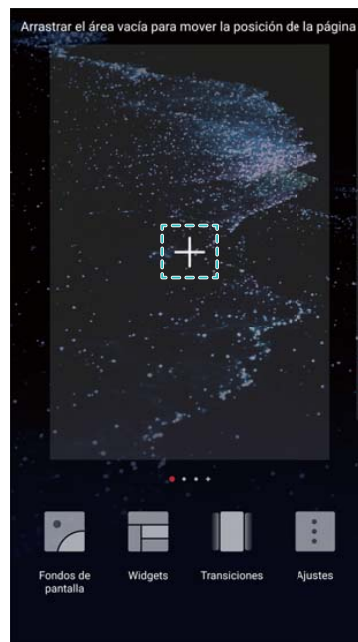

### Eliminación de pantallas principales

- 1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para abrir el editor de la pantalla principal.
- 2 Pulse  en una pantalla vacía para eliminarla.

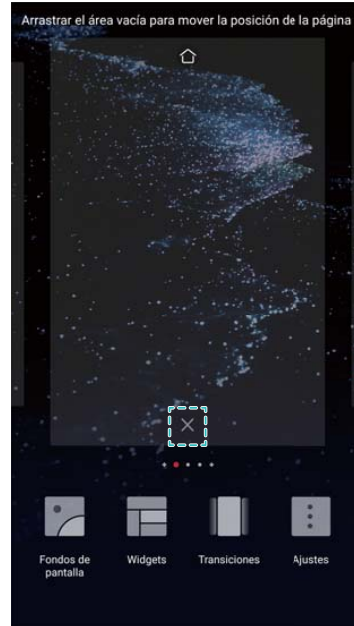


 No se pueden eliminar pantallas principales si contienen aplicaciones o widgets.

### Cómo mover las pantallas principales

- 1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para abrir el editor de la pantalla principal.
- 2 Mantenga pulsada la pantalla principal que desea mover y arrástrela a la ubicación deseada.


### Ajustes de la pantalla principal predeterminada


- 1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para abrir el editor de la pantalla principal.
- 2 Pulse  en la parte superior de una pantalla principal para configurar la pantalla principal seleccionada como predeterminada.

### Gestión de los widgets de la pantalla principal

Añada, mueva o elimine widgets de la pantalla principal.

#### Cómo añadir widgets

- 1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para abrir el editor de la pantalla principal.
- 2 Pulse **Widgets**. Seleccione un widget y arrástrelo hacia un área vacía de la pantalla principal.
  -  Debe haber suficiente espacio en la pantalla principal. Si no lo hay, añada otra pantalla principal o libere espacio.

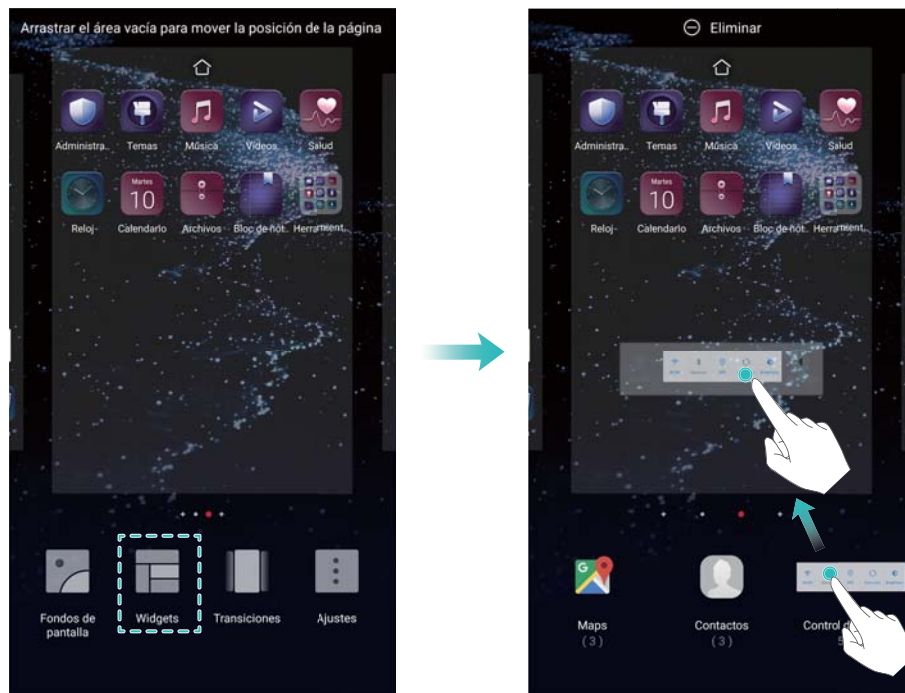

### Cómo mover widgets

En la pantalla principal, mantenga pulsado un widget hasta que el dispositivo vibre y luego arrástrelo hasta la posición deseada.

### Cómo eliminar widgets

En la pantalla principal, mantenga pulsado un widget hasta que el dispositivo vibre y después arrástrelo hasta **Eliminar**, ubicado en la parte superior de la pantalla.


### Gestión de las carpetas de la pantalla principal

Organice las aplicaciones en carpetas para que pueda encontrarlas con mayor facilidad.

### Creación de carpetas

Agrupe las aplicaciones en carpetas clasificadas para encontrarlas con mayor facilidad. Por ejemplo, podría crear la carpeta Social para las aplicaciones de las redes sociales.

En la pantalla principal, arrastre un icono sobre otro para crear una carpeta que contenga ambas aplicaciones.

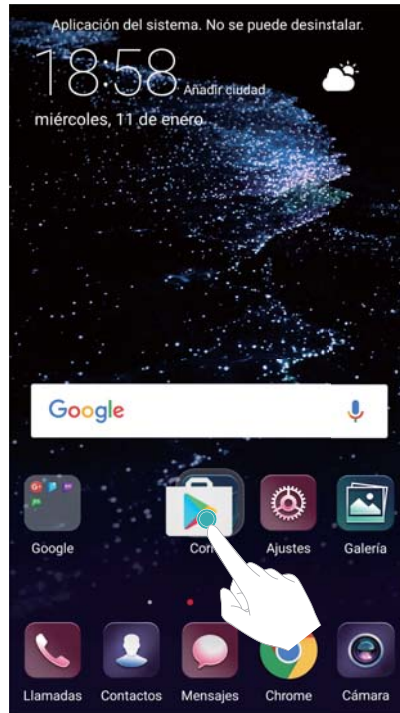

### Cómo cambiar el nombre de las carpetas

Para cambiar el nombre de una carpeta, ábrala y pulse el nombre de la carpeta.

### Cómo añadir aplicaciones a una carpeta

- 1 Abra la carpeta.
- 2 Pulse **+**.
- 3 Seleccione las aplicaciones que desea añadir y pulse **Aceptar**.

### Cómo eliminar aplicaciones de una carpeta

- 1 Abra la carpeta.
- 2 Pulse **+**.
- 3 Deseleccione las aplicaciones que desea eliminar y pulse **Aceptar**.
  - i** Se puede también mantener pulsado un icono y arrastrarlo hacia afuera de la carpeta para eliminarlo.

### Cómo eliminar carpetas carpetas


- 1 Abra la carpeta.
- 2 Pulse **+**.
- 3 Deseleccione todas las aplicaciones y pulse **Aceptar**. La carpeta será eliminada automáticamente.
  - i** Si la carpeta tiene más de dos aplicaciones, no se podrá eliminar.


## Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

## Cambio del estilo de la pantalla de bloqueo



Configure una contraseña de bloqueo de pantalla para evitar el acceso no autorizado al dispositivo.

### Cambio del método de bloqueo de pantalla

El Desbloqueo por imágenes es el estilo de pantalla de bloqueo predeterminado. Para cambiar el estilo de la pantalla de bloqueo, pulse  **Ajustes** > **Bloqueo de pantalla y claves** > **Estilo de pantalla de bloqueo** y seleccione un estilo.

-  Para obtener más información sobre el Desbloqueo por imágenes, consulte la sección [Cómo configurar y gestionar la función Desbloqueo por imágenes](#).



### Cómo configurar la contraseña de bloqueo de pantalla

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Bloqueo de pantalla y claves** > **Clave**
- 3 Se puede seleccionar desbloquear la pantalla con un patrón, un PIN o una contraseña de desbloqueo:
  - Pulse **Patrón** y conecte al menos cuatro puntos dos veces para crear un patrón de desbloqueo de pantalla.
  - Pulse **PIN**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear un PIN que contenga al menos cuatro dígitos y pulse **Aceptar**.
  - Pulse **Contraseña**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear una contraseña que contenga al menos cuatro caracteres y pulse **Aceptar**.
  -  • Se puede usar la huella digital para desbloquear la pantalla. Pulse **Registrar** en el cuadro de diálogo emergente para añadir su huella digital. Para obtener más información sobre cómo usar las huellas digitales para desbloquear la pantalla, consulte la sección [Cómo configurar la huella digital](#).
  - Para eliminar la contraseña de desbloqueo de pantalla, pulse **Ninguno** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.


## Bloqueo de la pantalla

Bloquee la pantalla para reducir el consumo de energía y para evitar que esta se pulse por accidente o que accedan a sus datos personas no autorizadas.

- **Bloqueo manual:** Pulse el **botón de encendido/apagado** para bloquear la pantalla manualmente.
- **Bloqueo automático:** La pantalla se bloqueará automáticamente y entrará en modo de reposo pasado un periodo preestablecido a fin de reducir el consumo de energía y evitar operaciones no deseadas.

-  Para cambiar el periodo que debe transcurrir antes de que el dispositivo entre en modo de reposo, pulse  **Ajustes** > **Pantalla** > **Reposo** y seleccione una opción.

## Desbloqueo de la pantalla



- 1 Pulse el **botón de encendido/apagado** para encender la pantalla.
- 2 Deslice el dedo sobre la pantalla en cualquier dirección.
  -  Si ya ha configurado un patrón, un PIN o una contraseña de desbloqueo de pantalla, deberá dibujar el patrón o introducir el PIN/la contraseña para desbloquear la pantalla.
  - Si el dispositivo cuenta con un sensor de huellas digitales, podrá desbloquear la pantalla colocando el dedo en el sensor.

## Cómo configurar el Desbloqueo por imágenes


Configure el Desbloqueo por imágenes para personalizar el fondo de la pantalla de bloqueo.

### Cómo añadir fondos de pantalla en línea a la lista de visualización




Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las opciones del Desbloqueo por imágenes.

Pulse . Pulse  y seleccione los fondos de pantalla que desea añadir a la lista de visualización.



### Cómo compartir los fondos de pantalla de Desbloqueo por imágenes

Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las opciones del Desbloqueo por imágenes y pulse . Seleccione cómo desea compartir el fondo de pantalla y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

### Cómo añadir fondos de pantalla fuera de línea a la lista de visualización

- 1 Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las opciones del Desbloqueo por imágenes.
- 2 Pulse  para acceder a la lista de visualización.
- 3 Pulse **Añadidas por mí** y seleccione .
- 4 Seleccione las imágenes deseadas y pulse .


## Actualización de portadas del Desbloqueo por imágenes

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Bloqueo de pantalla y claves > Desbloqueo por imágenes**.
- 3 Pulse **Suscripciones > Se ha descargado** y seleccione **Actualizar** para actualizar manualmente los fondos de pantalla del Desbloqueo por imágenes.
  -  Esta función requiere conexión a Internet. Conéctese a una red Wi-Fi para no incurrir en gastos por el uso de datos.

## Acceso a herramientas desde la pantalla de bloqueo

Inicie aplicaciones directamente desde la pantalla de bloqueo.


- 1 Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las funciones y herramientas de la pantalla de bloqueo.
- 2 Pulse el icono de acceso directo ubicado en la parte inferior de la pantalla para abrir la aplicación deseada.

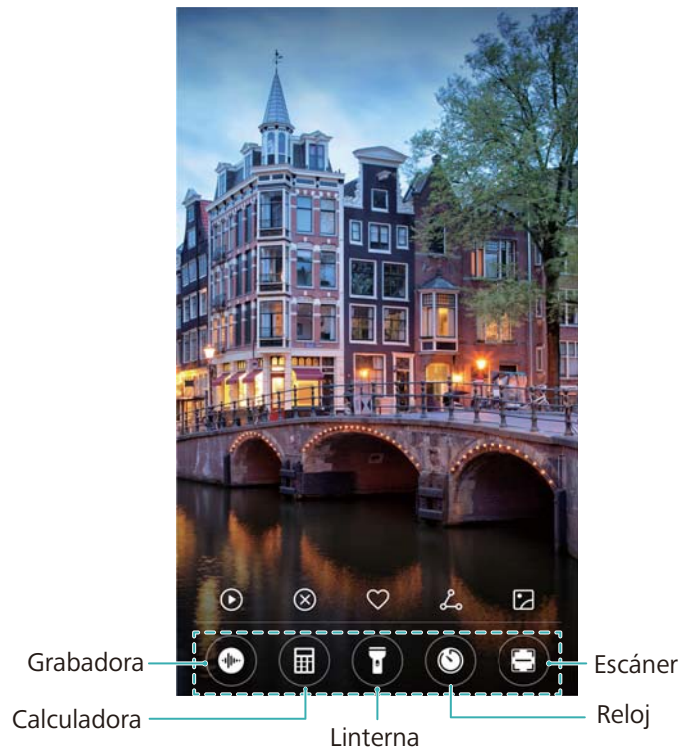

- i** Deslice el dedo hacia arriba sobre el icono de la cámara en la pantalla de bloqueo para abrir la cámara directamente.

## Configuración de la firma de la pantalla de bloqueo

Configure una firma para la pantalla de bloqueo y personalice dicha pantalla.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Bloqueo de pantalla y claves** > **Firma de pantalla de bloqueo**.
- 3 Introduzca la firma de la pantalla de bloqueo y pulse **Guardar**.

La firma aparecerá en la pantalla de bloqueo.

## Panel de notificaciones y barra de estado

### Acerca de la barra de estado

Use la barra de estado para acceder al panel de notificaciones y verificar el estado del dispositivo.

## Cómo abrir el panel de notificaciones y la barra de estado

### Cómo abrir el panel de notificaciones y la barra de estado desde la pantalla de bloqueo

Active la pantalla y deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Allí podrá activar o desactivar los selectores de accesos directos o ver mensajes de notificaciones.

### Cómo abrir el panel de notificaciones y la barra de estado con la pantalla desbloqueada

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Allí podrá activar o desactivar los selectores de accesos directos o ver mensajes de notificaciones.

## Significado de los iconos de notificación y estado

### Iconos de estado













Los iconos de estado se ubican en el sector derecho de la barra de notificaciones y le informan acerca del estado del dispositivo; por ejemplo, sobre las conexiones de red, la intensidad de la señal, la batería, y la fecha y hora.

 Los iconos de estado pueden variar según la región o el operador.

|   |                           |   |                                       |
|---|---------------------------|---|---------------------------------------|
|   | Intensidad de la señal    |   | Sin señal                             |
| <b>4G</b>   | Conectado a 4G            | <b>3G</b>   | Conectado a 3G                        |
| <b>2G</b>   | Conectado a 2G            | <b>H</b>  | Conectado a HSPA                      |
| <b>H<sup>+</sup></b>  | Conectado a HSPA+         | <b>4G</b>   | Conectado a LTE                       |
| <b>HD</b>   | VoLTE habilitado          | <b>N</b>  | NFC habilitado                        |
| <b>R</b>  | Itinerancia               |  | Modo avión habilitado                 |
|  | Bluetooth habilitado      |  | Conectado a Wi-Fi                     |
|  | Red Wi-Fi disponible      |  | Recibiendo datos de ubicación del GPS |
|  | Modo vibración habilitado |  | Modo silencioso habilitado            |
|  | Alarma habilitada         |  | Cargando                              |
|  | Batería llena             |  | Batería baja                          |
|  | Auriculares insertados    |  | No se encontró tarjeta SIM            |


## Iconos de notificación

Los iconos de notificación aparecen del lado izquierdo de la barra de estado cuando se recibe un mensaje, una notificación o un recordatorio nuevos.

|   |   |   |                               |
|---|---|---|-------------------------------|
|  | Llamadas perdidas                             |  | Correos nuevos                |
|  | Conectado a una VPN                           |  | Correo de voz nuevo           |
|  | Descargando datos                             |  | Cargando datos                |
|  | Eventos próximos                              |  | Memoria del dispositivo llena |
|  | Sincronizando datos                           |  | Error al sincronizar          |
|  | Problema de inicio de sesión o sincronización |  | Más notificaciones            |


## Cómo configurar las notificaciones

Se pueden configurar los ajustes de las notificaciones de todas las aplicaciones.


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Barra de estado y notificaciones** > **Gestión de notificaciones**.
- 3 Seleccione la aplicación que desea configurar y habilite o deshabilite las notificaciones según sus necesidades.

## Cómo configurar la pantalla para que se encienda cuando recibe una notificación

Configure la pantalla para que se encienda cuando recibe una notificación nueva para evitar la pérdida de información importante.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Barra de estado y notificaciones**.
- 3 Active o desactive el selector **Las notificaciones activan la pantalla**.

## Configuración de la barra de estado


Abra  **Ajustes** y pulse **Barra de estado y notificaciones**. Active o desactive los selectores **Mostrar nombre del operador**, **Mostrar la velocidad de la red** o **Porcentaje de batería** para configurar la información que aparece en la barra de estado.

## Uso de selectores de accesos directos para acceder a los ajustes


Use selectores de accesos directos para habilitar o deshabilitar rápidamente funciones usadas con frecuencia.


## Acceso a selectores de accesos directo

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.

**i** Pulse  para ver todos los selectores de los accesos directos.

## Cómo configurar selectores de accesos directos

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Pulse . Mantenga pulsado un selector y arrástrelo hasta la posición deseada.

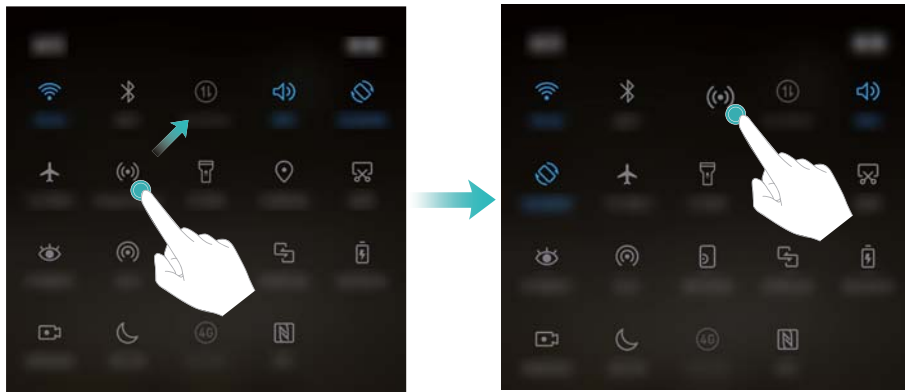




- 3 Pulse un selector para habilitar la función correspondiente. Si el selector admite el gesto, manténgalo pulsado para acceder a los ajustes de la función correspondiente.

**i** Algunos selectores no admiten el gesto de mantener pulsado.

## Barra de navegación

### Acerca de la barra de navegación


La barra de navegación tiene tres teclas virtuales: Volver, Inicio y Recientes.

-  **Volver:** Pulse esta opción para volver a la pantalla anterior o cerrar una aplicación. Cuando esté introduciendo texto, pulse esta opción para ocultar el teclado en pantalla.
  -  **Inicio:** Pulse esta tecla para volver a la pantalla principal.
  -  **Recientes:** Pulse esta tecla para ver las aplicaciones usadas recientemente.
- i** Por defecto, la barra de navegación está deshabilitada en dispositivos que tienen el botón de navegación en el sensor de huellas digitales frontal. Para habilitar la barra de navegación, pulse **Ajustes > Tecla de navegación > Barra de navegación virtual**. Sin embargo, se deshabilitará el botón de navegación. Por lo tanto, el dispositivo no responderá cuando pulse o mantenga pulsado el botón o cuando deslice el dedo sobre este.


## Cómo cambiar el estilo de la barra de navegación




1 Abra  **Ajustes**.

2 Pulse **Tecla de navegación > Teclas de navegación**.

 Cuando el modo **Botones de navegación que no aparecen en pantalla** se habilita en un dispositivo que admite gestos de navegación en el sensor de huellas digitales, no se puede cambiar el diseño de la barra de navegación virtual. Para cambiar el diseño, seleccione el modo **Barra de navegación virtual** y vuelva a intentarlo.

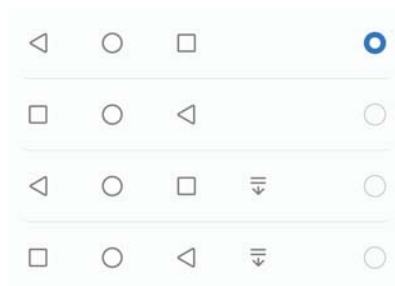3 Seleccione el diseño deseado.



 Si selecciona una barra de navegación que contenga  , puede pulsar  para arrastrar el panel de notificaciones hacia abajo.

## Temas

### Acerca de los temas

La aplicación Temas permite personalizar la pantalla principal cambiando el fondo de pantalla, los iconos de apps, etc.

### Cómo cambiar el tema

1 Abra  **Temas**.

2 Es posible hacer lo siguiente:


- Seleccione un tema y siga las instrucciones en pantalla para configurar los ajustes.
- Pulse **Personalizar** para combinar los métodos de bloqueo de pantalla, los fondos de pantalla, los iconos de aplicaciones, etc.

## Búsqueda global

### Acerca de la búsqueda global


Use la búsqueda global para buscar aplicaciones, contactos y mensajes en el dispositivo.

Deslice el dedo sobre la pantalla principal para abrir la ventana de búsqueda global e introduzca los términos de búsqueda.

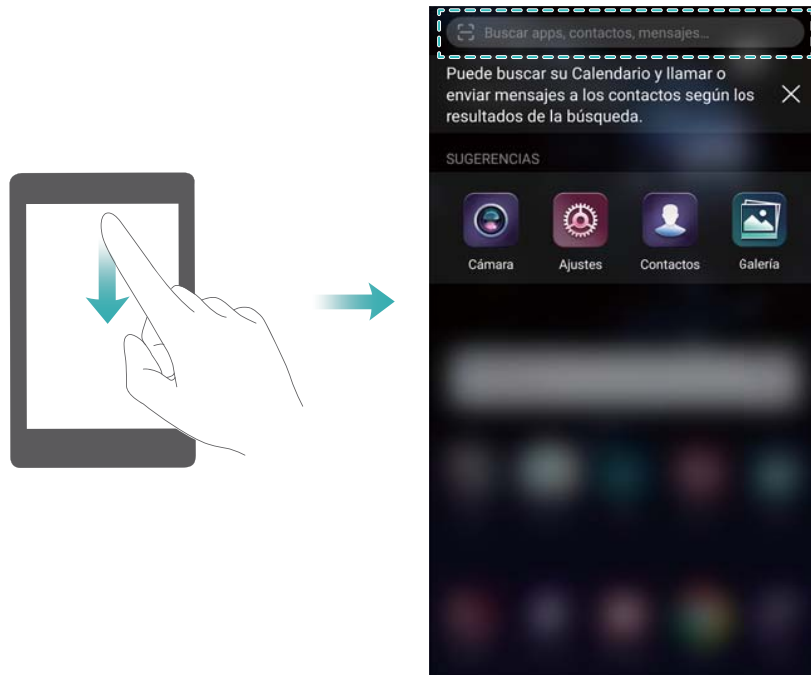


## Cómo buscar contenido en el dispositivo

### Cómo buscar contactos

- 1 Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para que aparezca la barra de búsqueda.
- 2 Pulse la barra de búsqueda e introduzca el nombre del contacto, las iniciales, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico u otra información. Los resultados coincidentes aparecerán abajo.
  - Para mejorar la precisión de los resultados de la búsqueda, introduzca más de una palabra clave. Cada palabra clave debe estar separada por un espacio (por ejemplo, "Juan Perez Nueva York").
  - Abra  **Llamadas**. En la aplicación Llamadas, introduzca el nombre del contacto, las iniciales, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico u otra información. Los contactos y registros de llamadas coincidentes se mostrarán arriba del teclado.

### Búsqueda de mensajes de texto



- 1 Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para que aparezca la barra de búsqueda.
- 2 Introduzca una palabra clave o más de una. Los resultados se mostrarán debajo de la barra de búsqueda.
  - También se puede abrir  **Mensajes** e introducir una palabra clave o más de una en la barra de búsqueda.

## Búsqueda de correos electrónicos

- 1 Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para que aparezca la barra de búsqueda.
- 2 Introduzca una palabra clave o más de una (como el asunto del correo). Los resultados se mostrarán debajo de la barra de búsqueda.

## Búsqueda de aplicaciones

- 1 Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para que aparezca la barra de búsqueda.
- 2 Introduzca una palabra clave o más de una. Los resultados se mostrarán debajo de la barra de búsqueda.

-  Cuando use el diseño de pantalla principal con cajón de aplicaciones, podrá también buscar aplicaciones pulsando  e introduciendo el nombre de la aplicación en la barra de búsqueda.
- Si el dispositivo está conectado a Internet, también se mostrarán las aplicaciones coincidentes de la tienda HiApp. Antes buscar, conéctese a una red Wi-Fi para reducir el consumo de datos móviles.

## Búsqueda de ajustes

- 1 Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para que aparezca la barra de búsqueda.
- 2 Introduzca una palabra clave o más de una. Las opciones coincidentes del menú de **Ajustes** se mostrarán debajo de la barra de búsqueda.

# Captura de pantalla


## Cómo hacer una captura de toda la pantalla


### Cómo hacer una captura de pantalla con el botón de encendido/apagado y el botón para bajar el volumen

Pulse el **botón de encendido/apagado** y el **botón para bajar el volumen** para hacer una captura de toda la pantalla.




### Acceso directo a la captura de pantalla

Abra el panel de notificaciones y pulse  en la pestaña Accesos directos para hacer una captura de toda la pantalla.

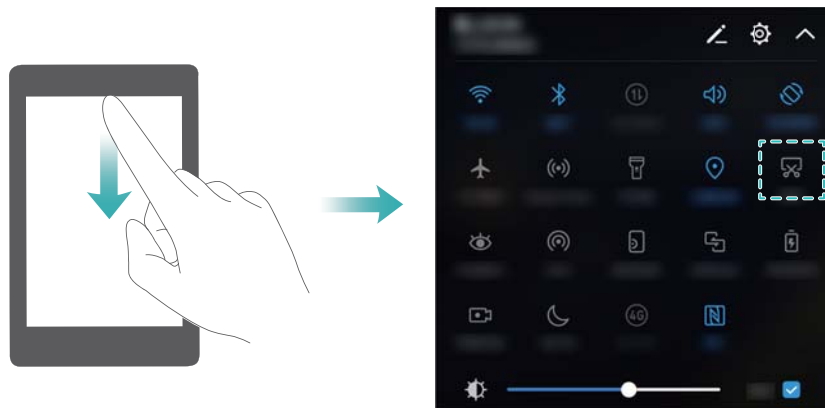


### Uso del nudillo para hacer una captura de pantalla


Para hacer una captura de toda la pantalla, pulse la pantalla dos veces con el nudillo.

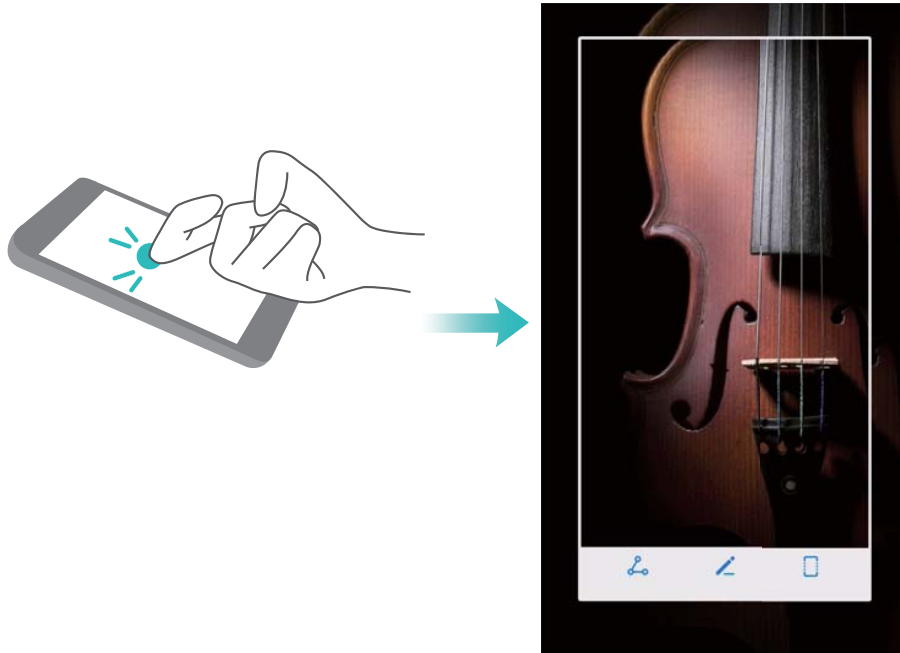

### Cómo hacer una captura parcial de la pantalla

Esta función permite hacer una captura parcial de la pantalla y guardarla como una imagen. Golpee la pantalla con el nudillo. Mantenga el nudillo sobre la pantalla y dibuje el área que desea capturar. Se capturará el área que se encuentre dentro de la línea azul.

Para usar una forma predefinida, seleccione el cuadro de captura de pantalla ubicado en la parte superior de la pantalla y pulse  para guardar la captura.

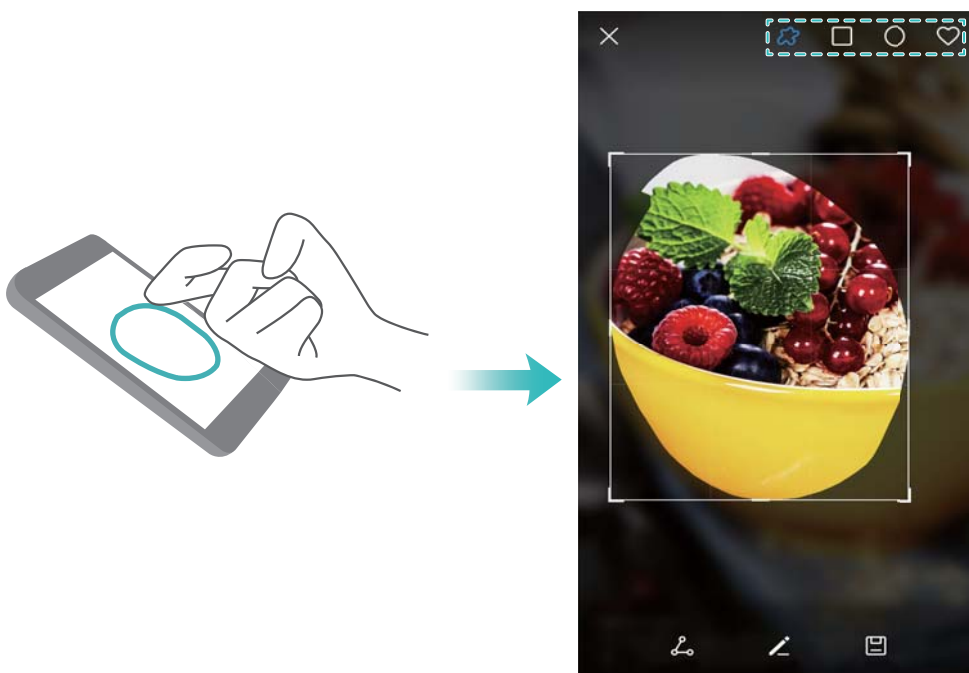



Por defecto, las capturas se guardan en **Galería**, en la carpeta **Capturas**.

 Pulse  para compartir la captura de pantalla.



## Cómo hacer capturas de pantalla con desplazamiento

Utilice gestos de nudillos o capturas con desplazamiento para capturar contenido que no cabe en la pantalla. Esto es útil para compartir conversaciones de chat, páginas web o imágenes grandes.

### Uso de la pestaña de accesos directos


- 1 Abra el panel de notificaciones y pulse  para hacer una captura común.
- 2 Después de hacer la captura, pulse  para hacer una captura con desplazamiento.
- 3 La pantalla se desplazará automáticamente hacia abajo a medida que se hace la captura de pantalla.



-  Asegúrese de pulsar  dentro de los 3 segundos de haber hecho la captura de pantalla.

### Uso del nudillo

Golpee la pantalla con el nudillo y manténgala pulsada. Dibuje una "S" en la pantalla y levante el nudillo. La pantalla se desplazará automáticamente hacia abajo a medida que se hace la captura de pantalla.

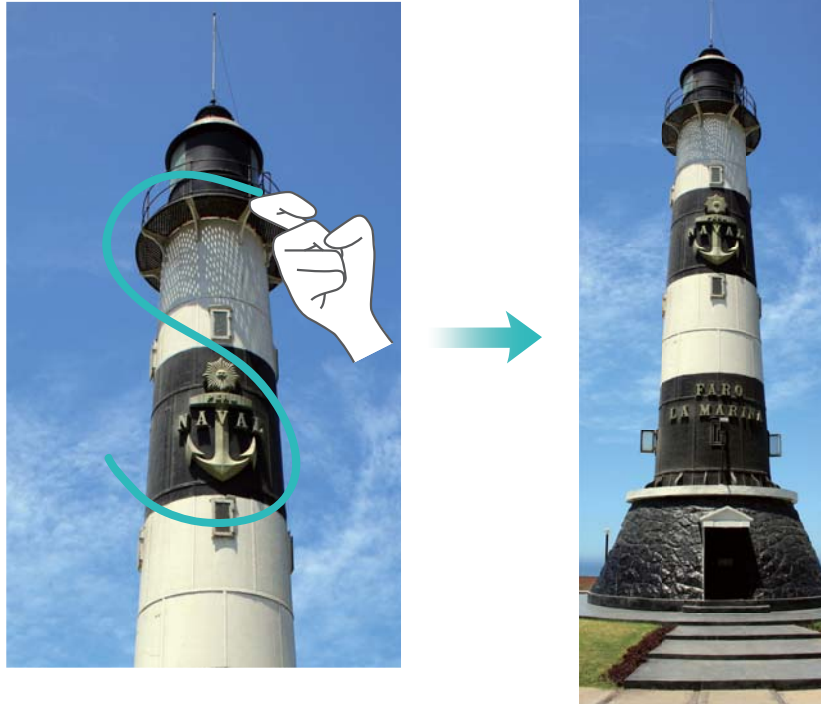



**i** Pulse la pantalla para detener el desplazamiento y capturar el contenido anterior.

## Visualización, edición, uso compartido y eliminación de capturas de pantalla

### Visualización de capturas de pantalla



- 1** Abra  **Galería**.
- 2** En la pestaña **Álbumes**, pulse **Capturas** para ver las capturas de pantalla.

### Edición de capturas de pantalla



- 1** Después de hacer una captura de pantalla, pulse .
- 2** Seleccione las opciones deseadas para editar la imagen.
- 3** Pulse  para guardar los cambios.



### Uso compartido de capturas de pantalla

- 1 Abra  **Galería**.
- 2 En la pestaña **Álbumes**, pulse **Capturas**.
- 3 Seleccione la captura que desea compartir y pulse  .
- 4 Seleccione cómo desea compartir la captura y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

### Eliminación de capturas de pantalla

- 1 Abra  **Galería**.
- 2 En la pestaña **Álbumes**, pulse **Capturas**.
- 3 Seleccione la captura que desea eliminar y pulse  .

## Grabación de pantalla


### Acerca de las grabaciones de pantalla

Utilice la función de grabación de pantalla para capturar secuencias y compartirlas con amigos.

### Grabadora de pantalla

#### Uso del selector de acceso directo a la grabadora de pantalla

Para iniciar una grabación de pantalla, abra el panel de notificaciones y pulse  .

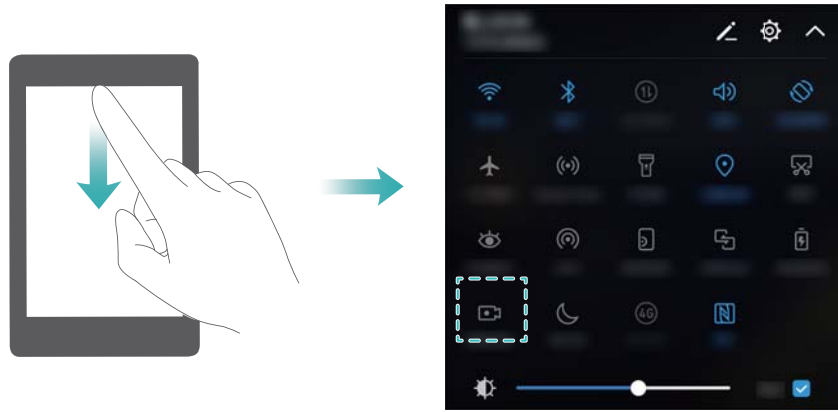

### Uso de botones para grabar

Pulse el **botón para subir el volumen** y el **botón de encendido/apagado** simultáneamente.



### Uso de los gestos de nudillos para grabar

Para iniciar una grabación de pantalla, golpee la pantalla dos veces con dos nudillos.




- i • También se grabará el audio. Por lo tanto, asegúrese de encontrarse en un ambiente tranquilo.
- La grabación se detendrá automáticamente cuando haga o reciba una llamada.
- Cuando haga una grabación de pantalla, no podrá usar la función de grabación de otras aplicaciones.
- Las grabaciones más largas ocuparán más espacio en la memoria interna del dispositivo. Por lo tanto, asegúrese de que haya suficiente espacio antes de iniciar la grabación.

La grabación de pantalla se puede detener de tres formas:



- Golpee la pantalla dos veces con dos nudillos.
- Pulse los botones para subir el volumen y de encendido/apagado simultáneamente.
- Pulse el icono de grabación de pantalla ubicado en el extremo superior izquierdo de la barra de estado.

## Cómo ver, compartir y eliminar grabaciones de pantalla



### Visualización de grabaciones de pantalla

Abra  **Galería** y acceda a **Capturas** o **Grabaciones de pantalla** para ver las grabaciones de pantalla.

### Cómo compartir grabaciones de pantalla


- 1** Abra  **Galería**.
- 2** En la pestaña Álbumes, pulse **Capturas** o **Grabaciones de pantalla**.
- 3** Seleccione la grabación de pantalla que desea compartir y pulse .
- 4** Seleccione cómo desea compartirla y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

## Cómo eliminar grabaciones de pantalla

- 1 Abra  **Galería**.
- 2 En la pestaña Álbumes, pulse **Capturas** o **Grabaciones de pantalla**.
- 3 Mantenga pulsada la grabación de pantalla que desea eliminar y seleccione  .
- 4 Pulse **Eliminar**.

## Cómo configurar la ubicación predeterminada de almacenamiento para grabaciones de pantalla

 No todos los dispositivos admiten tarjetas microSD.

- 1 Inserte una tarjeta microSD en el dispositivo.
- 2 Abra  **Ajustes**.
- 3 Pulse **Memoria y almacenamiento** > **Ubicación predeterminada** para configurar **Memoria interna** o **Tarjeta SD** como la ubicación de almacenamiento predeterminada.

## Modo de pantalla dividida

### Acerca del modo de pantalla dividida

Active el modo de pantalla dividida para usar dos aplicaciones al mismo tiempo.


### Habilitación del modo de pantalla dividida

El modo de pantalla dividida no se encuentra disponible en todas las apps. Algunas aplicaciones pueden no funcionar correctamente en modo de pantalla dividida.

### Uso de los nudillos para habilitar el modo de pantalla dividida

Abra una aplicación que admita el modo de pantalla dividida y golpee la pantalla con un nudillo. Mantenga el nudillo en la pantalla y dibuje una línea de lado a lado.

Si la pantalla está en modo vertical, dibuje una línea horizontal. Si está en modo horizontal, dibuje una línea vertical.

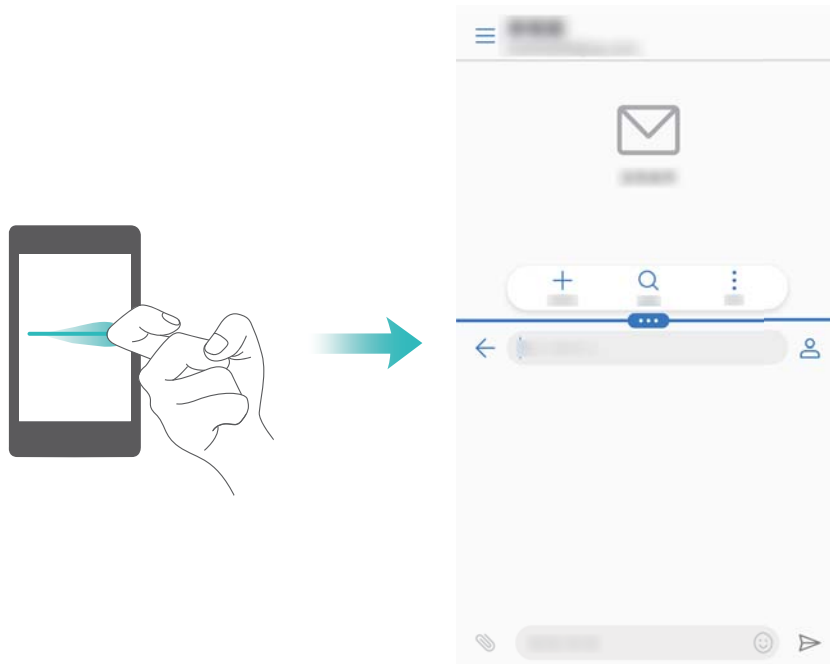


### Uso de la tecla Recientes para habilitar el modo de pantalla dividida

Abra una aplicación que admita el modo de pantalla dividida y mantenga pulsado .

- i Por defecto, la barra de navegación está deshabilitada en dispositivos que tienen el botón de navegación en el sensor de huellas digitales frontal. Para habilitar la barra de navegación, pulse **Ajustes > Tecla de navegación > Barra de navegación virtual**. Sin embargo, se deshabilitará el botón de navegación. Por lo tanto, el dispositivo no responderá cuando pulse o mantenga pulsado el botón o cuando deslice el dedo sobre este.


### Uso de los gestos de deslizamiento para habilitar el modo de pantalla dividida


Abra una aplicación que admita el modo de pantalla dividida y deslice dos dedos hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

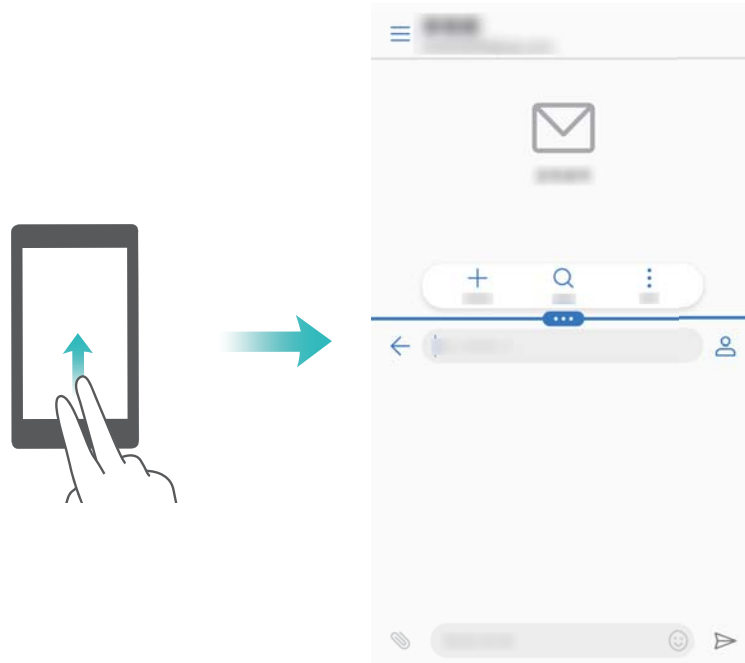



## Uso del modo de pantalla dividida


### Cómo seleccionar el modo de pantalla completa

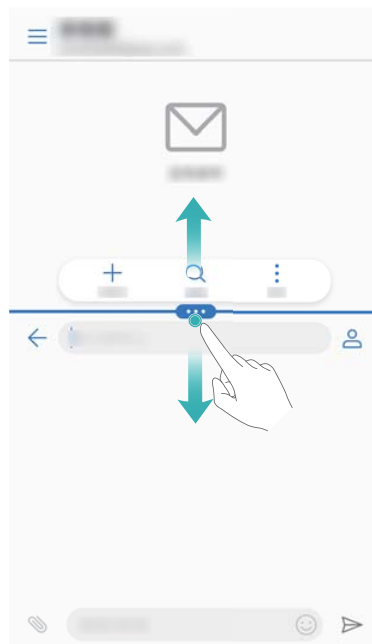En modo de pantalla dividida, mantenga pulsado  y deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el modo de pantalla completa.




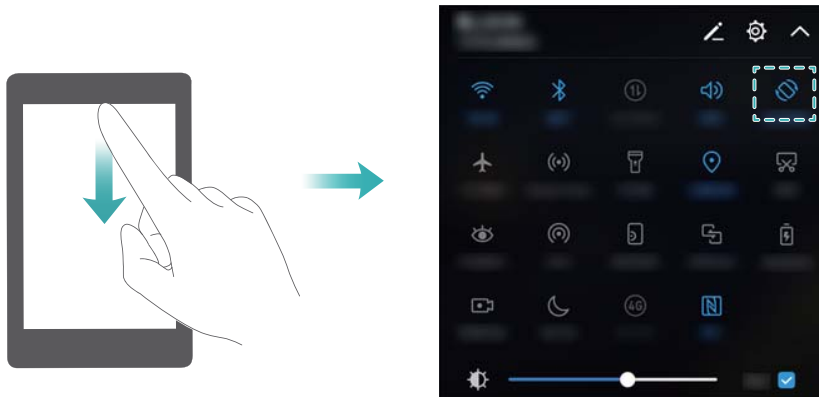
### Cómo mover pantallas

En el modo de pantalla dividida, pulse  y, a continuación, pulse  para cambiar la ubicación de las pantallas.

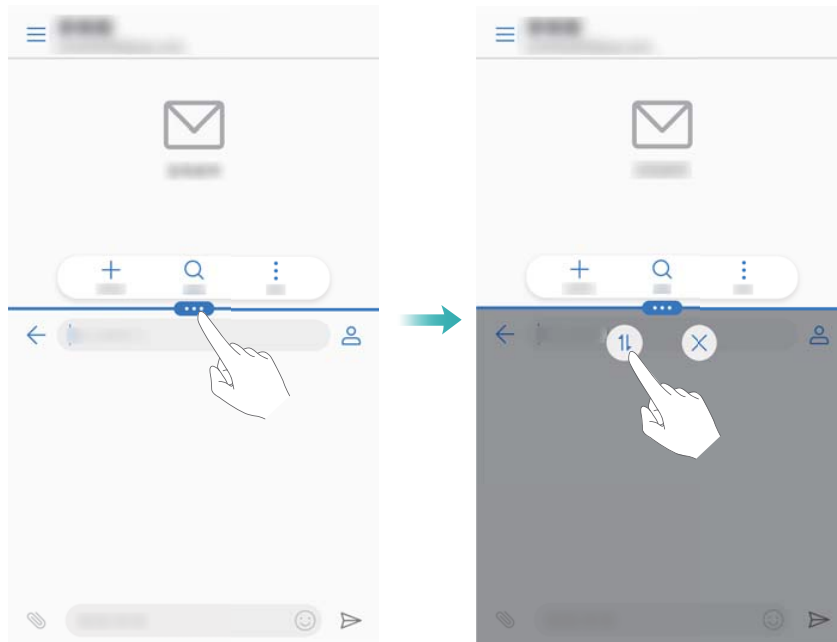


### Cambio de la orientación de la pantalla

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Pulse el selector  para habilitar la rotación automática de pantalla.




### Acceso a la pantalla principal

En modo de pantalla dividida, pulse  para acceder a la pantalla principal.

-  Por defecto, la barra de navegación está deshabilitada en dispositivos que tienen el botón de navegación en el sensor de huellas digitales frontal. Para habilitar la barra de navegación, pulse **Ajustes > Tecla de navegación > Barra de navegación virtual**. Sin embargo, se deshabilitará el botón de navegación. Por lo tanto, el dispositivo no responderá cuando pulse o mantenga pulsado el botón o cuando deslice el dedo sobre este.


## Cómo salir del modo de pantalla dividida

Para salir del modo de pantalla dividida, pulse  y seleccione .

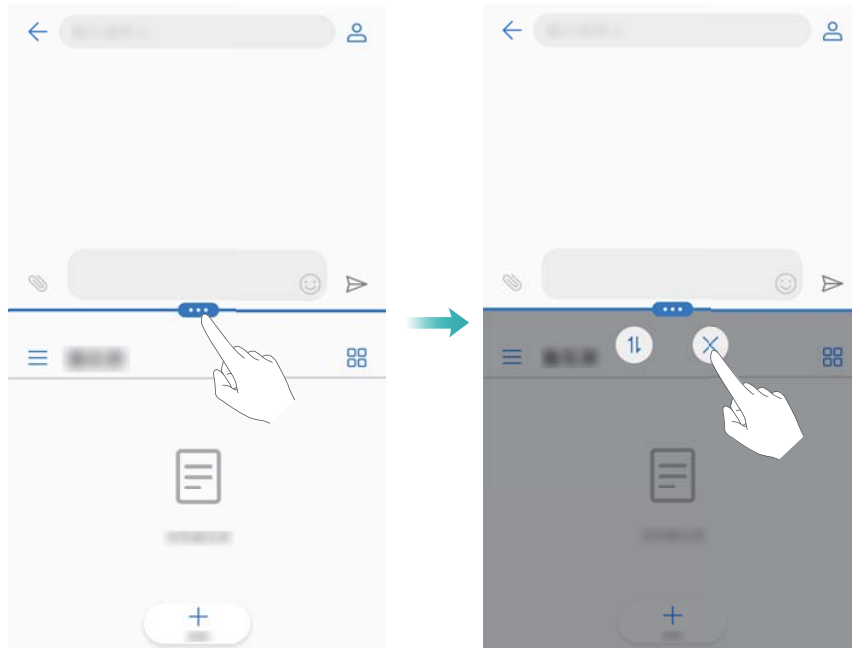

## Uso de los gestos de movimiento


Los gestos permiten controlar el dispositivo más fácilmente.

Abra  **Ajustes**. Pulse **Asistencia inteligente** > **Control de movimiento** y seleccione los movimientos que desea habilitar.

- **Voltear**: Permite silenciar sonidos y deshabilitar la vibración de llamadas entrantes, alarmas y temporizadores.



- **Levantar**: Permite bajar el volumen del tono de las llamadas entrantes, las alarmas y los temporizadores levantando el teléfono.

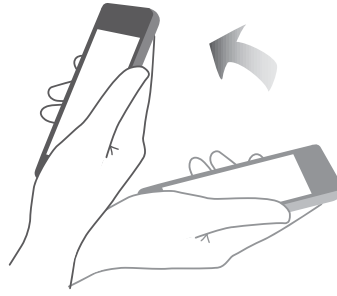

- **Acercar al oído:** Acerque el teléfono a la oreja para responder una llamada entrante. En el registro de llamadas o los detalles de un contacto, acerque el teléfono a la oreja para llamar a ese contacto. Cuando realice una llamada en modo manos libres o con auriculares Bluetooth, levante el teléfono a la altura de la oreja para cambiar al modo auriculares.





## Modo lectura

El modo lectura reduce la cantidad de luz azul que emite la pantalla para reducir el cansancio visual.

### Modo lectura

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Pantalla** > **Modo lectura** y active **Modo lectura**.

 Aparecerá  en la barra de estado cuando esté habilitado el modo lectura.



### Cómo ajustar la temperatura de color


El modo lectura reduce la cantidad de luz azul emitida por la pantalla, por lo que la pantalla puede verse con un tinte amarillento. Es posible ajustar la temperatura de color para controlar la cantidad de luz azul.

Cuando **Modo lectura** está habilitado, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el control deslizante de temperatura para hacer la tonalidad de la pantalla más fría o más cálida.

## Cómo habilitar y deshabilitar el modo lectura


Puede usar el selector de acceso directo en la panel de notificaciones para habilitar o deshabilitar el modo lectura.

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado. Pulse  para ver todos los selectores de accesos directos y active o desactive el selector .

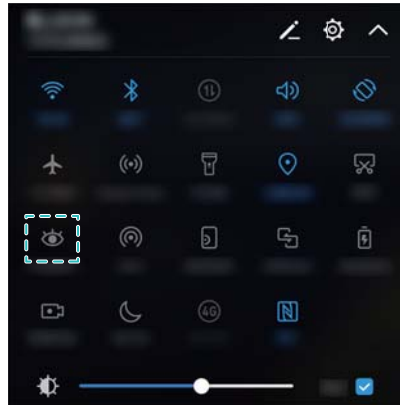

## Configuración del temporizador


Configure el temporizador para habilitar el modo lectura automáticamente a una hora predeterminada, como cuando termina de trabajar o antes de irse a la cama.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Pantalla > Modo lectura**.
- 3 Active **Programar** y configure **Hora de inicio** y **Hora de fin**.

## Ajustes de la pantalla

### Cómo cambiar el tamaño de la fuente

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Pantalla > Tamaño de fuente** y seleccione un tamaño de fuente.

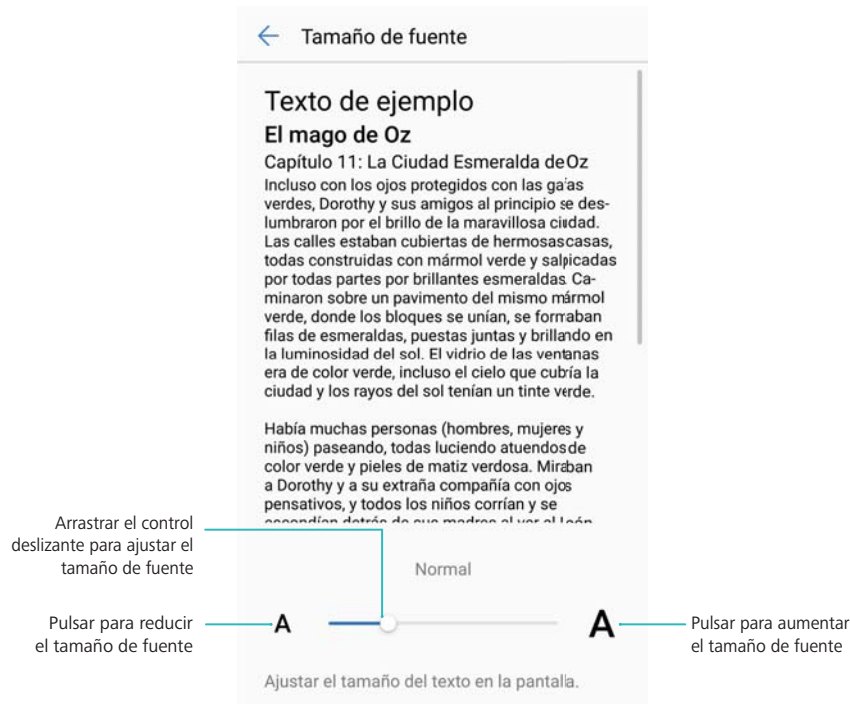


## Ajuste del brillo de la pantalla

Ajuste el brillo de la pantalla de acuerdo con sus necesidades.

**1** Abra  **Ajustes**.

**2** Pulse **Pantalla** > **Brillo** y active **Brillo automático**.

Cuando el brillo automático de la pantalla esté habilitado, se ajustará el brillo automáticamente según las condiciones de luz del entorno.


**i** **Ajustar el brillo de la pantalla rápidamente:** Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado. Pulse . Habilite o deshabilite el brillo automático de la pantalla. También puede ajustar manualmente el brillo de la pantalla arrastrando el control deslizante. El brillo de la pantalla no cambiará ante diferentes condiciones de luz si el modo automático no está habilitado.


## Cómo configurar los ajustes de rotación de la pantalla

Al rotar el dispositivo, algunas de las aplicaciones se ajustarán automáticamente a la orientación de la pantalla para facilitar su uso.

**1** Abra  **Ajustes**.

**2** Pulse **Pantalla** y active **Giro automático de pantalla**.

**i** **Habilitar rotación automática rápidamente:** Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir la pestaña de selectores de accesos directos y pulse .

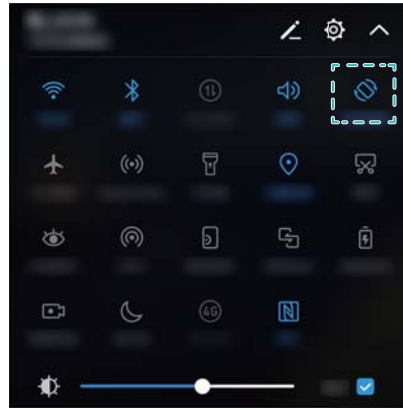


# Red y uso compartido

## Internet móvil

### Cómo usar datos móviles


#### Habilitación de datos móviles

 Antes de habilitar los datos móviles, asegúrese de haber activado dicho servicio con su operador.


**1** Abra  **Ajustes**.

**2** Pulse **Más > Redes móviles**.

**3** Active **Datos móviles** para habilitar los datos móviles.

 Deshabilite los datos móviles cuando no los necesite para ahorrar batería y reducir el consumo de datos.

#### Habilitación de 4G

 Antes de habilitar 4G, asegúrese de haber activado el servicio con su operador y de estar usando una tarjeta SIM 4G.

**1** Abra  **Ajustes**.

**2** Pulse **Más** y active **Habilitar 4G**.

#### Habilitación de VoLTE

Habilite VoLTE (voz sobre LTE) para hacer llamadas de audio y de vídeo de alta calidad a través de redes 4G.

 • Active 4G antes de habilitar VoLTE.

• Asegúrese de que su dispositivo admita VoLTE y de haber activado esta función con su operador.


**1** Abra  **Ajustes**.

**2** Pulse **Más > Redes móviles**.

**3** Active **Llamadas VoLTE**.

#### Habilitación de la itinerancia de datos

Habilite la itinerancia de datos para acceder a Internet cuando viaje al exterior.

 Es posible que se cobren gastos por el servicio cuando habilite la itinerancia de datos. Comuníquese con el operador para obtener más detalles.

**1** Abra  **Ajustes**.


**2** Pulse **Más > Redes móviles**.

**3** Active **Itinerancia de datos**.

## Cómo compartir Internet móvil con otros dispositivos

### Configuración de una zona Wi-Fi portátil





- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Más > Anclaje y zona Wi-Fi**.
- 3 Pulse **Zona Wi-Fi portátil** y active la zona Wi-Fi.
- 4 Pulse **Configurar zona Wi-Fi**. Configure el nombre de la zona Wi-Fi, el modo de cifrado y la contraseña y, a continuación, pulse **Guardar**.

**i** **Limitar la cantidad de datos que pueden usar los demás dispositivos:** Pulse **Límite de datos** en la pantalla **Ajustes** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer el límite de datos. El dispositivo deshabilitará automáticamente la zona Wi-Fi cuando los dispositivos conectados superen este límite.

### Uso de la función de anclaje a red vía USB

- i** Para usar la función de anclaje a red vía USB, es posible que deba instalar el controlador en el ordenador o establecer una conexión de red, según el sistema operativo del ordenador. Consulte las instrucciones del sistema operativo.

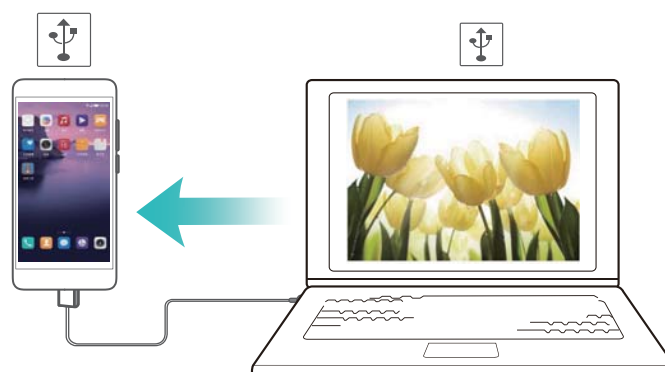



- 1 Use un cable USB para conectar el dispositivo al ordenador.
- 2 Abra  **Ajustes**.
- 3 Pulse **Más > Anclaje y zona Wi-Fi**.
- 4 Active **Anclaje vía USB** para compartir Internet móvil.

## Uso de la función de anclaje a red por Bluetooth




Antes de usar la función de anclaje a red por Bluetooth, enlace el dispositivo con aquellos que deseen usar su servicio de Internet móvil. Para obtener más información, consulte la sección [Cómo conectarse a otros dispositivos a través de Bluetooth](#).

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Más > Anclaje y zona Wi-Fi**.
- 3 Active **Anclaje por Bluetooth** para compartir Internet móvil.
- 4 En la pantalla **Bluetooth**, pulse  , ubicado al lado del dispositivo enlazado y active **Acceso a Internet** para compartir la conexión a Internet móvil.

## Wi-Fi


### Acerca de Wi-Fi

Conéctese a una red Wi-Fi para acceder a Internet desde su dispositivo.

-  Para evitar el acceso no autorizado a sus datos personales y a su información financiera, siempre debe tener cuidado al conectarse a redes Wi-Fi públicas.

### Cómo conectarse a Internet vía Wi-Fi



#### Cómo conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Acceda a  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Wi-Fi** y active el selector **Wi-Fi**. El dispositivo mostrará la lista de redes Wi-Fi disponibles.
  - **Actualizar la lista:** Pulse **Buscar** para actualizar la lista de redes Wi-Fi disponibles.
  - **Añadir una red manualmente:** Deslice el dedo hacia abajo hasta el fin del menú y pulse **Añadir red....** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir el nombre y la contraseña de la red manualmente.
- 3 Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse:
  - Si la red Wi-Fi no requiere contraseña, el dispositivo se conectará automáticamente.

- Si la red está protegida, introduzca la contraseña cuando sea requerida y pulse **Conectar**.


### Cómo conectarse a una red Wi-Fi utilizando WPS (Configuración Protegida de Wi-Fi)


La función WPS permite conectar el dispositivo a un router con WPS sin tener que introducir una contraseña.

- 1 Acceda a  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.
- 3 Pulse  > **Ajustes avanzados de Wi-Fi**. Hay dos opciones:
  - Pulse **Conexión WPS** y el botón de WPS del router.
  - Pulse **Conexión WPS por PIN** para generar un PIN e introduzca el PIN en el router.

### Uso de Wi-Fi+

Cuando la función Wi-Fi+ está habilitada, el dispositivo habilita o deshabilita automáticamente la función Wi-Fi y se conecta a la red Wi-Fi con mejor señal.


-  Es posible que se generen gastos adicionales si descarga archivos grandes o mira vídeos en línea a través de una conexión de datos móviles. Para evitar generar gastos en exceso, adquiera un plan de datos. Comuníquese con el operador para obtener más detalles.



- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** y active el selector **Wi-Fi+**.

Cuando la función Wi-Fi+ está habilitada, el dispositivo registra el historial de conexiones Wi-Fi y monitoriza la intensidad de la señal y su ubicación. Esta información se usa para habilitar o deshabilitar Wi-Fi y para conectarse a la red Wi-Fi con mayor intensidad de señal.

### Cómo usar el código QR para compartir la zona Wi-Fi

Cree un código QR para compartir la zona Wi-Fi de su dispositivo con amigos.




-  • Se pueden generar códigos QR para los siguientes métodos de cifrado inalámbrico: WPA, WPA2, WEP, WPA-PSK y WPA2-PSK. No puede usar un código QR para conectarse a redes Wi-Fi cifradas a través del protocolo EAP.
- Asegúrese de que el dispositivo que se está conectando admita códigos QR para importar credenciales de redes Wi-Fi.

- 1 Acceda a  **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Wi-Fi** y active el selector **Wi-Fi**.
- 3 Una vez conectado, pulse el nombre de la red para generar un código QR.
- 4 En el dispositivo que se está conectando, pulse el centro de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo. Pulse , escanee el código QR y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conectarse a la zona Wi-Fi.


## Cómo transferir datos mediante Wi-Fi Directo


Wi-Fi Directo permite transferir datos directamente entre dos dispositivos Huawei sin conectarse a una red Wi-Fi. La función Wi-Fi Directo es similar a Bluetooth, pero ofrece mayor velocidad de transferencia, por lo que es adecuada para transferir archivos más grandes.

### Cómo habilitar o deshabilitar Wi-Fi Directo

- 1 Acceda a  **Ajustes**.
  - 2 Pulse **Wi-Fi**. Active el selector **Wi-Fi** y después pulse .
  - 3 El dispositivo mostrará el listado de dispositivos Wi-Fi Directo disponibles. Seleccione el dispositivo con el cual desea compartir los archivos y siga las instrucciones en pantalla para conectarse.
- Para desconectarse del dispositivo receptor, pulse  y acceda a la pantalla **Wi-Fi Directo**. Seleccione el dispositivo receptor y pulse **Aceptar**.

### Cómo usar Wi-Fi Directo para enviar y recibir archivos



 Asegúrese de que Wi-Fi Directo esté habilitado en ambos dispositivos.

- 1 Acceda a  **Archivos** y mantenga pulsada la imagen que desea compartir.
  - 2 Pulse **Más > Compartir > Wi-Fi Directo**. El dispositivo mostrará el listado de dispositivos Wi-Fi Directo cercanos. Seleccione el dispositivo receptor.
  - 3 En el dispositivo receptor, seleccione **Aceptar** en el cuadro de diálogo emergente para aceptar la solicitud de transferencia de archivos.
- Abra el panel de notificaciones para ver el progreso de la transferencia de archivos.
- Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **Wi-Fi Direct** en **Archivos**.


## Bluetooth

### Cómo conectarse a otros dispositivos a través de Bluetooth

#### Cómo habilitar Bluetooth y enlazar con otros dispositivos

- 1 Acceda a  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Bluetooth** y active **Activar Bluetooth**.
  -  Asegúrese de que el dispositivo con el que desea enlazarse esté visible.
- 3 Seleccione el dispositivo con el que se desea enlazar y siga las instrucciones en pantalla.



#### Cómo desenlazar dispositivos Bluetooth

- 1 Acceda a  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Bluetooth** y active **Activar Bluetooth**.

- 3** Pulse el icono , ubicado al lado del nombre del dispositivo y seleccione **Desenlazar**.



## Transferencia de datos vía Bluetooth

### Cómo usar Bluetooth para compartir archivos

-  Asegúrese de que la función Bluetooth esté habilitada en ambos dispositivos y de que estén configurados como visibles.
  - 1** Seleccione los archivos que desea compartir y pulse **Compartir > Bluetooth**. El dispositivo buscará dispositivos Bluetooth visibles.
  - 2** Seleccione el dispositivo receptor.
  - 3** En el dispositivo receptor, seleccione **Aceptar** en el cuadro de diálogo emergente para aceptar la solicitud de transferencia de archivos. Abra el panel de notificaciones para ver el progreso de la transferencia de archivos.
-  Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **Bluetooth** en **Archivos**.

### Cómo compartir fotos y vídeos vía Bluetooth


Cuando esté viendo fotos o vídeos en modo de pantalla completa, podrá compartir esos contenidos rápidamente vía Bluetooth.

-  Asegúrese de que la función Bluetooth esté habilitada en ambos dispositivos y de que estén configurados como visibles.
  - 1** Acceda a **Galería**.
  - 2** Seleccione la foto o el vídeo que desea compartir y ábralos en modo de pantalla completa. Pulse **Compartir > Transferir > Comenzar** para compartir el archivo. El dispositivo buscará dispositivos Bluetooth cercanos disponibles.
  - 3** Seleccione el dispositivo receptor.
  - 4** En el dispositivo receptor, seleccione **Aceptar** en el cuadro de diálogo emergente para aceptar la solicitud de transferencia de archivos. Abra el panel de notificaciones para ver el progreso de la transferencia de archivos.
-  Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **Bluetooth** en **Archivos**.



## Ajustes de Bluetooth

### Cómo cambiar el nombre del dispositivo

Se utiliza el modelo de dispositivo como nombre predeterminado cuando se habilita Bluetooth. Para que el dispositivo sea más fácil de identificar, es posible cambiarle el nombre.

- 1** Acceda a  **Ajustes**.
- 2** Pulse **Bluetooth > Nombre del dispositivo**.
- 3** Introduzca un nombre nuevo y pulse **Guardar**.

## Cómo configurar el dispositivo como visible

- 1 Acceda a  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Bluetooth** y active **Visibilidad** para configurar el dispositivo como visible para otros dispositivos Bluetooth.
- 3 Pulse **Más > Tiempo de visibilidad** y configure el tiempo de visibilidad.
  -  Finalizado ese tiempo, **Visibilidad** se deshabilita automáticamente y el dispositivo deja de estar visible.

## NFC

### Acerca de NFC

La Comunicación de Campo Cercano (NFC) permite hacer pagos rápidos y seguros con el dispositivo. Además, permite compartir archivos fácilmente con otros dispositivos.

Los dispositivos con NFC habilitada admiten tres modos:

- **Emulación de tarjetas:** Permite emular tarjetas inteligentes sin contacto (como tarjetas bancarias, de transporte y de acceso).
- **Lectura/escritura:** Permite escanear etiquetas NFC (para recargar una tarjeta de transporte, por ejemplo).
- **Punto a punto:** Permite transferir archivos entre dos dispositivos con NFC habilitada.


### Cómo habilitar NFC


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Más > NFC**.
- 3 Active **NFC** para habilitar NFC.

### Cómo usar NFC para hacer pagos


NFC permite usar el dispositivo para hacer pagos sin contacto en tiendas y en medios de transporte público.

### Cómo usar una tarjeta SIM para hacer pagos

-  Para poder usar la función NFC, debe solicitar una tarjeta SIM con NFC habilitada a su operador.

- 1 Acceda a  **NFC**.
- 2 En **Aplicación de pago predeterminada**, seleccione la aplicación de pago de su operador y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para asociar una tarjeta bancaria y añadirle crédito.


Para hacer pagos, coloque el dispositivo contra el sensor de NFC en el terminal de pago.

-  También es posible hacer pagos con el dispositivo apagado. Para ello, primero asegúrese de que **NFC** esté habilitado antes de apagar el dispositivo.

## Cómo usar la emulación de tarjetas para hacer pagos

Use el dispositivo como una tarjeta bancaria virtual para hacer pagos seguros y sin contacto en tiendas y en línea.

- i** Para usar esta función, descargue la aplicación móvil de su banco y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir su tarjeta. Para obtener más detalles, comuníquese con su banco.

- 1** Acceda a  **NFC**.
- 2** En **Aplicación de pago predeterminada**, seleccione la aplicación móvil de su banco.
- 3** Para hacer un pago, desbloquee el dispositivo y colóquelo contra el símbolo de pago sin contacto en el terminal de pago.

## Cómo transferir archivos vía NFC

Enfrente las partes posteriores de los dos dispositivos con NFC habilitada para compartir archivos rápidamente.

Verifique que la pantalla esté desbloqueada en ambos dispositivos y que las funciones NFC y Huawei Beam estén habilitadas.



- 1** En el dispositivo remitente, seleccione el contenido que desea enviar (como páginas web, contactos, imágenes o vídeos). Pulse **Compartir > Huawei Beam**.
- 2** Enfrente los dispositivos por su parte posterior para que los sensores NFC de cada uno de ellos hagan contacto. Se reproducirá un sonido y la ventana de uso compartido se achicará en la pantalla.
- 3** Pulse la pantalla en el dispositivo emisor para transferir los archivos al receptor. Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **beam** en **Archivos**.

## Cómo enlazar dos dispositivos a través de NFC

Es posible utilizar NFC para conectar rápidamente dos dispositivos vía Bluetooth o Wi-Fi Directo rápidamente o para compartir una conexión Wi-Fi o de datos móviles.

Verifique que la pantalla esté desbloqueada en ambos dispositivos y que las funciones NFC y Huawei Beam estén habilitadas.

- 1 Habilite Bluetooth en ambos dispositivos.
- 2 Enfrente su dispositivo y el dispositivo receptor por su parte posterior para que los sensores NFC de cada uno de ellos hagan contacto. Se reproducirá un sonido y la ventana de uso compartido se achicará en la pantalla.
- 3 Pulse la pantalla en el dispositivo emisor para conectarse con el receptor.
  - i** Se puede utilizar el mismo método para establecer una conexión Wi-Fi Directo, compartir una zona Wi-Fi o compartir credenciales de red.

## Pantallas múltiples

### Cómo usar la función pantallas múltiples

Use la función de pantallas múltiples para ver la pantalla del dispositivo en un televisor, proyector u otra pantalla.

- i** Para usar la función pantallas múltiples, la otra pantalla debe admitir Miracast. De no ser así, puede adquirir un decodificador Android y conectarlo a ella.




### Cómo reproducir su pantalla en otra pantalla


Reproduzca su pantalla en una pantalla más grande cuando utilice juegos o para compartir contenidos con otros.

- i** Asegúrese de que su dispositivo esté conectado a la misma red Wi-Fi que la pantalla o el decodificador.

- 1 Acceda a  **Ajustes**.

**2** Pulse **Asistencia inteligente** > **Pantallas múltiples**. Seleccione la pantalla o el decodificador de la lista. La pantalla del dispositivo se reproducirá allí.

-  Para usar esta función, primero debe habilitar la función Miracast en la otra pantalla o en el decodificador. Para obtener más información, consulte el manual de su dispositivo.

Para detener la reproducción de la pantalla, pulse  > **Desconectarse**.

## VPN

### Acerca de las VPN

Una VPN (red privada virtual) es una conexión segura que permite enviar y recibir datos a través de redes públicas o compartidas. Es posible usar una VPN para conectarse a la red y al servidor de correos de su empresa.

### Cómo conectarse a una VPN

Utilice una red privada virtual (VPN) para un acceso seguro y remoto a los datos de la empresa y a otros recursos de red.


-  Comuníquese con el administrador de la VPN para obtener información del servidor.

**1** Abra  **Ajustes**.

**2** Pulse **Más** > **VPN**.

**3** Pulse **Añadir red VPN**. Cuando sea solicitado, introduzca el nombre del servidor, seleccione el tipo de servidor e introduzca la dirección del servidor. Pulse **Guardar** para guardar los ajustes del servidor.

**4** Para conectarse a la VPN, pulse el nombre de esta, introduzca el nombre de usuario y la contraseña y después pulse **Conectar**.

-  Comuníquese con el administrador de la VPN para obtener el nombre de usuario y la contraseña.

## HiSuite

### Uso de HiSuite

Use HiSuite para gestionar las aplicaciones y los datos del teléfono desde el ordenador.

Descargue e instale aplicaciones con un solo clic y sáquele el mejor provecho a su smartphone.

- **Gestionar aplicaciones y datos:** Use HiSuite para gestionar contactos, mensajes y archivos multimedia, y para sincronizar el calendario y los contactos.
- **Hacer una copia de seguridad de los datos y restaurarlos:** Haga una copia de seguridad de los datos del teléfono en el ordenador o restaure los datos en cualquier teléfono Huawei.

- **Reparar o actualizar el sistema:** Si el teléfono no enciende o no se inicia correctamente, use HiSuite para restablecer los ajustes de fábrica. Se pueden también verificar las actualizaciones de software e instalarlas en el teléfono.
- **Reproducción de la pantalla:** Use HiSuite para ver la pantalla del teléfono en el ordenador y hacer capturas de pantalla.

## Instalación de HiSuite

Acceda a [http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite\\_en/index.html](http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite_en/index.html) desde el ordenador para descargar e instalar HiSuite. Verifique si el sistema cumple con los requisitos mínimos.

- 1 Use un cable USB para conectar el dispositivo al ordenador. HiSuite se iniciará automáticamente.
- 2 Si el cuadro de diálogo **¿Permitir acceso a los datos del dispositivo?** aparece en el dispositivo, pulse **Sí, permitir acceso**.
- 3 En el ordenador, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para aceptar la solicitud de conexión enviada por el dispositivo receptor. Una vez establecida la conexión, la pantalla de su dispositivo y el modelo se mostrarán en el ordenador.
  - Si la conexión no es automática, pulse **Ajustes > Seguridad y privacidad > Ajustes adicionales** en el dispositivo y active **Permitir al HiSuite utilizar HDB**.

## Cómo usar la función Huawei Share para transferir archivos entre dos dispositivos Huawei


Huawei Share es un método fácil y rápido para compartir archivos entre dos dispositivos Huawei. Combina la practicidad de Bluetooth con la velocidad de las transferencias por Wi-Fi.

### Cómo habilitar la función Huawei Share

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Pulse **Huawei Share**.
  - Pulse el selector **Huawei Share**. Esto habilita automáticamente **Wi-Fi** y **Bluetooth**.
  - Si deshabilita **Wi-Fi** o **Bluetooth**, el selector **Huawei Share** se desactiva automáticamente.

### Cómo usar la función Huawei Share para transferir archivos

- Asegúrese de que ambos dispositivos admitan la función Huawei Share. La función Huawei Share debe estar habilitada en el dispositivo receptor y la pantalla debe estar encendida.
- 1 En el dispositivo, seleccione los archivos que desea compartir. Pulse **Compartir**.
  - 2 Seleccione el dispositivo receptor de la lista.
  - 3 En el dispositivo receptor, seleccione **ACEPTAR** en el cuadro de diálogo emergente para aceptar la solicitud de transferencia de archivos. Abra el panel de notificaciones para ver el progreso de la transferencia de archivos.

 Para cancelar el envío, pulse el nombre del receptor en el dispositivo.

Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **Huawei Share** en **Archivos**.

## Cómo usar un puerto USB para transferir datos

### Selección del modo de conexión USB

- 1 Cuando utilice un cable USB para conectar el teléfono a un ordenador o a otro dispositivo, se mostrará **¿Permitir acceso a los datos del dispositivo?** en un cuadro de diálogo emergente.
- 2 Pulse **No, solo cargar**.
- 3 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y pulse **Cargando vía USB**. Se pueden seleccionar los siguientes modos de conexión USB:
  - **Solo carga**: Solo cargar el teléfono.
  - **Carga inversa**: Usar el teléfono para cargar otro dispositivo con un cable USB tipo C.
  - **Gestor de archivos dispositivos (MTP)**: Transferir archivos entre el teléfono y un ordenador.
  - **Cámara (PTP)**: Transferir imágenes entre el teléfono y un ordenador. Si el teléfono no admite MTP, se utilizará el protocolo PTP para transferir archivos e imágenes entre el teléfono y el ordenador.
  - **MIDI**: Usar el teléfono como un dispositivo de entrada MIDI y reproducir archivos MIDI en el ordenador.

### Cómo transferir datos entre el teléfono y un ordenador

Use un cable USB para conectar el teléfono a un ordenador y transferir datos entre los dos dispositivos.

#### Transferir archivos

El protocolo de transferencia de medios (MTP) es un protocolo para la transferencia de archivos de medios. Se puede usar el protocolo MTP para transferir archivos entre el teléfono y un ordenador. Antes de usar MTP, asegúrese de haber instalado Windows Media Player 11 o una versión posterior en el ordenador.

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, establezca **Gestor de archivos dispositivos (MTP)** como modo de conexión USB. El ordenador instalará automáticamente los controladores necesarios. Para ver los archivos guardados en el teléfono, espere hasta que se instalen los controladores y, a continuación, haga clic en el icono de unidad nueva que aparece en el ordenador (el nombre de la unidad coincide con el modelo del teléfono). Si está usando un ordenador con sistema operativo Windows, use el Windows Media Player para buscar contenido multimedia en el teléfono.

## Cómo transferir imágenes

El protocolo de transferencia de imágenes (PTP) es un protocolo para la transferencia de imágenes. Use el protocolo PTP para transferir imágenes entre el teléfono y un ordenador.

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, establezca **Cámara (PTP)** como modo de conexión USB. El ordenador instalará automáticamente los controladores necesarios. Para ver las imágenes guardadas en el teléfono, espere hasta que se instalen los controladores y, a continuación, haga clic en el icono de unidad nueva que aparece en el ordenador (el nombre de la unidad coincide con el modelo del teléfono).

## Cómo transferir datos MIDI al teléfono

La interfaz digital de instrumentos musicales (MIDI) es un protocolo de tecnología musical que permite que los instrumentos musicales digitales se comuniquen entre sí.


Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, establezca **MIDI** como modo de conexión USB. Se puede usar el teléfono para recibir o procesar datos MIDI de otros dispositivos.

## Cómo transferir datos entre el teléfono y un dispositivo de almacenamiento USB


El USB OTG ha sido diseñado para transferir datos directamente entre dos dispositivos USB (tales como teléfonos, tabletas, cámaras digitales e impresoras) sin necesidad de un ordenador. Use un cable USB On-The-Go (OTG) para conectar el teléfono a un dispositivo de almacenamiento USB y hacer una copia de seguridad de los archivos.

## Cómo transferir datos entre el teléfono y una tarjeta microSD

Use un cable USB OTG para acceder a los datos de la tarjeta microSD de otro teléfono sin usar un ordenador.

-  Esta función solo se encuentra disponible en teléfonos que admiten cables USB OTG.
- Si el teléfono tiene un puerto USB tipo C, adquiera un adaptador micro-USB a USB tipo C o use un cable USB OTG con un conector USB tipo C.

**1** Conecte el otro dispositivo con un cable USB OTG y un cable de datos USB.

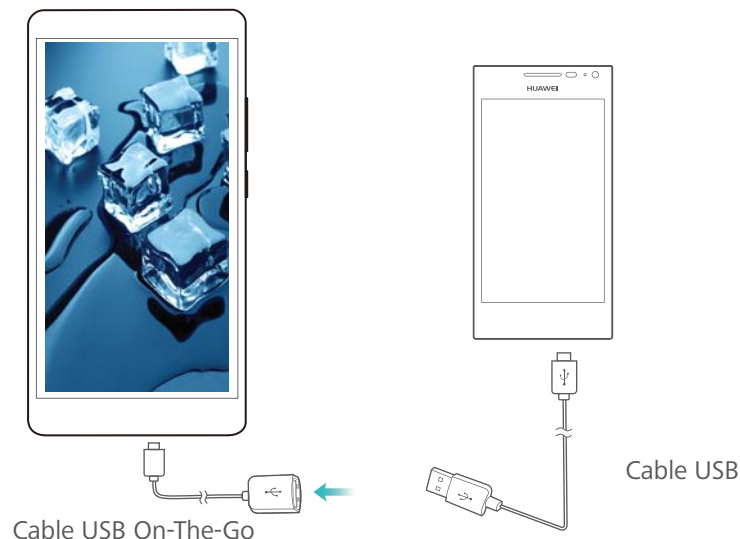


- 2** En el otro dispositivo, configure el modo de conexión USB como **Unidad flash USB** o **Gestor de archivos dispositivos (MTP)**.
- 3** Pulse **Archivos > Local > Tarjeta SD** para buscar datos en la tarjeta microSD. Se pueden seleccionar y copiar los datos en la carpeta de destino.
- 4** Al finalizar la búsqueda, pulse **Ajustes > Memoria y almacenamiento > Tarjeta SD > Expulsar**.
- 5** Desconecte el cable USB OTG y el cable de datos USB de ambos dispositivos.

### Cómo transferir datos entre el teléfono y un dispositivo de almacenamiento USB

El teléfono puede acceder a los datos guardados en unidades flash USB, lectores de tarjetas y demás dispositivos de almacenamiento a través de un cable USB OTG.

- i** • Esta función solo se encuentra disponible en teléfonos que admiten cables USB OTG.
  - Si el teléfono tiene un puerto USB tipo C, adquiera un adaptador micro-USB a USB tipo C o use un cable USB OTG con un conector USB tipo C.

- 1** Conecte el teléfono a una unidad flash USB con un cable USB OTG.

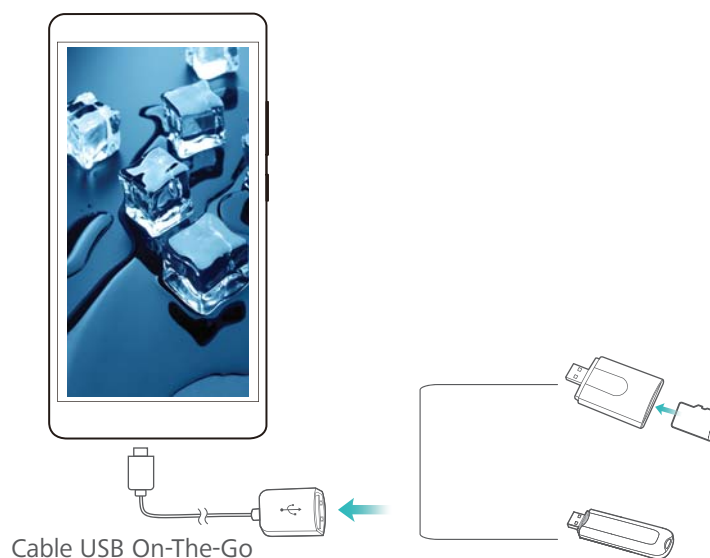

- 2** Pulse **Archivos > Local > Unidad USB** para buscar datos en la unidad flash. Se pueden seleccionar y copiar los datos en la carpeta de destino.
- 3** Al finalizar la búsqueda, pulse **Ajustes > Memoria y almacenamiento > Unidad USB > Expulsar**.
- 4** Desconecte el cable USB OTG del teléfono y la unidad flash USB.


# Seguridad y Copia de seguridad

## Reconocimiento de huella digital


### Cómo añadir una huella digital por primera vez

Puede usar una huella digital para desbloquear la pantalla, acceder a las apps bloqueadas y a la caja fuerte y también para hacer pagos seguros.

Para una mayor protección de la privacidad, el desbloqueo de la pantalla mediante la huella digital solo se encuentra disponible cuando el método de desbloqueo está configurado como **PIN** o **Contraseña**.


- 1 Pulse  **Ajustes**.
- 2 Pulse **ID de huella digital** > **PIN** o **Contraseña** y configure una contraseña de desbloqueo siguiendo las instrucciones en pantalla.
- 3 Una vez configurada la contraseña, pulse **Huella digital nueva** para añadir la huella digital.
- 4 Coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales. Pulse ligeramente el sensor hasta que el dispositivo vibre. Repita este paso usando distintas partes de la punta del dedo.
- 5 Pulse **Aceptar**.

Para desbloquear la pantalla, coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales.

-  Deberá introducir una contraseña o un PIN de respaldo cuando reinicie el dispositivo o cuando no se reconozca la huella digital.

### Cómo añadir una huella digital, borrarla o cambiarle el nombre

Es posible añadir cinco huellas digitales. También es posible borrar huellas digitales o cambiarles el nombre.

- 1 Pulse  **Ajustes**.
- 2 Pulse **ID de huella digital**.
- 3 Introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla y pulse **Siguiente**.
- 4 En la sección **Lista de huellas digitales**, haga lo siguiente:
  - Pulse **Huella digital nueva** para añadir otras huellas digitales.
  - Pulse una huella digital ya añadida para cambiarle el nombre o borrarla.
  - Pulse **Reconocimiento de huella digital** para identificar y resaltar las huellas digitales registradas.

### Acceso a Caja fuerte con la huella digital

Use la huella digital para acceder a la Caja fuerte sin tener que introducir la contraseña.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **ID de huella digital**.

**3** Introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla y pulse **Siguiente**.

**4** Pulse **Acceder a caja fuerte** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la contraseña de la Caja fuerte y habilitar el reconocimiento de huella digital.

Una vez configurados los ajustes, pulse **Archivos > Caja fuerte**. Ahora, podrá usar la huella digital para acceder a Caja fuerte.

## Acceso al Bloqueo de aplicaciones con la huella digital

Use la huella digital para acceder rápidamente a las aplicaciones en Bloqueo de aplicaciones. No es necesario que introduzca la contraseña del Bloqueo de aplicaciones.

**1** Abra  **Ajustes**.


**2** Pulse **ID de huella digital**.

**3** Introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla y pulse **Siguiente**.


**4** Pulse **Acceder a bloqueo de aplicaciones**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la contraseña del Bloqueo de aplicaciones y habilitar el reconocimiento de huella digital.


Para ver el estado del Bloqueo de aplicaciones, pulse **Administrador > Bloqueo de aplicaciones** después de haber finalizado la configuración de los ajustes y, a continuación, coloque el dedo en el sensor de huellas digitales. Para acceder a una aplicación bloqueada desde la pantalla principal, pulse el icono de la aplicación y coloque el dedo en el sensor de huellas digitales.

## Uso de los gestos de navegación del sensor de huellas digitales

El sensor de huellas digitales frontal  funciona como tecla de navegación y permite realizar gestos para navegar.

- Pulse el sensor de huellas digitales para volver a la pantalla anterior.
- Mantenga pulsado el sensor de huellas digitales para volver a la pantalla principal.
- Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el sensor de huellas digitales para ver la lista de las aplicaciones usadas recientemente. Para cerrar la lista de las aplicaciones usadas recientemente, deslice nuevamente el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para iniciar el asistente de VOZ.

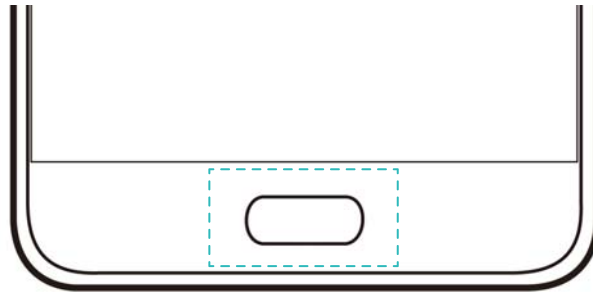

- i** En el caso de los dispositivos que admiten gestos de navegación en el sensor de huellas digitales, la barra de navegación está deshabilitada por defecto. Para habilitar la barra de navegación, abra  **Ajustes** y pulse **Tecla de navegación > Barra de navegación virtual**. Una vez habilitada la barra de navegación, no podrá pulsar, mantener pulsado ni deslizar el dedo sobre el sensor de huellas digitales para realizar operaciones.

## Cuentas de múltiples usuarios

### Acerca de las cuentas de múltiples usuarios


Cree cuentas para múltiples usuarios para evitar que otras personas vean su información confidencial o para separar su trabajo de su vida personal.

Existen cuatro tipos de usuarios diferentes:


- **Propietario:** Solo el propietario puede iniciar sesión en esta cuenta. Como propietario, podrá controlar todos los permisos de usuario. Por ejemplo, podrá añadir o eliminar usuarios e invitados o autorizar a otros usuarios a usar servicios de llamada y mensajes.
- **Subusuario:** Apropiado para familiares cercanos y amigos. Los subusuarios pueden usar la mayoría de las funciones excepto aquellas que pueden afectar al propietario, tales como restablecimiento de ajustes de fábrica y habilitación del modo No molestar.
- **Invitado:** Los invitados solo tienen acceso limitado a las funciones del dispositivo.
- **Espacio Privado:** Es posible crear un espacio con Espacio Privado para guardar información que no desea compartir con nadie. Una vez creado el espacio, allí podrá instalar y usar aplicaciones, y mantenerlas fuera del acceso de otros.

### Creación de cuentas de usuario

Cree múltiples cuentas de usuario para separar su trabajo de su vida personal.

- 1** Abra  **Ajustes**.
- 2** Pulse **Ajustes avanzados > Usuarios**.
- 3** Pulse **Añadir usuario**. Introduzca un sobrenombre y pulse **AÑADIR**.
- 4** Una vez añadido el usuario, seleccione la cuenta nueva de usuario y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para personalizar los ajustes del usuario.


- También se puede crear una cuenta nueva de usuario desde la pantalla de bloqueo. En **Ajustes de pantalla de bloqueo**, active **Añadir usuarios con disp bloqueado** y deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado en la pantalla de bloqueo.
- Se pueden añadir hasta tres cuentas de usuario.



## Eliminación de cuentas de usuario


Elimine las cuentas que no utilice para liberar espacio de almacenamiento.

Inicie sesión como propietario. Se pueden eliminar cuentas de usuario de dos formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado y pulse  > **Más opciones**. Seleccione el usuario que desea eliminar y pulse **Eliminar usuario** > **Eliminar**.
- Abra **Ajustes** > **Ajustes avanzados** > **Usuarios**. Seleccione el usuario que desea eliminar y pulse **Eliminar usuario** > **Eliminar**.

## Cómo cambiar de cuenta de usuario



Cambie rápidamente de cuenta de usuario.

Para pasar de una cuenta de usuario a otra, deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado, pulse  y seleccione una imagen de perfil o un nombre de usuario.

- Abra **Ajustes** > **Ajustes avanzados** > **Usuarios**. Seleccione el usuario que desea seleccionar y pulse **Cambiar usuario**.


## Ajustes de nombres de usuario e imágenes de perfil

Se puede cambiar el nombre de usuario y la imagen del perfil en cualquier momento.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Ajustes avanzados** > **Usuarios**.
- 3 Seleccione el usuario deseado.
- 4 Pulse . Es posible hacer lo siguiente:
  - Seleccionar **Hacer foto** para hacer una foto y usarla como imagen de perfil.
  - Seleccionar **Seleccionar foto de Galería** para elegir una imagen de perfil de la Galería.
- 5 Introduzca un nombre nuevo y pulse **Aceptar**.

## Creación de cuentas de invitado

Cree una cuenta de invitado para que sus amigos puedan usar su teléfono.


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Ajustes avanzados** > **Usuarios**.

### 3 Pulse **Añadir invitado** > **AÑADIR**.

- Se puede también crear una cuenta de invitado desde la pantalla de bloqueo. En **Ajustes de pantalla de bloqueo**, active **Añadir usuarios con disp bloqueado** y deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado en la pantalla de bloqueo.

### Eliminación de cuentas de invitado


Inicie sesión como propietario. Las cuentas de invitado se pueden eliminar de dos formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado, pulse  > **Más opciones** y después pulse **Invitado** > **Eliminar invitado**.
- Abra **Ajustes** > **Ajustes avanzados** > **Usuarios** y pulse **Invitado** > **Eliminar invitado**.

### Cómo autorizar a los usuarios a hacer llamadas y acceder al registro de llamadas

Se puede autorizar a los usuarios a acceder a los contactos, al registro de llamadas y a las funciones de llamadas y mensajes.


Inicie sesión como propietario. Se puede autorizar a un usuario o invitado a hacer llamadas y a acceder a los contactos de dos formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado y pulse  > **Más opciones**. Seleccione un usuario y pulse **Permitir llamadas, mensajes y el uso compartido del historial de comunicaciones**.
- Abra **Ajustes** > **Ajustes avanzados** > **Usuarios**, seleccione un usuario y pulse **Permitir llamadas, mensajes y el uso compartido del historial de comunicaciones**.



### Cómo usar Espacio Privado

Si utiliza Espacio Privado evitará que otros usuarios accedan a sus mensajes, fotos, vídeos y demás archivos.

Asegúrese de tener el ID de huella digital configurado. Para obtener más información, consulte la sección [Cómo añadir una huella digital por primera vez](#).

- 1 Abra  **Ajustes**
- 2 Pulse **Ajustes avanzados** > **Usuarios**.
- 3 Pulse **Añadir PrivateSpace**. Introduzca un nombre para Espacio Privado y pulse **AÑADIR**.
- 4 Siga las instrucciones de la pantalla para configurar todos los ajustes y asignar una huella digital para acceder a Espacio Privado.
- 5 Pulse **Sí** para ver Espacio Privado.


Una vez configurados los ajustes, podrá acceder a Espacio Privado desde la pantalla de bloqueo con la huella correspondiente.

- **Cómo salir o eliminar Espacio Privado:** Acceda a Espacio Privado. Pulse **Ajustes** > **Ajustes avanzados** > **Usuarios** y seleccione  o  .

## Ajustes de seguridad

### Configuración del PIN de la tarjeta SIM


Habilite el bloqueo de SIM para evitar que terceros accedan a su tarjeta SIM. Deberá introducir el PIN de la tarjeta SIM cada vez que encienda el dispositivo o que inserte la tarjeta en otro.


-  Asegúrese de que el operador le haya suministrado el PIN de la tarjeta SIM antes de habilitar el bloqueo de SIM.

**1** Abra  **Ajustes**.

**2** Pulse **Seguridad y privacidad > Ajustes adicionales** y seleccione bloqueo de tarjeta para acceder a los ajustes de bloqueo de SIM.


**3** Active **Bloquear tarjeta SIM**. Introduzca el PIN de la tarjeta SIM y pulse **Aceptar**.

-  Para cambiar el PIN de la tarjeta SIM, pulse **Cambiar PIN1 de SIM** y siga las instrucciones en pantalla.

-  • Si introduce el PIN de forma incorrecta el máximo de veces permitido, deberá introducir el código PUK. Si introduce el código PUK de forma incorrecta demasiadas veces, la tarjeta SIM se bloqueará de forma permanente.
- Para obtener más detalles sobre estos límites, comuníquese con el operador.

### Cifrado de archivos guardados en la tarjeta microSD

Cifre los archivos que están en su tarjeta microSD para que no se pueda acceder a ellos desde otros dispositivos.

-  • Mientras se cifran o descifran archivos, no extraiga la tarjeta microSD. De hacerlo, la operación podría no completarse o podrían perderse datos.
- Asegúrese de descifrar la tarjeta microSD antes de restablecer los ajustes de fábrica del dispositivo.
- No todos los dispositivos admiten tarjetas microSD.

**1** Abra  **Ajustes**.

**2** Pulse **Seguridad y privacidad > Ajustes adicionales**. Seleccione **Cifrar tarjeta SD** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña.

Para descifrar la tarjeta microSD, pulse **Descifrar tarjeta SD** y siga las instrucciones en pantalla.

### Cómo configurar una contraseña para la tarjeta microSD

Cifre la tarjeta microSD para evitar accesos no autorizados a sus datos. Se le solicitará que introduzca la contraseña al insertar la tarjeta microSD en otro dispositivo.

- ⚠️ • No todas las tarjetas microSD pueden cifrarse. Es posible que aparezca en pantalla un mensaje de error cuando intente cifrar o desbloquear tarjetas no compatibles. Recuerde hacer una copia de seguridad de los datos importantes antes de cifrar la tarjeta microSD.
- Las tarjetas microSD cifradas no serán reconocidas por dispositivos que no admiten el cifrado de tarjetas microSD.
- Si olvida la contraseña de la tarjeta microSD, deberá eliminar todos los datos que se encuentran en la tarjeta.
- No todos los dispositivos admiten tarjetas microSD.

**1** Abra  **Ajustes**.


**2** Pulse **Seguridad y privacidad > Ajustes adicionales > Configurar contraseña de tarjeta SD** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña.

Una vez configurada la contraseña, podrá cambiarla o eliminarla:

- Pulse **Cambiar contraseña de tarjeta SD** para cambiar la contraseña.
- Pulse **Cancelar contraseña de tarjeta SD** para eliminar la contraseña de la tarjeta microSD y deshabilitar el cifrado.

## Copia de seguridad y restauración de datos

### Copia de seguridad de datos en una tarjeta microSD


-  • No todos los dispositivos admiten tarjetas microSD.
- Esta función puede variar según el operador que tenga.

Haga una copia de seguridad de los datos de su dispositivo anterior en una tarjeta microSD para no perder archivos.

**1** Abra  **Copia seguridad** en el teléfono anterior.

**2** Seleccione **Copia de seguridad > Tarjeta SD > Siguiente**.

**3** Seleccione los datos que desea incluir en la copia de seguridad y pulse **Copia seguridad**. Cuando se le solicite, introduzca una contraseña de respaldo. No se requiere contraseña de respaldo para fotos, archivos de audio, vídeos ni documentos.

-  • Configure un recordatorio de la contraseña para no perder acceso a los archivos.
- Por defecto, los archivos de las copias de seguridad se guardan en la carpeta **HuaweiBackup** en **Archivos**.


### Copia de seguridad de datos en la memoria interna del teléfono

Haga una copia de seguridad de los datos en la memoria interna del teléfono para no perder archivos. Solo se debe hacer la copia de seguridad de archivos pequeños.

**1** Abra  **Copia seguridad**.

**2** Pulse **Copia de seguridad > Memoria interna > Siguiente**.

**3** Seleccione los datos que desea incluir en la copia de seguridad y pulse **Copia seguridad**. Cuando se le solicite, introduzca una contraseña de respaldo. No se requiere contraseña de respaldo para fotos, archivos de audio, vídeos ni documentos.

-  Configure un recordatorio para la contraseña para no perder acceso a los archivos.
- Por defecto, los archivos de las copias de seguridad se guardan en la carpeta **HuaweiBackup** en **Archivos**.

## Copia de seguridad de datos en un dispositivo USB


Use un cable USB OTG (On-The-Go) para conectar el dispositivo a un dispositivo USB y hacer una copia de seguridad de los archivos. Entre los dispositivos USB compatibles, se encuentran las unidades flash USB, los lectores de tarjetas y los dispositivos con tarjeta microSD.



**1** Abra  **Copia seguridad**.

**2** Pulse **Copia de seguridad > Dispositivo USB > Siguiente**.

**3** Seleccione los datos que desea incluir en la copia de seguridad y pulse **Copia seguridad**. Cuando se le solicite, introduzca una contraseña de respaldo. No se requiere contraseña de respaldo para fotos, archivos de audio, vídeos ni documentos.


-  Configure un recordatorio de la contraseña para no perder acceso a los archivos.
- Por defecto, los archivos de la copia de seguridad se guardan en la carpeta **HuaweiBackup** del dispositivo USB.


## Transferencia de datos con el uso de un ordenador

Haga una copia de seguridad de los datos del dispositivo en el ordenador para evitar que se pierdan archivos.

Instale HiSuite para usar el ordenador para hacer una copia de seguridad y restaurar los datos. Para obtener más información, consulte la sección [Instalación de HiSuite](#).

**1** Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB. HiSuite se iniciará automáticamente.



-  Si su dispositivo anterior no es Huawei, use el software entregado por el fabricante para hacer una copia de seguridad de los datos en el ordenador y siga directamente con el paso 4.
- 2** Acceda a la pantalla de copias de seguridad en HiSuite. Seleccione los datos de los que desea hacer copia de seguridad y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para hacer la copia.

 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar un recordatorio de la contraseña para no perder acceso a los archivos.
- 3** Use un cable USB para conectar el dispositivo nuevo al ordenador.
- 4** Acceda a la pantalla de restauración de datos en HiSuite. Seleccione qué copia de seguridad desea restaurar y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para restaurar los datos. Si los archivos de la copia de seguridad están cifrados, deberá introducir la contraseña de cifrado cuando sea solicitada para recuperar los datos.

## Gestión de archivos

### Creación de carpetas


Mantenga el dispositivo organizado creando carpetas para los archivos.

- 1** Abra  **Archivos**.
- 2** En la pestaña **Local**, pulse **Memoria interna**.
- 3** Pulse . Introduzca el nombre de la carpeta nueva y pulse **Guardar**.

### Visualización de archivos



#### Visualización de archivos por categoría

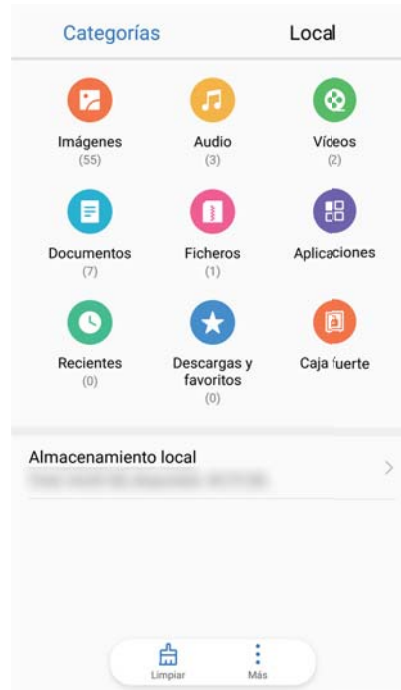Abra **Archivos**. Seleccione la pestaña **Categorías** para ver los archivos por categoría.





### Búsqueda rápida de archivos

Use la función de búsqueda de archivos para localizar archivos rápidamente.


- 1 Abra  **Archivos**.
- 2 En la pestaña **Local**, pulse **Memoria interna**.
- 3 Pulse  e introduzca el nombre del archivo o palabras clave. Los resultados de la búsqueda se mostrarán debajo de la barra de búsqueda.

### Clasificación de archivos



Use la función de clasificación para organizar los archivos por tipo, nombre, tamaño o fecha.

- 1 Abra  **Archivos**.
- 2 En la pestaña **Local**, pulse **Memoria interna**.
- 3 Pulse  y clasifique los archivos por tipo, nombre, tamaño o fecha.

### Visualización de descargas



- 1 Abra  **Archivos**.
- 2 En la pestaña **Categorías**, pulse **Descargas y favoritos** para ver los archivos descargados o recibidos desde otros dispositivos.

### Cómo añadir y ver favoritos

- 1 Abra  **Archivos**.
- 2 En la pestaña **Local**, pulse **Memoria interna**.
- 3 Mantenga pulsado/a el archivo/la carpeta que desea añadir y pulse  > **Añadir a Favoritos**.
- 4 En la pestaña **Categorías**, pulse **Descargas y favoritos** para ver los favoritos.



## Creación de accesos directos de archivos en la pantalla principal

Cree un acceso directo de los archivos de uso frecuente en la pantalla principal para acceder a ellos rápidamente.

- 1 Abra  **Archivos**.
- 2 En la pestaña **Local**, pulse **Memoria interna**.
- 3 Mantenga pulsado/a el archivo/la carpeta que desea añadir y pulse  > **Crear acceso directo de escritorio**.



## Cómo compartir archivos

Utilice esta función para compartir archivos, fotos y vídeos.







- 1 Abra  **Archivos**.
- 2 En la pestaña **Local**, pulse **Memoria interna**.
- 3 Seleccione los archivos que desea compartir y pulse  > **Compartir**.
- 4 Seleccione el método a través del cual desea compartir los archivos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartirlos.

## Cómo cambiarle el nombre a los archivos

Guarde sus archivos con nombres que pueda recordar para encontrarlos fácilmente.





- 1 Abra  **Archivos**.
- 2 En la pestaña **Local**, pulse **Memoria interna**.
- 3 Mantenga pulsado/a el archivo/la carpeta cuyo nombre desea cambiar y pulse  > **Cambiar nombre**.
- 4 Introduzca un nombre nuevo y pulse **Aceptar**.

## Cómo copiar, mover o eliminar archivos

- 1 Abra  **Archivos**.
- 2 En la pestaña **Local**, pulse **Memoria interna**.
- 3 Mantenga pulsados los archivos y las carpetas que desea copiar, mover o eliminar. Es posible hacer lo siguiente:
  - **Copiar archivos en una carpeta de destino:** Pulse  . Seleccione una carpeta de destino y pulse  .
  - **Mover archivos a una carpeta de destino:** Pulse  . Seleccione una carpeta de destino y pulse  .
  - **Eliminar archivos o carpetas:** Pulse  > **Eliminar**.



## Creación o extracción de archivos

Comprima los archivos en un archivo zip para liberar espacio y compartir archivos con mayor facilidad.

- 1 Abra  **Archivos**.
  - 2 En la pestaña **Local**, pulse **Memoria interna**.
  - 3 Mantenga pulsado/a el archivo/la carpeta que desea comprimir y pulse  > **Comprimir**.
  - 4 Seleccione el destino del archivo. Los archivos seleccionados se comprimirán en un archivo zip cuyo nombre será determinado automáticamente.
-  Para extraer un archivo, mantenga pulsado el archivo. Pulse  > **Extraer en** y seleccione la ruta donde se extraerá el contenido del archivo.


## Cómo ocultar archivos de imagen pequeños




Cuando busque imágenes en **Archivos**, es posible que vea algunas imágenes de sitios web almacenadas en la memoria caché. Puede evitar que se muestren estas imágenes de la siguiente manera:

- 1 Abra  **Archivos**.
- 2 Pulse  > **Ajustes** y active **Filtrar imágenes pequeñas** para ocultar los archivos cuyo tamaño sea menor que 30 KB. Esto debería ocultar la mayoría de las imágenes almacenadas en la memoria caché.



## Almacenamiento seguro de archivos

Habilite Caja fuerte, configure una contraseña y mueva archivos a una caja fuerte para cifrarlos. Se pueden eliminar archivos de una caja fuerte en cualquier momento.

 Se pueden añadir imágenes, archivos de audio, vídeos y documentos a una caja fuerte.


- 1 Abra  **Archivos**.
- 2 En la pestaña **Local** o **Categorías**, pulse **Caja fuerte**.
- 3 Pulse **Habilitar**.
- 4 Configure una ubicación de almacenamiento para la caja fuerte.
- 5 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña y la pregunta de seguridad y pulse **Listo** para abrir la aplicación Caja fuerte.
- 6 Pulse .
- 7 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar los archivos y pulse  para añadirlos a la caja fuerte.

En **Caja fuerte**, también se puede hacer lo siguiente:

- **Eliminar archivos de una caja fuerte:** En Caja fuerte, abra una carpeta, mantenga pulsados los archivos que desea eliminar y pulse  .
- **Destruir una caja fuerte:** En Caja fuerte, pulse **Ajustes > Destruir caja fuerte**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar archivos de una caja fuerte y destruirla.
- **Cambiar la contraseña de la caja fuerte:** En Caja fuerte, pulse **Ajustes > Cambiar contraseña**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para cambiar la contraseña.
- **Cambiar la pregunta de seguridad:** En Caja fuerte, pulse **Ajustes > Cambiar pregunta de seguridad**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para cambiar la contraseña.
- **Seleccionar otra caja fuerte:** En Caja fuerte, pulse **Ajustes > Cambiar de caja fuerte**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar otra caja fuerte.
- **Visualizar ubicación de almacenamiento:** En Caja fuerte, pulse **Ajustes > Ubicación de caja fuerte** para ver la ubicación de almacenamiento de la caja fuerte.
  -  No cambie la carpeta de la ubicación de almacenamiento. Si lo hace, es posible que no pueda acceder a los archivos.

# Cámara y Galería

## Opciones de la cámara

Abra  **Cámara** para que el visor aparezca en pantalla.



Deslice el dedo hacia la derecha sobre el visor para que se muestre la lista de modos de captura.

Deslice el dedo hacia la izquierda sobre el visor para acceder a los ajustes de la cámara.


## Fotos y grabaciones de vídeo

### Cómo hacer fotos

#### Cómo añadir etiquetas geográficas a las fotos

Habilite las etiquetas geográficas para registrar el lugar de las fotos y de las grabaciones de vídeo. En **Galería** se puede ver la ubicación donde se hicieron las fotos y se grabaron los vídeos. En **Galería**, se pueden ver todas las fotos y todos los vídeos en un mapa.

**1** Abra  **Cámara**.

 Cuando abra **Cámara** por primera vez, habilite los servicios de localización en el cuadro de diálogo emergente.


**2** Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla y active la opción **Ubicación GPS**.

## Cómo acercar y alejar la imagen


Separe dos dedos sobre la pantalla para acercar la imagen o júntelos sobre la pantalla para alejar la imagen. Es posible que la calidad de la imagen se vea afectada si sigue acercándola una vez alcanzado el zoom óptico máximo. También se puede acercar o alejar la imagen ajustando el control deslizante que aparece en el visor después de acercar o alejar la imagen con dos dedos.





## Cómo ajustar la exposición

La cámara ajusta automáticamente la exposición según la luminosidad del entorno. Cuanto mayor sea la exposición, mayor será la luminosidad de las imágenes.

**Cómo ajustar la exposición manualmente:** En el visor, pulse la pantalla y deslice  hacia arriba o hacia abajo para ajustar la exposición.



## Cómo activar el flash

Pulse el icono de flash que se encuentra en el extremo superior izquierdo del visor para activar el flash. Pulse  para acceder a cuatro opciones:

-  : Permite habilitar o deshabilitar el flash automáticamente según la luminosidad del entorno.
-  : Permite deshabilitar el flash.
-  : Permite habilitar el flash.
-  : Permite mantener el flash encendido cuando se abre **Cámara**.

## Cómo usar filtros y modos de color para mejorar las imágenes

La cámara viene con una cierta cantidad de filtros de imagen y modos de color para que sus fotos sean únicas. El visor permite hacer lo siguiente:

- Pulse  y seleccione un filtro.
- Pulse  para seleccionar un modo de color.

## Instantánea rápida

Pulse el botón para bajar el volumen dos veces para hacer una foto con la pantalla apagada.



**i** Esta función no está disponible durante la reproducción de música.

**1** Abra  **Cámara**.

**2** Deslice el dedo hacia la izquierda y pulse **Instantánea rápida** > **Hacer instantánea rápida**.

**3** Cuando la pantalla esté apagada, apunte la cámara hacia el objeto/sujeto deseado y pulse el botón para bajar el volumen dos veces seguidas con rapidez para hacer una foto. La cámara realizará una foto automáticamente y mostrará la fecha y hora de captura.



**i** **Deshabilitar Instantánea rápida:** Pulse **Instantánea rápida** > **No** en los ajustes de la cámara.

## Tomas en ráfaga

Use las tomas en ráfaga cuando desee hacer una foto de un objeto o una persona en movimiento; por ejemplo, durante un partido de fútbol. La cámara capturará rápidamente diversas imágenes sucesivas y seleccionará la mejor foto automáticamente.




**i** Esta función no está disponible en modo HDR, en modo Panorámica, en modo Supernoche ni en modo Pintura con luz.

**1** Abra  **Cámara**.

**2** Mantenga pulsado  para iniciar la secuencia de tomas en ráfaga. La cantidad de fotos capturadas se mostrará sobre .



**3** Libere  para detener las tomas en ráfaga.

**i** Se pueden hacer hasta 100 fotos en una misma secuencia de ráfaga siempre que haya suficiente espacio de almacenamiento en el teléfono.

**Seleccionar la mejor toma:** Pulse la vista en miniatura de la imagen para verla en  **Galería** y después pulse  para seleccionar una foto. Pulse  y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para guardar la foto.



## Temporizador automático

Use un temporizador automático para aparecer en sus propias fotos.

- 1 Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla para acceder a los ajustes de la cámara.
- 2 Pulse **Temporizador** para configurar el temporizador de cuenta regresiva.
- 3 Vuelva al visor. Coloque el dispositivo sobre una superficie estable y encuadre la imagen que desee capturar.
- 4 Pulse  para iniciar el temporizador de cuenta regresiva. El teléfono realizará una foto automáticamente cuando haya finalizado la cuenta regresiva.


## Captura controlada por audio

Use comandos de voz para controlar la cámara de manera remota o configure la cámara de modo tal que haga una foto cuando detecte un sonido intenso.

- 1 Abra  **Cámara**.
- 2 Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla para acceder a los ajustes de la cámara.
- 3 Pulse **Control de audio** y active **Control de audio**.
- 4 A continuación, podrá seleccionar:
  - **Decir Cheese para hacer fotos:** Permite configurar la cámara para que haga una foto cuando se emite un comando de voz.
    -  La cámara solo realizará fotos cuando se detecte el comando de voz predeterminado "Cheese". No se pueden configurar comandos de voz personalizados.
  - **Hacer fotos cuando la voz alcance un nivel de dB preestablecido:** Permite configurar la cámara para que haga una foto cuando el ruido ambiente llegue a un cierto nivel de decibelios.
- 5 Encuadre la imagen que desee capturar. El dispositivo realizará una foto automáticamente ante un comando de voz o cuando detecte un sonido intenso.








## Cómo añadir una marca de agua Leica

Añada una marca de agua Leica a las fotos hechas con la cámara posterior.

- 1 Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla para acceder a los ajustes de la cámara.
- 2 Active **Añadir automáticamente marcas de agua**.

## Cómo grabar vídeos

### Cómo grabar vídeos



- 1 Abra  **Cámara**.
- 2 Pulse  para seleccionar el modo de grabación.
- 3 Pulse  para comenzar la grabación.
- 4 Durante la grabación, puede realizar las siguientes operaciones:
  - Pulse  para detener la grabación. Pulse  para continuar la grabación.
  - Pulse  para guardar la imagen actual como una foto.
- 5 Pulse  para finalizar la grabación.

### Cómo acercar y alejar la imagen

Separe dos dedos sobre la pantalla para acercar la imagen o júntelos sobre la pantalla para alejar la imagen. Es posible que la calidad de la imagen se vea afectada si sigue acercándola una vez alcanzado el zoom óptico máximo.

### Cómo activar el flash

Pulse el icono de flash que se encuentra en el extremo superior izquierdo del visor. Hay dos opciones:

-  : Permite mantener el flash encendido mientras se graba un vídeo.
-  : Permite deshabilitar el flash.

## Reconocimiento de objetos y modo de cámara profesional


### Opciones del modo de cámara profesional



## Ajustes del modo de cámara profesional

### Cómo seleccionar el modo de medición

En el visor, deslice el dedo hacia arriba en  para acceder al modo de cámara profesional.

Pulse  para seleccionar el modo de medición. Se puede seleccionar la medición matricial, la medición ponderada al centro o la medición de punto.

### Cómo ajustar el ISO

En el visor, deslice el dedo hacia arriba en  para acceder al modo de cámara profesional.

Pulse ISO y seleccione los ajustes deseados. El ISO determina la sensibilidad de la cámara a la luz. El incremento del ISO permitirá lograr una imagen más luminosa, pero habrá un incremento notable en el ruido.

### Cómo ajustar la velocidad del obturador



En el visor, deslice el dedo hacia arriba en  para acceder al modo de cámara profesional.

Pulse la letra S y arrastre el control deslizante para configurar la velocidad del obturador. Por defecto, la velocidad del obturador está configurada con el valor Auto.


### Cómo ajustar la compensación de la exposición

En el visor, deslice el dedo hacia arriba en  para acceder al modo de cámara profesional.


Pulse EV y arrastre el control deslizante para ajustar la compensación de exposición. Estos ajustes cambian el brillo de la imagen. Mantenga pulsados los ajustes para bloquearlos.

La cámara determinará automáticamente la luminosidad del entorno. Si el ajuste de exposición actual es demasiado alto o demasiado bajo, la pantalla mostrará  o .

## Cómo cambiar el modo de enfoque


En el visor, deslice el dedo hacia arriba en  para acceder al modo de cámara profesional. Pulse AF y deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el modo de enfoque. Puede seleccionar AF-S (autofoco simple), AF-C (autofoco continuo) y MF (foco manual). El modo de foco predeterminado es AF-C. Mantenga pulsada un área de la pantalla para bloquear el foco.

## Cómo configurar el balance de blancos

En el visor, deslice el dedo hacia arriba en  para acceder al modo de cámara profesional. Pulse AWB y deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el balance de blancos. Se puede seleccionar luz del día, bombilla de tungsteno, lámpara fluorescente, etc. También se puede ajustar la temperatura de color. El modo de balance de blancos predeterminado es AWB. Mantenga pulsados los ajustes para bloquearlos.


## Cómo usar el instrumento de nivelación

Utilice el instrumento de nivelación para asegurarse de que la cámara esté nivelada.

En el visor, deslice el dedo hacia arriba en  para acceder al modo de cámara profesional. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla y active la opción **Nivel horizontal**. Cuando esta función está habilitada, el instrumento de nivelación aparecerá en el visor en el modo de cámara profesional. Asegúrese de que la línea continua cubra la línea de puntos.


## Cómo exportar una imagen en formato sin procesar

Guarde las fotos en formato sin procesar para conservar todos los datos para procesarla posteriormente de una manera más sencilla.


En el visor, deslice el dedo hacia arriba en  para acceder al modo de cámara profesional. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla y active la opción **Formato RAW**. Las fotos se guardarán en los formatos RAW y JPEG.

## Modo gran apertura

Use el modo gran apertura para las tomas en primer plano de objetos y personas. El punto focal se puede ajustar tras la captura de una foto para desdibujar el fondo y hacer que se destaque el objeto o la persona que se capturó.

-  Para lograr resultados óptimos, asegúrese de que el objeto o la persona estén a menos de 2 metros (6 pies) de distancia de la cámara.


**1** Abra  **Cámara**.


**2** Pulse  en la parte superior en la parte superior de la pantalla para acceder al modo gran apertura.




-  El modo gran apertura solo está disponible en modo **Foto**, **Monocromático** y **Vídeo**.

**3** Pulse el visor para enfocar un área en particular.

 Para lograr resultados óptimos, la distancia focal es fija y no se puede ajustar.

**4** Pulse  en el visor y deslice dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la apertura.

**5** Pulse  para hacer una foto.

**Cómo ajustar el fondo borroso:** Abra **Galería**, pulse una foto etiquetada con  y después pulse  para ajustar el punto focal y la apertura. Pulse  para guardar la foto.

## Modo monocromático

La cámara viene con una lente monocromática separada que hace fotos en blanco y negro con mayor contraste y detalles.

**1** Abra  **Cámara**.

**2** Deslice el dedo hacia la derecha y pulse **Monocromático**.


**3** Pulse .



## Modo Retrato

Use el modo retrato para hacer selfies excelentes y lograr que su piel se vea sin imperfecciones.

**1** Abra  **Cámara**.

**2** Pulse  en la parte superior de la pantalla.

**3** Pulse  en el visor y arrastre el control deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha para establecer los ajustes del modo Belleza.

 Pulse  para oscurecer el área alrededor del visor y hacer resaltar a las personas en la foto.

**4** Pulse  para hacer una foto.


## Modo Mejorar selfie

Use el modo Mejorar selfie para aplicar ajustes de belleza personalizados a su rostro de manera automática.

**1** Abra  **Cámara**.

**2** Pulse  en la parte superior de la pantalla.

**3** Deslice el dedo hacia la izquierda y pulse **Mejorar selfie**.





- 4 Active la opción **Mejorar selfie** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para hacer tres fotos de su rostro de frente, de perfil y con la cabeza baja.
- 5 Configure los ajustes de tono de piel, pupilas y forma del rostro. Seleccione un valor mayor para lograr efectos más notorios. Pulse  para guardar los ajustes.

Para crear su solución de belleza, puede hacer lo siguiente:

- **Modificar su información personal:** En los ajustes de la cámara, pulse **Mejorar selfie > Editar información personal** para actualizar las fotos de su rostro de frente, de perfil y con la cabeza baja.
- **Modificar los ajustes de belleza:** En los ajustes de la cámara, pulse **Mejorar selfie > Configurar efectos de belleza** para configurar los ajustes de belleza, tales como el tono de la piel y la forma del rostro.





## Cómo grabar vídeos en cámara lenta

Grabe vídeos en cámara lenta para observar los detalles de objetos y personas que se mueven con rapidez.

- 1 Abra  **Cámara**.
  - 2 Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y pulse **Cámara lenta**.
  - 3 Pulse  para comenzar a grabar un vídeo. Pulse la pantalla para hacer foco en un objeto o en un área durante la grabación.
  - 4 Pulse  para finalizar la grabación.
-  Las grabaciones en cámara lenta son mejores en entornos con mucha luz. Para seleccionar una parte del vídeo para reproducirla en cámara lenta, consulte la sección [Cómo recortar vídeos en cámara lenta](#).

## Modo Cámara rápida










El modo Cámara rápida permite capturar y acelerar los cambios sutiles que ocurren en la naturaleza. Por ejemplo, se puede grabar la apertura de una flor o el movimiento de las nubes.

- 1 Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha y pulse **Cámara rápida**.
- 2 Coloque el teléfono sobre una superficie estable o use un trípode. Pulse  para comenzar a grabar un vídeo.
  -  La cámara seleccionará automáticamente una velocidad de cuadros adecuada según la duración de la grabación. El zoom no se podrá ajustar durante la grabación.
- 3 Pulse  para finalizar la grabación.

Cuando reproduzca el vídeo en **Galería**, se adoptará una velocidad de cuadros superior. La velocidad de cuadros es determinada automáticamente por la cámara y no se puede ajustar.




## Cómo añadir marcas de agua a las fotos


Añada marcas de agua a las fotos para personalizarlas y recordar dónde fueron tomadas.

- 1 Abra  **Cámara**.
- 2 Deslice el dedo hacia la derecha y pulse **Marca de agua**.
  -  Cuando añada una marca de agua por primera vez, se le indicará que se conecte a Internet para obtener información sobre el clima y la ubicación.
- 3 Pulse  y seleccione la marca de agua deseada (por ejemplo, fecha y hora o ubicación).
  -  Algunas marcas de agua permiten añadir texto. Pulse el cuadro de texto parpadeante, introduzca el texto deseado y pulse .
- 4 Arrastre la marca de agua para ajustar su posición.
  -  Pulse  o  para obtener una vista previa de otras marcas de agua.
- 5 Pulse  para hacer una foto.

## Notas de audio

Añada notas de audio a sus fotos para que sean más interactivas.

- 1 Abra  **Cámara**.
- 2 Deslice el dedo hacia la derecha y pulse **Nota de audio**.
- 3 Encuadre la imagen que desee capturar. Pulse  para hacer una foto con una nota de audio.
- 4 La cámara grabará un archivo de audio corto de hasta 10 segundos para añadirlo a la foto.
  - Pulse  para detener la grabación.



Las fotos que tienen notas de audio se distinguen con el icono  en **Galería**.

Cuando esté viendo una foto que tenga una nota de audio, pulse  para reproducir el audio.

## Cómo gestionar modos de captura

### Cómo reorganizar la lista de modos de captura




Mueva los modos de captura favoritos al principio de la lista para resulte más sencillo encontrarlos.

- 1 Abra  **Cámara**.
- 2 Deslice el dedo hacia la derecha para ver la lista de modos de captura.
- 3 Pulse .

4 Arrastre los iconos de los modos a la posición deseada. Pulse  para guardar los ajustes.

## Actualización de los modos de captura

Actualice los modos de captura de la cámara con la última versión para disfrutar de funciones mejoradas y una calidad de imagen superior.

Abra  **Cámara** y acceda a la lista de modos de captura. Aparecerá un punto rojo en el icono  cuando haya una actualización disponible. Pulse  y seleccione el modo de captura que desea actualizar. El teléfono descargará e instalará la última versión.



## Cómo eliminar modos de captura

Elimine modos de captura no deseados para liberar espacio de almacenamiento.

 Los modos de captura preinstalados no pueden eliminarse.

1 Abra  **Cámara**.

2 Deslice el dedo hacia la derecha para ver la lista de modos de captura y pulse .

3 Los modos de captura que pueden eliminarse están marcados con el icono . Solo pulse .


4 Pulse  para eliminar los modos seleccionados.


## Cómo configurar los ajustes de la cámara

Configure los ajustes de la cámara según sus necesidades.

### Cómo configurar la resolución de fotos y vídeos


Incremente la resolución para lograr imágenes y vídeos de mayor calidad. Las imágenes de mayor resolución ocupan más espacio en el dispositivo. Si se modifica la resolución, también se modificarán las dimensiones de la imagen.


 Es posible que algunas resoluciones no sean admitidas por ciertos modos de captura.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda y pulse **Resolución** para modificar la resolución.

### Cómo configurar la ubicación de almacenamiento predeterminada para fotos y vídeos

 No todos los dispositivos admiten tarjetas microSD.


Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda y active la opción **Primero guardar en tarjeta SD** para configurar la tarjeta microSD como lugar de almacenamiento predeterminado.

 Esta opción solo está disponible si el dispositivo admite tarjetas microSD y si tiene una insertada. Si la tarjeta microSD está llena, las fotos se guardarán en

## Cómo añadir una composición


Añada al visor una cuadrícula o una espiral áurea como ayuda para enmarcar la imagen.

 Es posible que las composiciones no estén disponibles en algunos modos de captura.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla, pulse **Cuadrícula de cámara** y seleccione una composición. Para deshabilitar la composición, pulse **No**.


## Cómo configurar la función del botón de volumen

Por defecto, el botón de volumen funciona como botón del obturador. La función del botón de volumen se puede modificar de modo tal que sirva para ajustar el zoom o para hacer foco.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla. Pulse **Función tecla volumen** y seleccione **Obturador**, **Zoom** o **Foco** según lo deseado.


## Cómo configurar los ajustes de accionamiento del obturador

Por defecto, si mantiene pulsado el obturador, podrá hacer capturas en ráfaga. La función del obturador se puede cambiar de modo tal que sirva para ajustar el foco.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla. Pulse **Mantener presionado obturador** y seleccione **Ráfaga** o **Foco** según lo deseado.

## Otros ajustes de la cámara

La cámara también viene con ciertos ajustes que permiten lograr imágenes de alta calidad en diversos escenarios de captura.


 Es posible que algunos ajustes no estén disponibles en algunos modos de captura.

Deslice el dedo hacia la izquierda sobre el visor para configurar los siguientes ajustes:






- **Pulsar para capturar:** Pulse el visor para hacer una foto.
- **Capturar sonrisas:** La cámara realizará una foto automáticamente cuando detecte una sonrisa.
- **Seguimiento de objetos:** Pulse el objeto/sujeto sobre el cual desea hacer foco. La cámara seguirá el objeto/sujeto seleccionado y hará foco en él.
- **Ajuste de imagen:** Ajusta la saturación, el contraste y el brillo.
- **Estabilizador:** Corrige el temblor de la mano en las grabaciones de vídeo. No todos los dispositivos admiten esta función.

## Cómo ver fotos y vídeos


### Cómo ver fotos en pantalla completa

Abra  **Galería** y pulse una foto para verla en pantalla completa. Pulse la pantalla para ver u ocultar el menú.

Cuando vea las fotos en pantalla completa, podrá hacer lo siguiente:

- **Acercar o alejar la imagen:** Separe dos dedos sobre la pantalla para acercar la imagen o júntelos sobre la pantalla para alejar la imagen.
- **Ver detalles de la imagen:** Pulse  para ver los detalles de las imágenes, como el ISO, la compensación de exposición y la resolución.
- **Cambiar el nombre de las fotos:** Pulse  > **Cambiar nombre**. Introduzca un nombre nuevo y seleccione **Aceptar**.
- **Configurar la foto como fondo de la pantalla principal o asignar la foto a un contacto:** Pulse  > **Configurar como** > **Fondo** o **Foto de contacto**.
- **Habilitar la rotación automática:** En  **Galería**, pulse  > **Ajustes** > **Orientación de foto** > **Girar siempre** para que las fotos giren cuando cambia la orientación de la pantalla.


### Cómo ver fotos y vídeos en orden cronológico

Acceda a la pestaña **Fotos**. Las fotos y los vídeos se mostrarán automáticamente en orden cronológico. Pulse  > **Ajustes** y active la opción **Mostrar fecha y hora** para ver la fecha en que se hizo la foto.

En la pestaña **Fotos**, acerque o aleje la imagen para seleccionar la vista mensual o la vista diaria.



### Cómo ver fotos según la ubicación

Si se activa la opción **Ubicación GPS** en **Cámara**, podrá ver las fotos y los vídeos según la ubicación en **Galería**.

Acceda a la pestaña **Fotos** y pulse  para ver las fotos con etiquetas geográficas en un mapa.

### Cómo ver fotos y vídeos por álbum

Acceda a la pestaña **Álbumes**. Las fotos y los vídeos se colocan automáticamente en carpetas predeterminadas. Por ejemplo, los vídeos grabados con la cámara se añaden automáticamente a la carpeta **Videos de la cámara**, mientras que las capturas de pantalla se añaden a la carpeta **Capturas**.





- Pulse   > **Ocultar álbumes** y active el selector que se encuentra junto a los álbumes que desea ocultar. Estos álbumes no aparecerán en la lista de álbumes.

### Cómo ver fotos como una presentación

Acceda a la pestaña **Fotos** y pulse  > **Presentación**. Pulse la pantalla para detener la presentación de fotos.




## Cómo organizar álbumes

### Cómo añadir fotos o vídeos a un álbum nuevo

- 1 Abra  **Galería**.
- 2 En la pestaña **Álbumes**, pulse . Introduzca el nombre del álbum y pulse **Aceptar**.
- 3 Seleccione las imágenes o los vídeos que desee añadir al álbum nuevo y pulse .
- 4 Pulse **Copiar** o **Mover** para añadir archivos seleccionados al álbum nuevo.
  -  Si copia los archivos en un nuevo álbum, los archivos originales se guardarán. Si mueve los archivos a un nuevo álbum, los archivos originales se eliminarán.

### Cómo mover fotos y vídeos


Combine fotos y vídeos provenientes de álbumes diferentes.




- 1 Abra  **Galería**.
- 2 En la pestaña **Fotos** o **Álbumes**, mantenga pulsada la foto o el vídeo que desea mover hasta que aparezca  y después seleccione los archivos que desea mover.
- 3 Pulse .
- 4 Seleccione el álbum de destino.

Los archivos se borrarán del álbum original después de haber sido movidos.

### Recuerdos

La galería automáticamente convierte las fotos y los vídeos en presentaciones para crear una historia.



-  • Los Recuerdos solamente se crean cuando el dispositivo se está cargando y tiene un mínimo de 10 % de batería.
- Esta función requiere conexión a Internet.


- 1 Abra  **Galería**.
- 2 Acceda a la pestaña **Descubrir** para ver los Recuerdos.
  - Para cambiar el nombre de un álbum, pulse  y siga las instrucciones en pantalla.
  - Para eliminar un álbum, pulse  y siga las instrucciones en pantalla.
  - Para compartir o mover un álbum, mantenga pulsada una foto dentro del álbum y siga las instrucciones en pantalla.

### Cómo mover álbumes

Aliviane su colección de fotos trasladando los álbumes menos importantes a un álbum.

- Los álbumes **Cámara**, **Vídeos de la cámara** y **Capturas** no se pueden mover a **Otros**.
  - El hecho de mover un álbum creado por una aplicación de terceros a **Otros** no afectará el funcionamiento de la aplicación en cuestión.




- 1 Abra  **Galería**.
- 2 En la pestaña **Álbumes**, mantenga pulsado el álbum de destino y seleccione los álbumes que desee mover.
- 3 Pulse  para mover el/los álbum/es seleccionado/s a **Otros**.

En **Otros**, mantenga pulsado un álbum y pulse  para restaurar al álbum a su ubicación original.



## Cómo reorganizar álbumes

Cambie el orden en que se muestran los álbumes para no tener dificultades al buscar sus fotos favoritas.

- **Cámara** y **Capturas** no se pueden reorganizar.

- 1 Abra  **Galería**.
- 2 Acceda a la pestaña **Álbumes** y mantenga pulsado un álbum hasta que aparezca  a la izquierda de todos los álbumes.
- 3 Mantenga pulsado , que aparece junto al álbum que desea mover y arrástrelo hacia el lugar deseado. Salga para guardar las modificaciones.


## Cómo eliminar fotos y vídeos


- 1 Abra  **Galería**.
- 2 Mantenga pulsados el álbum o la imagen para abrir la interfaz de selección de archivos y después seleccione los archivos que desee eliminar.
- 3 Pulse  > **Eliminar**.

## Cómo compartir fotos y vídeos

Utilice la función para compartir de la Galería para compartir fotos y vídeos.




### Cómo compartir fotos y vídeos guardados en la memoria interna o en la tarjeta microSD del teléfono

- 1 Abra  **Galería**.
- 2 Mantenga pulsado el archivo que desea abrir en la interfaz de selección de archivos y después seleccione los archivos que desea compartir.


- 3 Pulse . Seleccione el método con el cual desea compartir los archivos seleccionados y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

## Cómo editar una foto



La aplicación Galería cuenta con sólidas herramientas de edición de imágenes que se pueden usar para dibujar grafitis, añadir marcas de agua o aplicar filtros.


- 1 Abra  **Galería**.
- 2 Pulse una imagen para verla en modo de pantalla completa. En la vista de pantalla completa, pulse  para abrir el editor de fotos y editar la foto usando las herramientas disponibles.
  - **Rotar una imagen:** Pulse  y deslice el dedo sobre la pantalla para ajustar el ángulo de rotación.







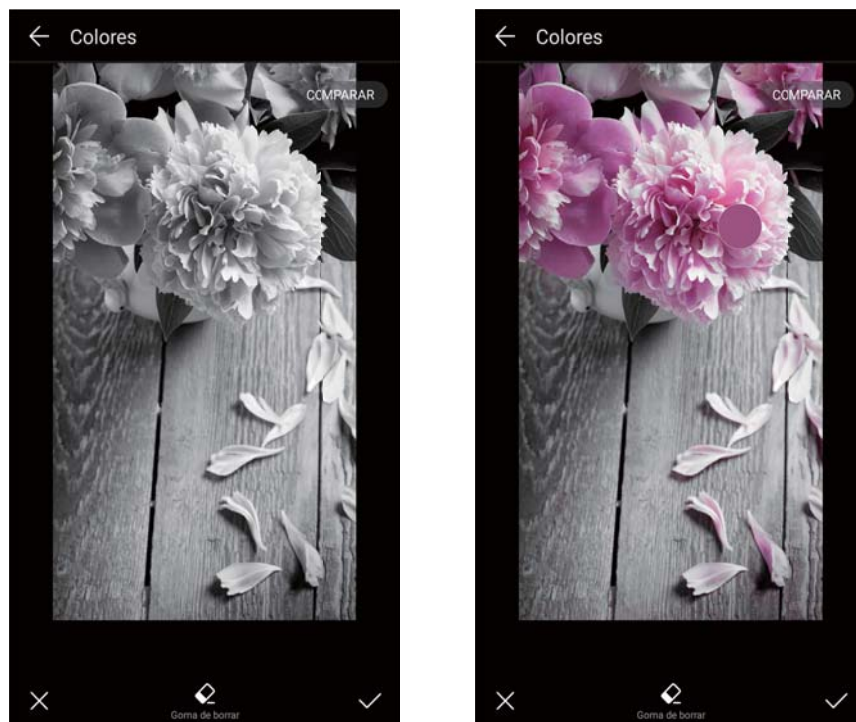


- **Recortar una imagen** : Pulse  para seleccionar la proporción de recorte. Arrastre los bordes punteados para recortar la imagen según el tamaño deseado.



- **Añadir un filtro:** Pulse  y seleccione el filtro deseado.
- **Acentuar colores:** Pulse . Seleccione un área de la imagen para acentuar el color. Todas las demás áreas se verán en blanco y negro.



- **Dar efecto borroso a una imagen:** Pulse . Arrastre el control deslizante para ajustar el nivel del efecto borroso. Arrastre el círculo hacia la parte de la imagen que no desee que tenga efecto borroso.
- **Ajustar los parámetros de una imagen:** Pulse . Existe la posibilidad de ajustar el brillo, el contraste, la saturación y más para hacer que las imágenes sean más vívidas.





- **Aplicar efectos de mejora de rostro:** Pulse  para aplicar efectos de mejoramiento facial a las personas que aparecen en una imagen. Hay diversos efectos para mejorar la piel y los ojos.
- **Aplicar efecto pixelado:** Pulse  y seleccione el efecto pixelado deseado.
- **Dibujar un grafiti:** Pulse  para seleccionar el pincel y el color.
- **Añadir una marca de agua:** Pulse  para añadir una marca de agua y personalizar la foto. Las marcas de agua disponibles incluyen las de fecha y hora, lugar, clima, actividad, etc.
- **Añadir una etiqueta:** Pulse  y seleccione el tipo de etiqueta y la fuente deseadas. Podrá usar etiquetas para registrar estados de ánimo o pensamientos.

## Cómo editar vídeos

### Cómo editar un vídeo

Seleccione las partes más importantes de los vídeos y guárdelas como archivos separados.







- 1 Abra  **Galería**.
- 2 Seleccione el vídeo que desee editar y pulse  .
- 3 En la pantalla de edición de vídeos, arrastre los controles deslizantes para seleccionar la parte del vídeo que desea conservar.
  - Pulse  para obtener una vista previa del vídeo.
- 4 Pulse  para recortar y guardar el vídeo.

Para cambiar la resolución, seleccione un valor en la pantalla de edición de vídeos. Los vídeos con mayor resolución ocupan más espacio en el dispositivo.

## Cómo recortar vídeos en cámara lenta



Use la herramienta de edición de vídeos de la Galería para recortar los vídeos en cámara lenta.

- 1 Abra  **Galería**.
- 2 Pulse el vídeo en cámara lenta que desee editar y pulse  para comenzar la reproducción.
- 3 Pulse la pantalla para ver la interfaz de edición de cámara lenta. Arrastre los controles deslizantes para seleccionar la parte que desea ver en cámara lenta.
  -  Para guardar el vídeo en cámara lenta que ha sido editado como un vídeo separado, pulse  > **Guardar vídeo en cámara lenta** en la interfaz de edición.

## Cómo configurar la Galería

### Cómo mostrar la fecha y la hora y la ubicación de la foto

Es posible ver la fecha y la hora y la ubicación donde se hicieron las fotos mientras las mira.


- 1 Abra  **Galería**.
- 2 Pulse  > **Ajustes**.
- 3 Podrá configurar los siguientes dos ajustes:
  - Active **Mostrar ubicación**. Cuando mire una foto con etiqueta geográfica, se verá el lugar de la foto.
  - Active **Mostrar fecha y hora**. Cuando mire una foto, se mostrarán la fecha y la hora en que fue realizada la captura.


# Llamadas y contactos








## Cómo hacer llamadas
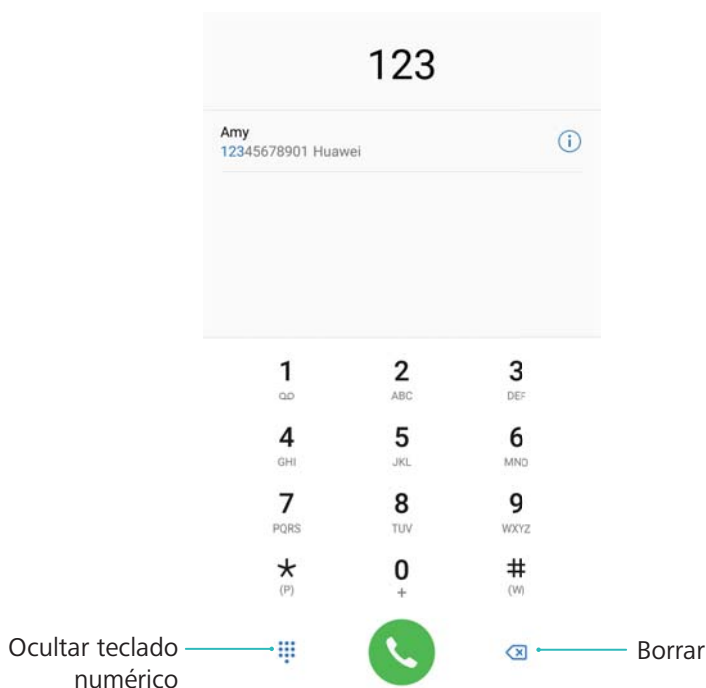
### Marcación inteligente

Introduzca el nombre, las iniciales o el número de un contacto en el teclado numérico. El dispositivo mostrará los contactos que coincidan.



- 1 Abra  **Llamadas**.
- 2 Introduzca el nombre, las iniciales o el número de un contacto en Llamadas (por ejemplo, Juan Pérez o JP). El dispositivo hará una búsqueda en los contactos y el registro de llamadas y detallará los resultados arriba del teclado numérico.






- 3 De la lista, seleccione el contacto al que desea llamar. Si el dispositivo admite dos tarjetas SIM, pulse  o  para hacer una llamada.
  -  Se mostrará el estado de la llamada en la pantalla (por ejemplo, sonando o desviando la llamada).
- 4 Pulse  para finalizar la llamada.
  -  Para finalizar una llamada con el botón de encendido/apagado, acceda a  **Llamadas**, pulse  > **Ajustes** y, a continuación, active **Botón de encendido cuelga**.

### Cómo hacer llamadas desde Contactos

- 1 Abra  **Contactos**.

- 2 Pulse la barra de búsqueda e introduzca el nombre o las iniciales de la persona a la que desea llamar.
- 3 Pulse el número del contacto. Si el dispositivo admite dos tarjetas SIM, pulse  o  para hacer una llamada.

## Cómo hacer llamadas desde el registro de llamadas


- 1 Abra  **Llamadas**.
- 2 Deslice el dedo hacia arriba y hacia abajo en la lista para visualizar todas las llamadas. Pulse el nombre o número de la persona a la que desea llamar. Si el dispositivo admite dos tarjetas SIM, pulse  o  para hacer una llamada.

## Cómo llamar a los contactos con la pantalla apagada

Llame a los contactos con la pantalla apagada.


- 1 Abra  **Llamadas**.
- 2 Pulse  > **Ajustes** > **Llamada rápida** y active **Llamada rápida**.

Mantenga pulsado el botón para bajar el volumen durante un segundo con la pantalla apagada. Cuando escuche el sonido de alerta, suelte el botón para bajar el volumen y diga el nombre del contacto al que desea llamar. El dispositivo marcará el número correspondiente.

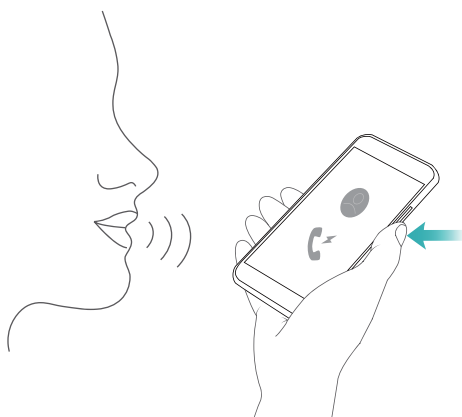



## Cómo hacer llamadas RCS

RCS (Suite de Comunicaciones Enriquecidas) brinda una gama de servicios de comunicación mejorada que incluye servicios de libreta de teléfonos, llamadas de voz, mensajería instantánea y uso compartido de archivos.

-  Antes de efectuar una llamada RCS, verifique que usted y el destinatario tengan RCS habilitado y hayan iniciado sesión en las cuentas de RCS.
- Es posible que no todos los operadores admitan esta función.


- 1 Abra  **Llamadas**.

**2** Pulse  > **Ajustes** > **Llamada+** y active el selector **Comunicaciones de excelente calidad**.

**3** Abra la aplicación Llamadas e introduzca el número al que desea llamar o abra  **Contactos** y seleccione el contacto deseado.

**4** Configure los ajustes de prioridad de llamadas e introduzca los detalles de la llamada.

Después, pulse  para iniciar la llamada.

 Si la llamada no se puede conectar, siga las instrucciones en pantalla para enviar un mensaje de texto o de voz.

**5** Durante una llamada, es posible enviar y recibir mensajes para compartir su ubicación e imágenes.


El texto, los archivos y demás contenido enviado durante las llamadas se guardan en el registro de llamadas.


## Cómo hacer llamadas de emergencia


En una situación de emergencia, es posible hacer llamadas de emergencia con el dispositivo, incluso sin contar con una tarjeta SIM. Sin embargo, debe estar en un área con cobertura celular.

**1** Abra  **Llamadas**.


 También puede pulsar **Llamada de emergencia** en la pantalla de bloqueo.

**2** Introduzca el número de emergencia para su ubicación en el teclado numérico y después pulse .

 Si se encuentra en un área con buena recepción celular, el dispositivo obtendrá la ubicación automáticamente y la mostrará en la pantalla.




 La capacidad de hacer llamadas de emergencia dependerá de las normas locales y de los operadores de su área. Es posible que una cobertura de red deficiente o interferencias del entorno impidan la conexión de la llamada. Nunca dependa exclusivamente del dispositivo para realizar llamadas críticas en situaciones de emergencia.

## Cómo hacer llamadas internacionales

 Antes de hacer una llamada de larga distancia, comuníquese con el operador para activar el servicio de llamadas internacionales o itinerancia.

**1** Abra  **Llamadas**.


**2** En la pantalla del teclado, mantenga pulsada la tecla **0** para introducir el símbolo **+** y después introduzca el código de país, el código de área y el número de teléfono.

**3** Pulse  para hacer una llamada. Si el dispositivo admite dos tarjetas SIM, pulse  o  para hacer una llamada.

## Cómo hacer llamadas en itinerancia

Utilice la aplicación Contactos para llamar a un contacto en itinerancia.

- Para usar esta función, asegúrese de tener activado el servicio de itinerancia o llamadas internacionales. Para obtener información detallada, comuníquese con el operador.


Abra  **Contactos**. Para iniciar una llamada, seleccione el contacto al que desea llamar y pulse el número del contacto.





## Cómo responder llamadas

### Cómo responder o rechazar llamadas

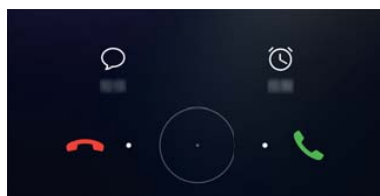
- Cuando reciba una llamada, pulse el botón de volumen para silenciar el tono.





Si la pantalla está bloqueada:



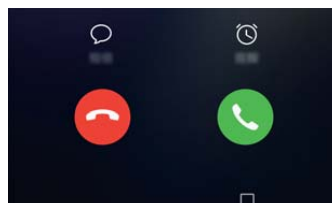




- Arrastre  hacia la derecha para responder la llamada.
- Arrastre  hacia la izquierda para rechazar la llamada.
- Pulse  para rechazar la llamada y enviar un SMS.
- Pulse  para configurar un recordatorio de devolución de llamada.




Si la pantalla está desbloqueada:




- Pulse  para responder la llamada.
- Pulse  para rechazar la llamada.
- Pulse  para rechazar la llamada y enviar un SMS.
- Pulse  para configurar un recordatorio de devolución de llamada.

- Para usar una aplicación durante una llamada, pulse  **Recientes** para abrir la lista de aplicaciones recientemente usadas. También es posible deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el sensor frontal de huellas digitales  si esta función está disponible en el teléfono. Pulse la aplicación deseada. La aplicación Llamadas continuará en ejecución en segundo plano.
-  Si recibe una llamada cuando está introduciendo texto o usando el modo pantalla completa (por ejemplo, cuando está viendo una imagen o jugando), la llamada entrante se mostrará en la parte superior de la pantalla en una ventana flotante. Pulse  para responder la llamada o  para rechazar la llamada.


## Cómo pasar de una llamada a otra

-  Asegúrese de haber activado la función de llamada en espera antes de usar esta función. Para obtener información detallada, comuníquese con el operador.
- 1 Si recibe una llamada entrante durante otra llamada, pulse . Podrá responder la llamada entrante y pondrá en espera a la otra línea.
  - 2 Para alternar entre las dos llamadas, pulse  o seleccione la llamada que está retenida.

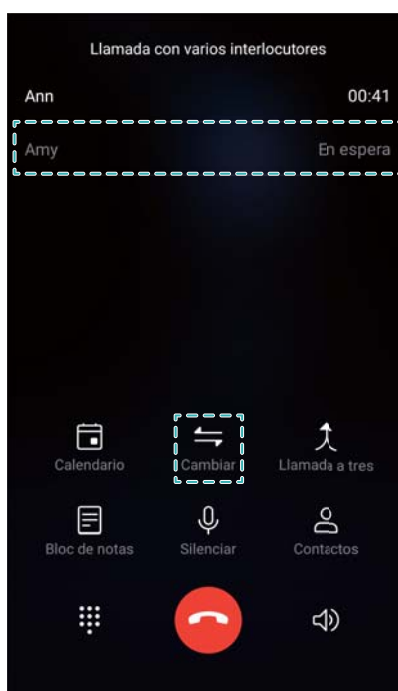


## Cómo hacer llamadas en conferencia

Establezca una llamada en conferencia usando la función de llamada multipartita. Llame al número de un contacto (o reciba una llamada de este) y, a continuación, llame a otro número para añadirlo a la llamada en conferencia.

-  El operador debe admitir las llamadas en conferencia. Asegúrese de tener este servicio activado. Para obtener información detallada, comuníquese con el operador.

- 1 Llame al primer participante.
- 2 Una vez establecida la llamada, pulse  $+$  y, a continuación, marque el número del segundo participante. El primer participante se pondrá en espera.
- 3 Cuando se establezca la segunda llamada, pulse  $\uparrow$  para iniciar la llamada en conferencia.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para añadir más personas a la conferencia.
- 5 Durante una llamada, pulse  $>$  para ver la lista de participantes. Es posible hacer lo siguiente:
  - Pulsar  $\text{📞}$ , ubicado al lado de un contacto para eliminarlo de la llamada.
  - Pulsar  $\text{📞}$ , ubicado al lado de un contacto para eliminarlo de la llamada en conferencia y mantenerlo en una llamada independiente.
  - Pulsar  $\leftarrow$  para volver a la pantalla de la llamada principal.

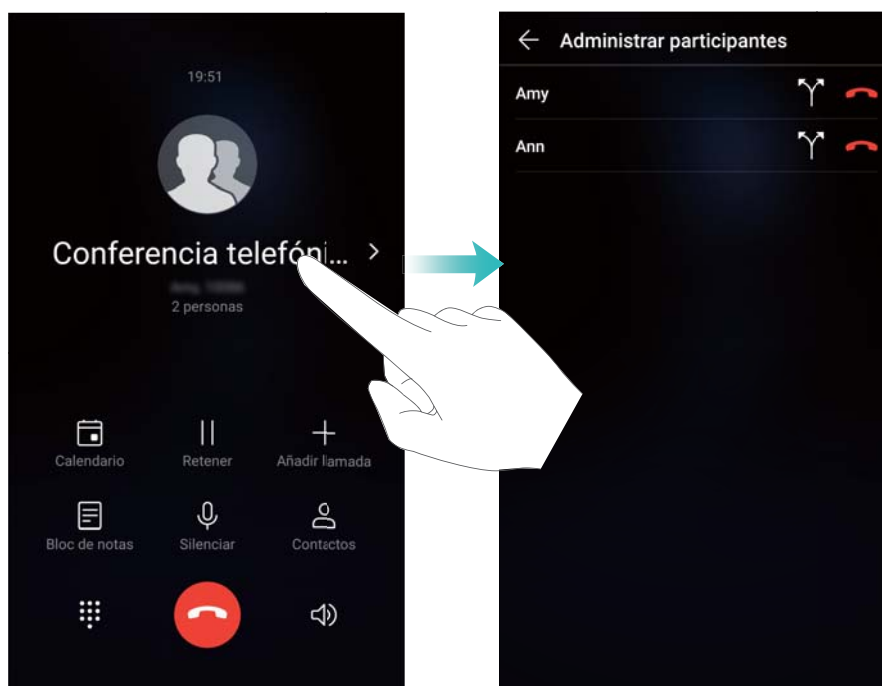


- 6 Pulsar  $\text{📞}$  para finalizar la llamada en conferencia.


## Opciones durante llamadas

- i No cubra el micrófono durante una llamada.

Mientras está hablando, el dispositivo mostrará un menú de opciones durante llamadas.

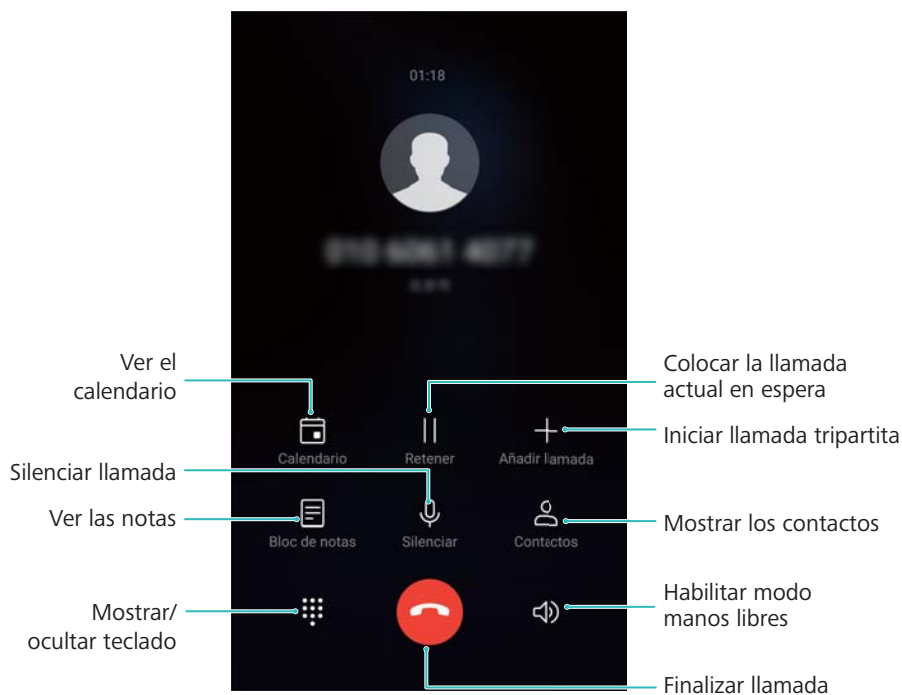

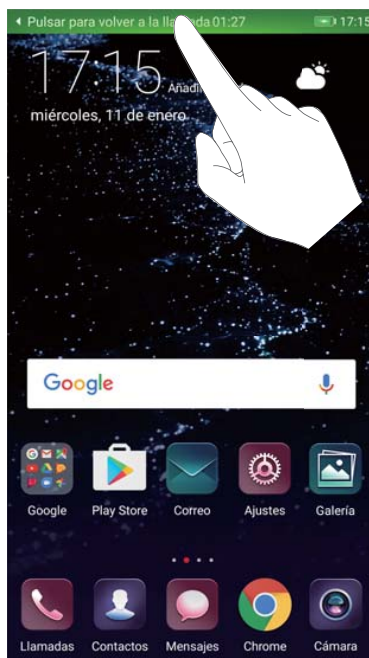


- **Ocultar menú de opciones durante llamadas:** Pulse **Inicio** o **Volver**. Si el sensor de huellas digitales está en la parte frontal del dispositivo, en el cual la barra de navegación está oculta por defecto, también puede pulsar . Pulse la barra de estado verde ubicada en la parte superior de la pantalla para volver al menú de opciones durante llamadas.









- **Iniciar una llamada tripartita:** Comuníquese con el operador para conocer cómo usar esta función.
- **Ajustar el volumen:** Pulse el botón de incremento del volumen para subirlo o el botón de disminución del volumen para bajarlo.

## Gestión de registros de llamadas

### Cómo ver las llamadas perdidas




- 1 Abra  **Llamadas**.
- 2 Para ver todas las llamadas perdidas, pulse la pestaña **Perdidas** y deslice el dedo hacia abajo por el registro de llamadas.
  -  También puede ver las llamadas perdidas en la pestaña **Todas**. Las llamadas perdidas están marcadas con color rojo.
- 3 Pulse  , ubicado al lado de un registro de llamadas para devolver la llamada, enviar un mensaje y otras opciones.

### Gestión de números desconocidos del registro de llamadas


- 1 Abra  **Llamadas**.
- 2 Pulse **Desconocido**.
- 3 Seleccione un número y pulse  . Es posible hacer lo siguiente:
  - **Añadir el número a sus contactos:** Pulse  para crear un contacto nuevo o pulse  para añadir el número a un contacto existente.
  - **Añadir el número a la lista negra:** Pulse  > **Añadir a la lista negra**.
  - **Compartir el número:** Pulse  > **Enviar número** para enviar el número como mensaje de texto.

### Cómo unir registros de llamadas


Una los registros de llamadas del mismo contacto o número para mantener organizado su registro de llamadas.

- 1 Abra  **Llamadas**.
- 2 Pulse  > **Ajustes** > **Unir registro de llamadas**.
- 3 Pulse **Por contacto**. El dispositivo unirá automáticamente los registros de llamadas del mismo contacto o número. Pulse  , ubicado al lado de un registro de llamadas para visualizar información detallada acerca del registro de llamadas.


### Cómo eliminar el registro de llamadas

Abra  **Llamadas**. Puede eliminar el registro de llamadas de dos formas:

- **Eliminar una entrada:** Mantenga pulsada una entrada del registro y, a continuación, pulse **Eliminar entrada**.

- **Eliminar múltiples entradas:** Pulse . Seleccione las entradas que desea eliminar y, a continuación, pulse .




## Copia de seguridad del registro de llamadas

- 1 Abra  **Copia seguridad**.
- 2 Pulse **Copia de seguridad > Tarjeta SD o Memoria interna** para hacer una copia de seguridad del registro de llamadas en una tarjeta microSD o la memoria interna del teléfono.
- 3 Seleccione **Registro de llamadas** y pulse **Copia seguridad**.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña.

## Ajustes de llamadas

### Habilitación del desvío de llamadas

Si no puede responder una llamada, configure en el dispositivo la función de desvío de llamadas a otro número.



- 1 Abra  **Llamadas**.
- 2 Pulse  > **Ajustes**.
- 3 Pulse **Desvío de llamadas**. Si el dispositivo admite dos tarjetas SIM, pulse **SIM 1** o **SIM 2**, y después pulse **Desvío de llamadas**.
- 4 Seleccione un método de desvío de llamadas. Introduzca el número de destino y pulse .



Con el desvío de llamadas habilitado, el dispositivo desviará determinadas llamadas (como llamadas sin responder) al número que especificó.

### Habilitación de la función de llamada en espera

La función de llamada en espera permite responder una llamada entrante cuando ya tiene otra llamada en curso, y pasar de una llamada a otra.


 Es posible que deba comunicarse con el operador para habilitar esta función.



- 1 Abra  **Llamadas**.
- 2 Pulse  > **Ajustes**.
- 3 Pulse **Ajustes adicionales** y active **Llamada en espera**. Si el dispositivo admite dos tarjetas SIM, pulse **SIM 1** o **SIM 2**, después **Ajustes adicionales**, y active **Llamada en espera**.

Al recibir una llamada entrante mientras está en una llamada, pulse  para responder la nueva llamada y  para pasar de una llamada a otra.

## Habilitación de VoWi-Fi



Habilite VoWi-Fi (voz sobre Wi-Fi) para hacer llamadas a través de una red de datos móviles o una red Wi-Fi.

 Es posible que no todos los operadores admitan esta función.

- 1 Abra  **Llamadas**.
- 2 Pulse  > **Ajustes** > **Llamadas vía Wi-Fi**.
- 3 Active **Llamadas vía Wi-Fi** y seleccione **Activar**.
- 4 Pulse **Modo** y siga las instrucciones en pantalla para seleccionar una red preferida.

## Habilitación del modo bolsillo

Habilite el modo bolsillo para asegurarse de no perder llamadas cuando el dispositivo esté en el bolsillo. El volumen del tono aumentará gradualmente al recibir una llamada.



- 1 Abra  **Llamadas**.
- 2 Pulse  > **Ajustes**.
- 3 Active **Modo bolsillo**.




Con el modo bolsillo habilitado, el volumen del tono aumentará gradualmente cuando reciba una llamada y tenga el dispositivo en un bolsillo o bolso.

## Cómo rechazar llamadas con un mensaje de texto






Envíe un mensaje de texto predefinido cuando no está disponible para atender una llamada.

- 1 Abra  **Llamadas**.
- 2 Pulse  > **Ajustes** > **Rechazar llamadas con SMS**.
- 3 Seleccione un mensaje de texto predefinido para editar el contenido del mensaje. Una vez finalizada la edición, pulse **Aceptar** para guardar el mensaje.

Cuando no esté disponible para atender una llamada entrante, pulse  y seleccione un mensaje predefinido que se enviará al usuario llamante.





## Configuración del filtro de acoso

El filtro de acoso bloquea automáticamente las llamadas y los mensajes de números desconocidos o incluidos en la lista negra.

- 1 Abra  **Llamadas**.
  - 2 Pulse  > **Filtro de acoso**.
  - 3 Pulse  para configurar los ajustes del filtro de acoso y la lista negra.
-  También puede configurar los ajustes del filtro de acoso y la lista negra en **Administrador** > **Filtro de acoso** > .




## Configuración del tono de llamada

Seleccione uno de los tonos del sistema o elija una canción de su biblioteca de música.

-  Las funciones pueden variar según el operador.
- 1 Abra  **Llamadas**.
  - 2 Acceda a  > **Ajustes** > **Tono de llamada**. Seleccione un tono del sistema o elija una canción de su biblioteca de música.
-  O bien, acceda a **Ajustes** > **Sonido**, pulse **Tono de llamada y vibración** y, a continuación, configure los ajustes de tono.



## Configuración del buzón de voz


Desvíe llamadas al buzón de voz cuando el dispositivo esté apagado o cuando no haya cobertura celular. Quienes lo llamen pueden dejarle un mensaje de voz para que lo escuche más tarde.


-  El operador debe admitir el servicio de buzón de voz. Asegúrese de estar suscrito a este servicio. Comuníquese con el operador para obtener información acerca del servicio de buzón de voz.
- 1 Abra  **Llamadas**.
  - 2 Pulse  > **Ajustes**.
  - 3 Pulse **Ajustes adicionales**. Si el dispositivo admite dos tarjetas SIM, pulse **SIM 1** o **SIM 2**, y después pulse **Ajustes adicionales**.
  - 4 Pulse **Buzón de voz** > **Número del buzón de voz** e introduzca su número de buzón de voz.

## Creación de tarjetas de contactos

Cree una tarjeta de contacto para compartir rápidamente la información de contacto. Puede compartir la información de contacto escaneando el código QR o enviando la tarjeta de contacto a través de un servicio de mensajería instantánea, como WhatsApp.



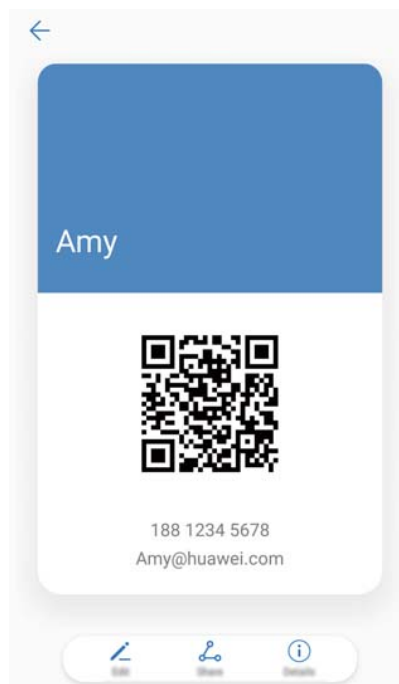

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse **Yo**.
- 3 Configure la imagen de perfil. Introduzca nombre, compañía, número de teléfono y demás información de contacto; a continuación, pulse . El dispositivo creará automáticamente una tarjeta de contacto con un código QR.



**Compartir tarjeta de contacto:** Pulse . Seleccione el formato de tarjeta y el método para compartirla; a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

## Cómo crear contactos nuevos

### Creación de contactos

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse . Pulse **Crear contacto nuevo** si es la primera vez que crea un contacto.
- 3 En el menú de opciones, seleccione una ubicación para guardar el contacto.
  -  La cantidad de contactos que se pueden almacenar en el dispositivo depende del espacio de la memoria interna. La cantidad de contactos que se pueden guardar en la tarjeta SIM depende de la capacidad de almacenamiento de esta.
- 4 Pulse la imagen de perfil del contacto para seleccionar una foto. Introduzca nombre, empresa, número de teléfono y otra información del contacto; a continuación, pulse .

- Si añade el cumpleaños del contacto, el dispositivo creará automáticamente un recordatorio de cumpleaños en **Calendario**.
- Se mostrará la foto del contacto cuando reciba una llamada de este. También se mostrará otro tipo de información del contacto, como nombre de empresa y cargo.

También puede añadir números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otra información a los contactos incluidos en **Registro de llamadas**, **Mensajes** o **Correo**.


## Cómo añadir rápidamente detalles de contacto

Introduzca la información de contacto en el dispositivo con mayor rapidez. Simplemente escanee o haga fotos de tarjetas personales para añadir de forma automática nombres, números de teléfonos u otra información a sus contactos.

**1** Abra  **Contactos**.

**2** Pulse **Tarjetas de presentación > Escanear**.

**3** Es posible hacer lo siguiente:

- **Hacer una foto de una tarjeta:** Coloque la tarjeta personal en una superficie plana. Ajuste el marco del visor de modo que la tarjeta encaje y pulse .



- **Hacer una foto de muchas tarjetas:** Seleccione el modo **Ráfaga** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Después de escanear o hacer la foto, la información de contacto se guardará automáticamente en **Tarjetas de presentación**.



## Cómo compartir el código QR

Comparta su código QR con sus amigos de modo que puedan añadirlo a sus contactos rápidamente. En la pantalla de detalles de contacto, pulse el código QR en la parte superior de la pantalla para mostrar el código QR personal.




## Cómo importar y exportar contactos

### Importación de contactos guardados en un dispositivo de almacenamiento





- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse  > **Importar/Exportar** > **Importar desde almacenamiento**.
- 3 Seleccione uno o más archivos **.vcf** y, a continuación, pulse **Aceptar**.

### Exportación de contactos a un dispositivo de almacenamiento





- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse  > **Importar/Exportar** > **Exportar a almacenamiento** > **Exportar**.
- 3 Seleccione desde dónde desea exportar los contactos y pulse **Aceptar**.

Por defecto, el archivo **.vcf** exportado se guarda en el directorio raíz de la memoria interna del dispositivo. Abra **Archivos** para ver el archivo exportado.



### Importación de contactos de una tarjeta SIM

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse  > **Importar/Exportar** > **Importar desde SIM**. Si el dispositivo admite dos SIM, pulse  > **Importar/Exportar** y seleccione la tarjeta SIM desde la cual desea importar los contactos.
- 3 Seleccione los contactos que desea importar y pulse .
- 4 Seleccione la ubicación. El dispositivo automáticamente importará los contactos.


## Cómo exportar contactos a una tarjeta SIM

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse  > **Importar/Exportar** > **Exportar a SIM**. Si el dispositivo admite dos tarjetas SIM, pulse  > **Importar/Exportar** y seleccione la tarjeta SIM a la cual desea exportar los contactos.
- 3 Seleccione los contactos que desea exportar y pulse .
- 4 Pulse **Continuar**.

## Uso de la aplicación Copia de seguridad de Huawei para importar contactos

- 1 Abra  **Copia seguridad**.
- 2 Pulse **Restaurar** > **Restaurar desde memoria interna** y seleccione **Siguiente**.
- 3 Seleccione la copia de seguridad que desea restaurar.
  -  Si los datos de la copia de seguridad están cifrados, introduzca la contraseña de cifrado cuando sea solicitada.
- 4 Seleccione **Contactos** y pulse **Restaurar**.

## Uso de la aplicación Copia de seguridad de Huawei para hacer una copia de seguridad de los contactos

- 1 Abra  **Copia seguridad**.
- 2 Acceda a **Copia de seguridad** > **Memoria interna** y, a continuación, pulse **Siguiente**.
- 3 Seleccione **Contactos**. Pulse **COPIA SEGURIDAD** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña.



Por defecto, las copias de seguridad se guardan en la carpeta **HuaweiBackup** en **Archivos**.

## Gestión de contactos

### Edición de contactos

Después de crear un contacto, podrá editar su información en cualquier momento. Esto incluye añadir o borrar información predeterminada, como números de teléfono o direcciones de correo electrónico. También puede seleccionar un tono personalizado y añadir un cumpleaños, un sobrenombre o una fotografía.




 No pueden añadirse fotos a contactos guardados en la tarjeta SIM.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Mantenga pulsado el contacto que desea editar y pulse **Editar**.
- 3 Pulse el retrato del contacto para seleccionar otra imagen. Actualice la información del contacto y, a continuación, pulse .




- i** **Añadir muchos números para un contacto:** Seleccione un contacto de la lista y pulse **Editar > Añadir número de teléfono.**

## Cómo unir contactos duplicados

Al añadir contactos de distintas fuentes al dispositivo, es posible que aparezcan entradas duplicadas. Estas entradas duplicadas se pueden unir para mantener los contactos organizados.


- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse  > **Organizar contactos > Unir contactos duplicados.**
- 3 Seleccione los contactos que desea unir y pulse .

## Eliminación de contactos

- 1 Abra  **Contactos**.
  - 2 Pulse  > **Organizar contactos > Eliminar contactos por lotes.**
  - 3 Seleccione los contactos que desea borrar y, a continuación, pulse .
  - 4 Pulse **Eliminar**.
- i** O bien, mantenga pulsado un contacto hasta que aparezca un menú emergente. En este momento, seleccione **Eliminar** para borrar el contacto.


## Eliminación del historial de contactos

Borre registros de llamadas y mensajes de texto por contacto para proteger su privacidad.



- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Seleccione un contacto y pulse  > **Borrar historial > Borrar.**


El dispositivo borrará todos los registros de llamadas y mensajes de texto del contacto seleccionado.

## Cómo añadir contactos a la lista negra



- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Mantenga pulsado el contacto que desea añadir a la lista negra y, a continuación, pulse **Añadir a la lista negra.**

El dispositivo bloqueará automáticamente las llamadas entrantes y los mensajes de texto que provengan de contactos incluidos en la lista negra.






- i** **Ver contactos incluidos en la lista negra:** Abra  **Administrador** y pulse **Filtro de acoso > .** Pulse **Lista negra de números** para ver los contactos incluidos en la lista negra.

**Eliminar contactos de la lista negra:** Abra  **Contactos**. Mantenga pulsado el contacto que desea eliminar de la lista negra y, a continuación, pulse **Eliminar de la lista negra.**

## Identificación de contactos con información incompleta

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse  > **Organizar contactos** > **Contactos con información incompleta**.
- 3 El dispositivo mostrará una lista de contactos con información incompleta. Podrá optar por añadir información faltante o borrar los contactos no deseados.





## Cómo ver contactos de distintas cuentas



- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse  > **Mostrar preferencias**.
- 3 Seleccione la cuenta que desea visualizar o personalice las opciones de visualización.
  -  • **Ocultar fotos de contactos, información de empresa y cargo:** Pulse  > **Mostrar preferencias** en la pantalla de contactos y active **Diseño simple**.
  - **Visualizar información de almacenamiento:** Pulse  > **Mostrar preferencias** en la pantalla de contactos. Acceda a **Cuentas** para visualizar el espacio de almacenamiento disponible y total en el dispositivo o en la tarjeta SIM.

## Cómo buscar contactos

Busque los contactos guardados en el dispositivo, en la tarjeta SIM o asociados a una cuenta en línea.


### Cómo buscar contactos

- 1 Abra  **Contactos**.
  -  Para obtener resultados de búsqueda más completos, configure Contactos de tal manera que se muestren todos los contactos. En la pantalla de contactos, pulse  > **Mostrar preferencias** y seleccione **Todos los contactos**.
- 2 En la lista de contactos, puede hacer lo siguiente:
  - Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la lista de contactos.
  - Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en el índice ubicado a la derecha de la pantalla para explorar los contactos.
  - Introduzca nombre de contacto, iniciales, número de teléfono, dirección de correo electrónico u otra información en la barra de búsqueda que se encuentra arriba de la lista de contactos. Se mostrarán los resultados de la búsqueda debajo.
  -  Puede introducir muchas palabras claves, como "Tom Nueva York". El sistema buscará los contactos que cumplen con los criterios de búsqueda.
- 3 Seleccione un contacto. A continuación, podrá llamarlo, enviarle un mensaje de texto o editar su información de contacto.

-  Si aparece en pantalla un mensaje de error o no encuentra un contacto, pulse  > **Organizar contactos** y seleccione **Volver a crear datos del índice**.



## Búsqueda de un contacto desde la pantalla principal

- 1 Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para que aparezca la barra de búsqueda.
- 2 Introduzca una palabra clave o más (como el nombre del contacto o la dirección de correo). Los resultados se mostrarán debajo de la barra de búsqueda.
 


 Puede introducir muchas palabras claves, como "Tom Nueva York". El sistema buscará los contactos que cumplen con los criterios de búsqueda.
- 3 Seleccione un contacto. A continuación, podrá llamarlo, enviarle un mensaje de texto o editar su información de contacto.


## Cómo compartir contactos

### Cómo compartir la vCard de un contacto

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse  > **Importar/Exportar** > **Compartir contacto**.
- 3 Seleccione los contactos que desea compartir o pulse **Seleccionar todo** para seleccionar todos los contactos y después pulse **Compartir contacto**.
- 4 Seleccione el método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.


### Cómo compartir el código QR de un contacto





- 1 Abra  **Contactos**
- 2 Seleccione el contacto que desea compartir. Pulse el código QR y seleccione **Compartir**.
- 3 Seleccione el método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
 


 Si el otro dispositivo tiene una cámara que escanea códigos QR, también puede compartir un contacto escaneando el código QR del contacto.

## Cómo añadir contactos a favoritos

Añada personas con las que se comunica con frecuencia a sus favoritos para facilitar su búsqueda.



- 1 Abra  **Contactos**.
  - 2 Mantenga pulsado el contacto que desea añadir a favoritos y pulse **Añadir a Favoritos**.
 

 Al visualizar los detalles de un contacto, pulse  para añadirlo a sus favoritos.
- **Añadir contactos a favoritos por lotes:** Pulse **Añadir favoritos**, seleccione el contacto que desea añadir y después pulse . Si el contacto ya ha sido añadido, pulse  para añadirlo a favoritos.

- **Editar favoritos:** Pulse **Editar** en la pantalla de favoritos. Arrastre , ubicado al lado de un contacto para ajustar su posición en la lista de favoritos.
- **Eliminar contactos de los favoritos:** Pulse **Editar** en la pantalla de favoritos. Seleccione los contactos que desea eliminar de los favoritos y, a continuación, pulse **Eliminar**.



## Cómo cambiar fotos de contactos

 No pueden añadirse fotos a contactos guardados en la tarjeta SIM.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Mantenga pulsado el contacto que desea editar y pulse **Editar**.
- 3 Pulse la foto del contacto. Puede seleccionar una foto de la galería o hacer una foto con la cámara.
- 4 Pulse  .



Se mostrará la foto del contacto cuando reciba una llamada de este.

## Cómo ver registros de llamadas de contactos individuales

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Seleccione el contacto deseado y pulse **Registro de llamadas**.
- 3 Deslice el dedo hacia arriba en la lista para visualizar todas las entradas. Es posible hacer lo siguiente:
  - Pulsar una entrada para llamar al contacto.
  - Pulse  > **Eliminar** para eliminar todas las entradas.
  - Mantenga pulsada una entrada para eliminarla o editarla antes de llamar.





## Asignación de tonos a contactos

Asigne un tono exclusivo a contactos usados con frecuencia para detectar con facilidad quién se comunica con usted.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Seleccione el contacto deseado y pulse **Tono de llamada**.
- 3 Seleccione el tono o el archivo de música deseados y pulse  .




## Grupos de contactos

### Creación de grupos

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse **Grupos** y seleccione .
- 3 Introduzca el nombre del grupo (por ejemplo, Familia o Amigos) y pulse **Aceptar**.
- 4 Pulse . Seleccione los contactos que desea añadir al grupo y pulse .




### Uso de grupos inteligentes

Use grupos inteligentes para agrupar contactos de forma automática según empresa, ubicación o frecuencia de comunicación.




- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse **Grupos**.
- 3 En **Grupos inteligentes**, abra un grupo y, a continuación, pulse  para enviar un mensaje grupal o  para enviar un correo electrónico grupal.

### Edición de grupos

Añada o elimine personas de un grupo, o cambie el nombre del grupo.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse **Grupos** y seleccione el grupo que desea editar.
- 3 Pulse  y añada un nuevo miembro al grupo.
- 4 Pulse . Existen tres opciones:
  - Pulsar **Eliminar miembros** para eliminar miembros del grupo.
  - Pulsar **Eliminar grupo** para eliminar el grupo.
  - Pulsar **Cambiar nombre** para editar el nombre del grupo.

### Envío de mensajes de texto o correos electrónicos grupales

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse **Grupos** y seleccione el grupo al que desea enviar un mensaje o correo electrónico.
- 3 Pulse  para enviar un mensaje o  para enviar un correo electrónico.

### Eliminación de grupos

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse **Grupos**.

**3** Mantenga pulsado el grupo que desea eliminar y, a continuación, pulse **Eliminar**.











**4** Pulse **Eliminar**.


 Cuando se elimina un grupo, sus contactos no se eliminan del dispositivo.

# Mensajería y correos electrónicos




## Cómo enviar mensajes




Se puede añadir una gran variedad de contenidos a los mensajes, tales como emoticonos, imágenes y grabaciones.

- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 En la lista de conversaciones, pulse .
- 3 Seleccione el casillero del destinatario e introduzca el nombre o el número de teléfono del contacto. También puede pulsar  para abrir la lista de contactos y seleccionar un contacto o grupo de contactos.
- 4 Seleccione el campo de texto para comenzar a redactar el mensaje. Si introduce más de dos líneas de texto, pulse  para seleccionar el modo de pantalla completa.
  - Pulse  para añadir un adjunto al mensaje.
  - Pulse  **Volver** para guardar el mensaje como borrador. En el caso de los dispositivos con sensor de huellas digitales en la parte frontal, la barra de navegación está deshabilitada por defecto. En este caso, pulse  para guardar el mensaje como borrador.
- 5 Pulse . Si el dispositivo admite dos tarjetas SIM, pulse  o .

**Cancelar un mensaje:** Pulse  > **Ajustes** en la lista de mensajes y active **Cancelar envío**. Se puede cancelar un mensaje hasta seis segundos después de haberlo enviado.






## Cómo responder mensajes

- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 Pulse un mensaje para ver su contenido. El dispositivo resaltará automáticamente los números de teléfono, las direcciones web, las direcciones de correo electrónico, las fechas y las horas y otra información. Pulse la información resaltada para acceder a una serie de accesos directos. También se puede hacer lo siguiente:
  - **Guardar adjuntos de mensajes:** Mantenga pulsado el adjunto que desea guardar y pulse **Guardar**.
  - **Llamar al remitente:** Pulse  en la parte superior del mensaje.
  - **Añadir el número del usuario llamante a los contactos:** Pulse  > **Crear contacto nuevo** o **Guardar en contacto existente** en la parte superior del mensaje.

- 3** Para responder el mensaje, seleccione el campo de texto, introduzca el mensaje y después pulse . Si el dispositivo admite dos tarjetas SIM, pulse  o .
- i** **Responder un mensaje rápidamente:** Los mensajes nuevos aparecerán en la barra de notificaciones. Pulse el botón para redactar el mensaje de respuesta.

## Uso de mensajería instantánea RCS

- i** • Antes de usar la mensajería instantánea RCS, verifique que usted y el destinatario tengan RCS habilitado y hayan iniciado sesión en las cuentas de RCS.
- Es posible que algunos operadores no admiten esta función.

- Abra  **Mensajes**.
- Pulse  > **Ajustes** > **Mensaje+** y active **Comunicaciones de excelente calidad**.
- En la lista de conversaciones, pulse .
- Pulse  para abrir la lista de contactos y seleccione un contacto RCS.
  - i** **Iniciar un chat grupal:** Pulse  > **Chat grupal** para añadir contactos RCS.
- Se puede enviar texto o adjuntos.

Si no puede enviar el mensaje RCS, envíe un SMS o MMS.

## Búsqueda de mensajes

Hay dos formas de buscar mensajes:


- En la lista de conversaciones, pulse la barra de búsqueda que se encuentra en la parte superior de la pantalla e introduzca una o más palabras clave. Los resultados se mostrarán debajo de la barra de búsqueda.
- Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para que aparezca la barra de búsqueda. Pulse la barra de búsqueda e introduzca una o más palabras clave. Los resultados se mostrarán debajo de la barra de búsqueda.

## Cómo eliminar conversaciones

Elimine las conversaciones no deseadas o antiguas para organizar la lista de mensajes.

- i** Las conversaciones eliminadas no se pueden recuperar. Por lo tanto, proceda con precaución.

Se pueden eliminar conversaciones de dos formas:


- Para eliminar una sola conversación, deslice el dedo hacia la izquierda en la conversación que desea eliminar y pulse .

- Para eliminar muchas conversaciones, mantenga pulsada una de las que desea eliminar.

Seleccione otras conversaciones y pulse  > **Eliminar**.


## Gestión de mensajes

Elimine mensajes no deseados, reenvíe mensajes a otros contactos, copie y pegue el contenido de los mensajes, y bloquee los mensajes o añádalos a favoritos para evitar que sean eliminados por accidente.

- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 En la lista de conversaciones, pulse el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver las conversaciones.
- 3 Mantenga pulsado un mensaje y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para reenviarlo, archivarlo, bloquearlo o compartirlo.



## Regreso al inicio de la lista de mensajes

Si tiene una lista larga de mensajes, use un acceso directo para volver al inicio de la lista sin deslizar el dedo sobre la pantalla.

- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 En la lista de conversaciones, pulse dos veces la barra ubicada en la parte superior de la pantalla. El dispositivo volverá automáticamente al inicio de la lista o mostrará los mensajes no leídos.

## Cómo anclar mensajes en la parte superior de la lista



Ancle mensajes importantes en la parte superior de la lista de mensajes para poder acceder a estos rápidamente.

- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 En la lista de conversaciones, mantenga pulsado el mensaje que desea anclar en la parte superior.
- 3 Seleccione el mensaje deseado y pulse . Los mensajes anclados se mostrarán debajo de las alertas de mensajes de texto.




## Cómo marcar los mensajes como leídos



Marque los mensajes no deseados como leídos para mantener la bandeja de entrada organizada.

Abra  **Mensajes**. En la lista de conversaciones, puede hacer lo siguiente:

- **Marcar todos los mensajes como leídos:** Pulse  > **Marcar todo como leído.**
- **Marcar un mensaje como leído:** Deslice el dedo hacia la izquierda en el mensaje que desea marcar como leído y pulse .



## Bloqueo de mensajes no deseados

- 1 Abra  **Mensajes.**
- 2 En la lista de conversaciones, pulse  > **Filtro de acoso.**
- 3 Pulse  para configurar los ajustes del filtro de acoso y la lista negra.



O bien abra  **Administrador** y pulse **Filtro de acoso** >  para configurar los ajustes del filtro de acoso y la lista negra.

## Cómo añadir una firma a los mensajes

Añada una firma para ahorrar tiempo al enviar mensajes.

- 1 Abra  **Mensajes.**
- 2 Pulse  > **Ajustes** > **Avanzados** > **Firma** en la lista de conversaciones y active **Adjuntar firma.**
- 3 Pulse **Editar firma.** Introduzca la firma y seleccione **Aceptar.**



## Configuración del tono de los mensajes

- 1 Abra  **Mensajes.**
- 2 En la lista de conversaciones, pulse  > **Ajustes** > **Tonos y vibración.**
- 3 Pulse **Tono de notificación.** Si el dispositivo admite dos tarjetas SIM, pulse **Tono de notificación de SIM 1** o **Tono de notificación de SIM 2.** Allí podrá seleccionar un tono del sistema o un archivo de música.

## Identificación de URL maliciosas en los mensajes de texto

Configure el dispositivo de modo que identifique automáticamente las URL maliciosas para proteger sus datos personales e información financiera.

 Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a Internet antes de habilitar esta función.

- 1 Abra  **Mensajes.**
- 2 En la lista de conversaciones, abra  > **Ajustes.**


### 3 Active **Identificación de sitios web maliciosos**.

Cuando reciba el mensaje, el sistema automáticamente identificará URL maliciosas. Este servicio lo suministra **Avast**. El resultado solo tiene fines de referencia.

## Cómo añadir cuentas de correo electrónico

Si no conoce los ajustes de la cuenta, comuníquese con su operador del servicio de correo electrónico.


### Cómo añadir cuentas de correo electrónico personales

- 1 Abra  **Correo**.
- 2 Seleccione un operador de servicios de correo electrónico o pulse **Otra**.
- 3 Introduzca la dirección de correo y la contraseña, y pulse **Iniciar sesión**.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la cuenta. El sistema se conectará automáticamente con el servidor y verificará los ajustes.

La **Bandeja de entrada** aparecerá en pantalla una vez configurada la cuenta.





### Cómo añadir cuentas de Exchange

Microsoft Exchange es una solución de gestión de correos corporativos. Algunos operadores del servicio de correo electrónico también ofrecen cuentas de Exchange para particulares y familias.


- 1 Abra  **Correo**.
- 2 Pulse **Exchange**.
- 3 Introduzca la dirección de correo, el nombre de usuario y la contraseña. Pulse **Iniciar sesión**.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la cuenta. El sistema se conectará automáticamente con el servidor y verificará los ajustes.

La **Bandeja de entrada** aparecerá en pantalla una vez configurada la cuenta.

## Cómo enviar correos

- 1 Abra  **Correo**.
- 2 Pulse .
- 3 En **Para:**, introduzca uno o más destinatarios.
- 4 Pulse **Cc/Cco/De:** para añadir los destinatarios en copia y copia oculta, y seleccione la cuenta de correo electrónico que desee usar.
- 5 Introducir el asunto y el cuerpo del correo. Pulse  para añadir un adjunto.
- 6 Pulse  para enviar el correo.

- i** Es posible que el operador del servicio de correo electrónico establezca un límite de tamaño para los adjuntos. Si los adjuntos superan dicho límite, deberá enviarlos en correos separados.


Para guardar un correo como borrador y enviarlo más tarde, pulse  y después pulse **Guardar**.


## Cómo responder correos

**1** Abra  **Correo**.

**2** Abra el correo que desee responder y pulse .

**i** Para responder a todos los destinatarios del correo original, pulse .

**3** Una vez redactado el mensaje, pulse  para enviar el correo.


**Configuración de respuestas rápidas:** Pulse  > **Ajustes**. Seleccione una cuenta y pulse **Respuestas rápidas** para crear o editar una respuesta rápida.

## Gestión de correos

### Cómo ver correos


Una vez creada la cuenta de correo personal, se pueden ver, responder, reenviar o eliminar correos.

**1** Abra  **Correo**.



**2** En la pantalla **Bandeja de entrada**, pulse  y seleccione la cuenta que desea usar. Deslice el dedo hacia abajo para actualizar la bandeja de entrada y descargar nuevos correos.

**i** En la pantalla de la bandeja de entrada, pulse  para marcar el correo como favorito.

**3** Puede ver, responder, reenviar o eliminar sus correos. Abra un correo y deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha por la pantalla para ver el anterior o el siguiente.

**i** Para eliminar muchos correos, acceda a la pantalla **Bandeja de entrada**. Seleccione una imagen de contacto o mantenga pulsado un correo para activar la interfaz de gestión de correos. Seleccione los correos que desea eliminar y pulse .




### Cómo guardar adjuntos de correos

Abra un correo y pulse  para acceder a la vista previa del adjunto. Pulse  para guardar el adjunto en el dispositivo.

- i** Si desea guardar adjuntos pesados, abra el vínculo del correo para hacer la descarga.

## Cómo sincronizar correos electrónicos

En la pantalla **Bandeja de entrada**, deslice el dedo hacia abajo para actualizar la bandeja de entrada.

- 1 Abra  **Correo**.
- 2 Pulse  > **Ajustes**.
- 3 Seleccione la cuenta que desea configurar. Active **Sincronizar correo**.
  -  Para sincronizar automáticamente los correos, pulse **Cronograma de sincronización** y seleccione un intervalo de sincronización.




## Cómo buscar correos electrónicos



Es posible buscar correos de dos maneras:

- En la barra de búsqueda de la pantalla de la bandeja de entrada, introduzca una o más palabras claves, como el título del correo, el contenido o el nombre del archivo adjunto.
- En la pantalla principal, deslice el dedo hacia abajo para abrir la barra de búsqueda. Introduzca las palabras claves de búsqueda, como el título del correo, el contenido o el nombre del archivo adjunto.

## Cómo gestionar contactos vip

Si desea asegurarse de no olvidar de leer mensajes de contactos importantes, puede añadirlos a la lista de contactos vip. El dispositivo guardará automáticamente los correos de esos contactos en la bandeja de entrada vip.

- 1 Abra  **Correo**.
- 2 Pulse  > **Ajustes** > **Contactos vip**.
- 3 En **Lista vip**, pulse **Añadir** > **Crear** o **Añadir desde contactos**.
  -  También podrá abrir un correo, pulsar la imagen de perfil del remitente y pulsar **Añadir a la lista VIP** desde el menú emergente.



**Añadir o eliminar contactos vip:** En **Lista vip**, pulse  o  para gestionar los contactos vip.

**Configurar notificaciones de correos de contactos vip:** En la bandeja de entrada, pulse  > **Ajustes** > **Notificaciones vip**.

## Cómo gestionar cuentas de correo electrónico

**Cómo añadir cuentas de correo electrónico**

- 1 Abra  **Correo**.

2 Pulse  > **Ajustes** > .


 O bien, en la bandeja de entrada, pulse . Pulse **Añadir cuenta**.

3 Seleccione un operador de servicios e introduzca los detalles para añadir un cuenta. Para obtener más información sobre cómo añadir una cuenta, consulte la sección [Cómo añadir cuentas de correo electrónico](#).

### Cómo pasar de una cuenta de correo electrónico a otra

En la bandeja de entrada, pulse . Pulse la imagen de una cuenta para pasar a dicha cuenta.

### Cómo configurar una cuenta de correo electrónico


En la bandeja de entrada, pulse  > **Ajustes** y seleccione una cuenta. Puede realizar las siguientes operaciones:

- **Cambiar el nombre de las cuentas:** Pulse **Nombre de la cuenta** e introduzca el nombre de la cuenta en el cuadro de diálogo emergente.
- **Configurar cuenta predeterminada:** Active **Cuenta predeterminada** para configurar la cuenta como predeterminada.
- **Eliminar cuenta:** Pulse **Eliminar cuenta** para eliminar una cuenta.

## Cómo configurar el correo electrónico

### Cómo configurar respuestas automáticas

Configure respuestas automáticas cuando esté fuera de la oficina.

 Debe iniciar sesión en la cuenta de Exchange para usar esta función.

1 Abra  **Correo**.

2 Pulse  > **Ajustes**.

3 Seleccione la cuenta de Exchange que desee configurar y active **Respuestas automáticas**.

4 Active **Respuestas automáticas** para configurar un mensaje y la hora de inicio y de fin.

5 Pulse **Listo**.

### Cómo configurar la firma del correo electrónico

1 En la bandeja de entrada, pulse  > **Ajustes**.

2 Seleccione la cuenta que desea configurar y pulse **Firma**.

3 Introduzca una firma y pulse **Aceptar**.

### Cómo configurar las notificaciones de correo electrónico

1 En la bandeja de entrada, pulse  > **Ajustes**.

2 Seleccione la cuenta que desea configurar y active **Notificaciones de correo**.

3 Seleccione un sonido de notificación o habilite las alertas de vibración.

## Cómo configurar la vista de correos electrónicos

En la bandeja de entrada, pulse  > **Ajustes** > **Generales**. Se pueden establecer los siguientes ajustes:

- **Solo descargar adjuntos vía Wi-Fi:** Active **No descargar imágenes con la red móvil**.
- **Agrupar correos con el mismo título:** Active **Organizar por asunto**.
- **Ver imágenes de contactos:** Active **Foto de perfil del remitente** para ver las imágenes de los contactos al lado de los correos.

## Cómo configurar la organización de los correos electrónicos

En la bandeja de entrada, pulse  > **Ordenar por** y seleccione un método de organización.

# Calendario y Bloc de notas

## Cómo cambiar la vista del calendario



**i** Para ver el cronograma de un día específico, pulse  $\equiv$  > **Ir a**, seleccione una fecha y pulse **Listo**.

Abra **31 Calendario** y pulse  $\equiv$  > **Ajustes**. Es posible hacer lo siguiente:

- **Configurar ajustes de fin de semana:** Pulse **Personalizar fin de semana** y configure los ajustes.
- **Configurar el primer día de la semana:** Pulse **Inicio de semana** y configure los ajustes.

## Cómo ver los festivos internacionales


Habilite la función de festivos internacionales para ver la información de los festivos nacionales de los distintos países.

**i** Esta función requiere una conexión a Internet.

- 1** Abra **31 Calendario**.
- 2** Pulse  $\equiv$  > **Ajustes** > **Días festivos mundiales**.
- 3** Active el selector ubicado al lado del país cuyos festivos desea ver. El teléfono automáticamente descargará la información de los festivos del país correspondiente.

## Recordatorios de cumpleaños

Configure el Calendario para importar la información de cumpleaños desde los contactos y crear automáticamente recordatorios.

-  Antes de usar esta función, asegúrese de haber añadido la información de cumpleaños a sus contactos. Para obtener más información, consulte la sección [Creación de contactos](#).


**1** Abra  **Calendario**.

**2** Pulse  y seleccione **Cumpleaños**.

Una vez habilitada esta función, el Calendario importará automáticamente la información de cumpleaños desde los contactos y le enviará recordatorios.

## Cómo sincronizar eventos

### Sincronización de eventos desde la cuenta de Exchange

-  Asegúrese de haber habilitado la función de sincronización del calendario de Exchange desde los ajustes de cuentas de correo.

**1** Abra  **Calendario**.

**2** Pulse . Seleccione una cuenta de Exchange para sincronizar eventos con el dispositivo.


## Creación de eventos


Añada eventos y configure recordatorios para planificar sus días.

**1** Abra  **Calendario**.

**2** Pulse .

**3** Introduzca el nombre, la ubicación, y la fecha y hora de inicio y de fin del evento. Pulse **Más** > **Recordar** para crear un recordatorio.



**4** Pulse  para guardar el evento.

- 
  - Puede añadir hasta 5 recordatorios de un evento. Para añadir un recordatorio, pulse **Añadir recordatorio**.
  - En la vista del mes o de la semana, mantenga pulsada un área de la pantalla para crear un evento el día deseado.


## Cómo compartir eventos





Puede compartir eventos con sus contactos.

**1** Abra  **Calendario**.

- 2 Abra el evento que desee compartir y pulse .
- 3 Seleccione cómo desea compartir el evento y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
  -  No puede compartir los recordatorios de cumpleaños creados automáticamente. Para compartir la información de cumpleaños, cree manualmente un evento y, a continuación, comparta el evento con sus amigos.


## Cómo eliminar un evento

Abra  **Calendario**. Los eventos pueden eliminarse de dos maneras:

- **Eliminar un solo evento:** Abra el evento que desee eliminar y pulse .
- **Eliminar múltiples eventos:** Pulse  y, a continuación, mantenga pulsado un evento para activar la interfaz de gestión de eventos. Seleccione los eventos que desea eliminar y pulse .
-  Para eliminar un recordatorio de cumpleaños, acceda a **Contactos** y, a continuación, elimine la información de cumpleaños del contacto, o bien, elimine el contacto correspondiente.

## Cómo buscar eventos





Los eventos pueden buscarse de dos formas:

- En **Calendario**, pulse . Introduzca una o más palabras claves en la barra de búsqueda, como nombre o ubicación del evento.
- Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para que aparezca la barra de búsqueda. Introduzca una palabra clave o más de una, como nombre o ubicación del evento.




## Envío de invitaciones a eventos

Envíe invitaciones a eventos a sus amigos o colegas para saber quiénes asistirán.

-  Antes de usar esta función, inicie sesión en su cuenta de Exchange.

- 1 Abra  **Calendario**.
- 2 Pulse . Introduzca el nombre, la ubicación, y la fecha y hora de inicio y de fin del evento.
- 3 Pulse **Más**. En **Invitados**, introduzca las cuentas de Exchange de las personas a las que desea invitar.
- 4 Pulse  para guardar el evento y enviar las invitaciones.
  -  Las invitaciones a eventos aparecerán en el panel de notificaciones. Para responder una invitación, pulse **Enviar correo a invitados**.

## Creación de notas

- 1 Abra  **Bloc de notas**.
- 2 Pulse  e introduzca el contenido de la nota. Puede elegir añadir una imagen, un marcador de pendientes o un recordatorio.
  -  Asegúrese de estar conectado a Internet antes de configurar los ajustes del Recordatorio de salida inteligente o de los recordatorios basados en la ubicación.





- 3 Pulse  para guardar la nota.


## Gestión de notas

### Cómo añadir notas a favoritas

Abra  **Bloc de notas**. Se pueden añadir notas a favoritas de dos maneras:




- En la lista de notas, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la nota y pulse .
- Pulse la nota que desee añadir a favoritas y pulse .

### Cómo compartir notas

En la lista de notas, abra la nota que desee compartir y pulse . Seleccione el método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

### Cómo eliminar notas

Las notas pueden eliminarse de tres maneras:

- En la lista de notas, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la nota que desee eliminar y pulse .
- Mantenga pulsada la nota para activar la interfaz de gestión de notas. Seleccione las notas que desee eliminar y pulse .
- Seleccione la nota que desee eliminar y pulse  > **Eliminar**.



## Cómo buscar notas

Las notas pueden buscarse de dos maneras:



- En la lista de notas, pulse la barra de búsqueda e introduzca una palabra clave o más de una.
- Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para ver la barra de búsqueda e introduzca una palabra clave o más de una.

## Copia de seguridad de notas

### Copia de seguridad de notas

- 1 Abra  **Copia seguridad**.
- 2 Pulse **Copia de seguridad > Memoria interna > Siguiente > Más**.
- 3 Seleccione **Bloc de notas** y pulse .
- 4 Pulse **COPIA SEGURIDAD** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña.


### Cómo importar notas


- 1 Abra  **Copia seguridad**.
- 2 Pulse **Restaurar > Restaurar desde memoria interna > Siguiente**.
- 3 Seleccione las notas que desea restaurar. En el cuadro de diálogo emergente, introduzca la contraseña y pulse **Aceptar**.
- 4 Pulse **Más**. Seleccione **Bloc de notas** y pulse .
- 5 Pulse **Restaurar**.

# Música y vídeos

## Cómo escuchar música

Puede escuchar sus canciones favoritas de forma local .

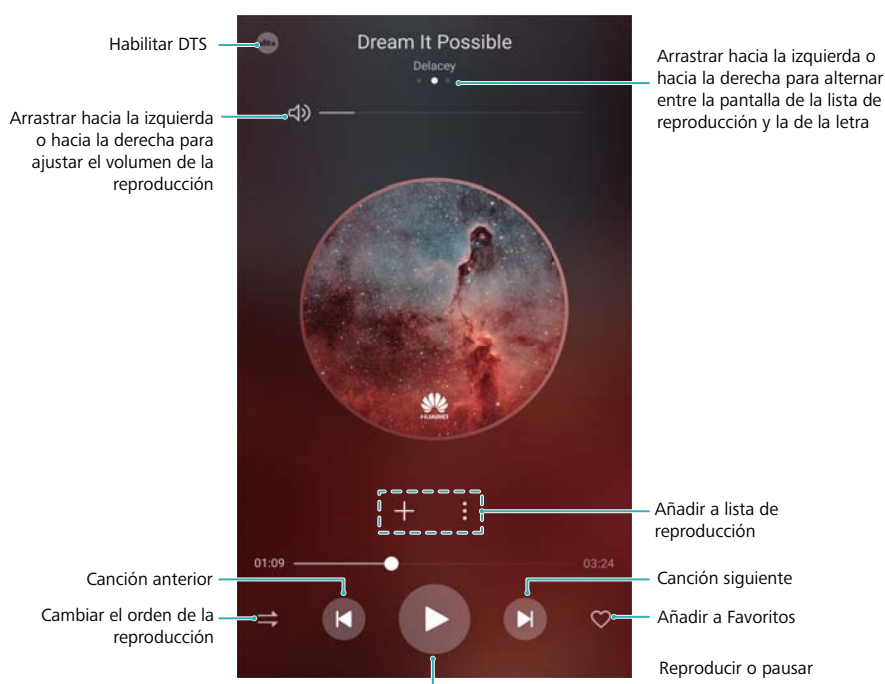

- 1 Abra  **Música**.
- 2 Puede reproducir música guardada en el dispositivo, añadir una canción al cancionero personal, reproducir una canción de una lista de reproducción personal o escuchar canciones recientemente reproducidas.
- 3 Se puede reproducir, pausar o cambiar la canción durante el proceso.




## Cómo buscar música

### Cómo buscar música en la memoria interna o la tarjeta microSD



Clasifique sus canciones por categoría o búsquelas usando una palabra clave para encontrar fácilmente sus archivos de música.

- 1 Abra  **Música**.
- 2 Pulse **Todas las canciones**.
- 3 Pulse  para buscar y ver la música almacenada en el teléfono.
- 4 Podrá organizar su música por nombre de la canción, artista, nombre del álbum o carpeta.

Para buscar una canción específica, pulse  e introduzca el nombre de la canción, del artista o del álbum en la barra de búsqueda.





## Cómo eliminar canciones

Borre canciones no deseadas para liberar espacio de almacenamiento.

- 1 Abra  **Música**.
- 2 Pulse **Todas las canciones**.
- 3 Acceda a la pestaña **Canciones**. Mantenga pulsada la lista de canciones y seleccione las que desee eliminar.
- 4 Pulse  > **Eliminar**.
- 5 Pulse **Eliminar**.


## Cómo crear una lista de reproducción

Organice sus canciones favoritas colocándolas en listas de reproducción personalizadas.

- 1 Abra  **Música**
- 2 Pulse **Listas** > **Nueva lista reproducción**.
- 3 Introduzca un nombre para la lista de reproducción y pulse **Guardar**.
- 4 Pulse **Añadir** en el cuadro de diálogo.
- 5 Seleccione las canciones que desee añadir y pulse  .
  -  Pulse el icono  que está junto a la lista de reproducción para **Cambiar nombre** o **Eliminar** la lista de reproducción.


## Cómo escuchar listas de reproducción

### Mis listas de reproducción

- 1 Abra  **Música**.
- 2 Pulse **Listas**.
- 3 Seleccione la lista de reproducción deseada. Pulse una canción para iniciar la reproducción o pulse **Reproducción aleatoria** para escuchar todas las canciones en orden aleatorio.

## Cómo reproducir un vídeo

### Cómo reproducir un vídeo


- 1 Abra  **Vídeos**.
- 2 Pulse la vista en miniatura para iniciar el vídeo.  
Durante la reproducción, podrá hacer lo siguiente:

- **Ajustar la velocidad de reproducción:** Pulse **1.0X** y arrastre el control deslizante de velocidad.
- **Ajustar el brillo de la pantalla:** Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo sobre la parte izquierda de la pantalla. Deslice el dedo hacia arriba para incrementar el brillo o deslícelo hacia abajo para disminuirlo.
- **Ajustar el volumen:** Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo sobre la parte derecha de la pantalla. Deslice el dedo hacia arriba para incrementar el volumen o deslícelo hacia abajo para disminuirlo.
- **Retroceder o adelantar:** Arrastre la barra de progreso hacia la izquierda para retroceder o hacia la derecha para adelantar.

# Administrador del teléfono

## Optimización del rendimiento

Use el Administrador del teléfono para agilizar su funcionamiento y optimizar el rendimiento.


Abra  **Administrador** y pulse **Optimizar**. El teléfono optimizará automáticamente el rendimiento, mejorará la seguridad y reducirá el consumo de energía.


## Mejora de la velocidad

Vacíe la memoria caché de las aplicaciones, elimine los archivos residuales y vacíe la papelera del sistema para optimizar el rendimiento.

**1** Abra  **Administrador**.

**2** Pulse **Limpieza** para vaciar la memoria caché de las aplicaciones y la papelera del sistema.


 Para liberar más espacio de almacenamiento, podrá:

- Pulsar **Gestor de memoria** para borrar los archivos grandes, las imágenes y los datos de las aplicaciones.
- Restablecer los ajustes predeterminados de una aplicación. Pulse **Restablecimiento de aplicaciones**. Seleccione la aplicación que desee restablecer y pulse  **>** **Eliminar**. Se restablecerán los ajustes de fábrica de la app y se eliminarán todos los datos específicos de la app.


**3** Pulse **Finalizar** para salir.

## Gestión del consumo de datos

El Administrador del teléfono cuenta con una función de gestión de datos que puede ser usada para monitorizar el consumo de datos y evitar exceder el consumo máximo mensual.



Abra  **Administrador** y pulse **Datos móviles**. Puede ver estadísticas detalladas del consumo de datos o configurar los siguientes ajustes:




- **Ranking de tráfico de datos:** Permite ver el consumo de datos de cada aplicación.
- **Aplicaciones en red:** Permite gestionar los permisos de acceso a Internet de cada aplicación.
- **Total mensual datos disponibles:** Pulse  > **Total mensual datos disponibles** para configurar los ajustes del plan de datos y los recordatorios del consumo de datos. El teléfono calculará el consumo de datos móviles y los datos restantes para el periodo de facturación especificado. Cuando haya consumido el máximo permiso mensual, recibirá un recordatorio o, bien, el teléfono deshabilitará los datos móviles.
- **Economizador de datos:** Permite habilitar la función de ahorro de datos y seleccionar las aplicaciones cuyos datos no desea restringir.

## Filtro de acoso

El Administrador del teléfono cuenta con la función filtro de acoso que permite bloquear llamadas y mensajes no deseados.


Abra  **Administrador**. Pulse **Filtro de acoso** >  y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una lista blanca o una lista negra, palabras claves para la lista negra y ajustes de llamadas y mensajes no deseados.

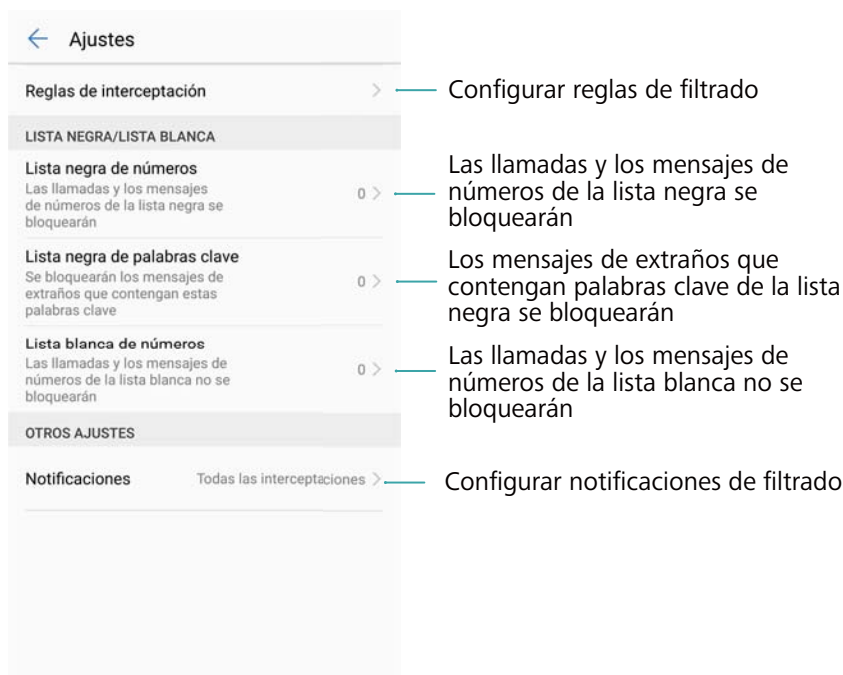

## Gestión de baterías

### Cómo ver las estadísticas del uso de la batería

Use el Administrador del teléfono para ver el detalle de las estadísticas de uso de la batería de cada aplicación.

Abra  **Administrador**. Pulse **restante** y deslice el dedo hacia arriba sobre la pantalla. Es posible hacer lo siguiente:



- Pulse **Detalles de uso de batería** para consultar estadísticas detalladas acerca del consumo de la batería.
- Pulse **Nivel de consumo** para ver qué elementos de hardware y software del teléfono consumen más energía.
- Pulse **Optimizar** para buscar los problemas de consumo de energía y optimizar el rendimiento.
- Active **Porcentaje de batería restante** para ver el porcentaje de la batería restante en la barra de estado.

### Cómo reducir el consumo de energía

Use el Administrador del teléfono para optimizar el rendimiento y reducir el consumo de energía.


Abra  **Administrador** y pulse **restante**. Es posible hacer lo siguiente:

- **Optimizar el rendimiento:** Pulse **Optimizar**. El teléfono buscará problemas de consumo de energía y optimizará el rendimiento. A fin de reducir aún más el consumo de energía, pulse **elementos deben ser optimizados manualmente**, y seleccione **Abrir** o **Optimiz** para configurar los ajustes de energía manualmente.

- **Restringir aplicaciones en segundo plano:** Pulse **Limpieza de pantalla de bloqueo** y desactive los selectores de las aplicaciones que no desea que se ejecuten en segundo plano cuando la pantalla está bloqueada.
- **Cerrar aplicaciones que consumen mucha batería:** Pulse **Apps de alto consumo de energía** y seleccione las aplicaciones que desea cerrar.
  - ❗ Si hay aplicaciones que consumen mucha batería ejecutándose en segundo plano, aparecerá un mensaje en el panel de notificaciones. Si no desea recibir este tipo de notificaciones, pulse  y desactive **Aviso de alto consumo**.
- **Reducir la resolución de la pantalla:** Active **Ahorro de energía por baja resolución** para reducir la resolución de pantalla y disminuir el consumo de energía.
- **Cerrar automáticamente apps de alto consumo de energía:** Pulse  y active **Cerrar apps de alto consumo de energía**.


## Gestión de permisos de aplicaciones

El Administrador del teléfono cuenta con un gestor de permisos que puede usar para restringir los permisos de las aplicaciones y proteger los datos personales.

- 1 Abra  **Administrador**.
- 2 Pulse **Permisos** y configure los permisos deseados.

## Analizador de virus

El Administrador del teléfono cuenta con la función de analizador de virus que permite eliminar malware.


- 1 Abra  **Administrador**.
- 2 Pulse **Búsqueda de virus**. El dispositivo identificará y eliminará el malware automáticamente.



❗ Pulse . Es posible hacer lo siguiente:

- Habilitar **Análisis de la nube** para analizar el dispositivo usando la base de datos de antivirus más actualizada. Se requiere conexión a Internet para acceder a la base de datos en línea.
- Habilitar **Recordatorio de análisis** para recibir una notificación si no ha realizado un análisis de virus durante 30 días.
- Seleccionar un modo de análisis. **Análisis rápido** solamente analiza archivos importantes y aplicaciones instaladas. El **Análisis completo** demora más tiempo y busca archivos maliciosos.
- Activar **Actualización automática** y **Actualizar solo vía Wi-Fi** para actualizar automáticamente la base de datos de antivirus cuando tenga una conexión Wi-Fi.

## Cifrado de aplicaciones



Use el Bloqueo de aplicaciones para cifrar las aplicaciones y evitar el acceso no autorizado.

- 1 Abra  **Administrador**.
- 2 Pulse **Bloqueo de aplicaciones**. Cuando acceda por primera vez al Bloqueo de aplicaciones, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar un PIN de cuatro dígitos y un recordatorio de contraseña.
- 3 Active el selector de las aplicaciones que desea cifrar. Debe introducir el PIN cada vez que abra una aplicación cifrada.

 En la pantalla de Bloqueo de aplicaciones, pulse  para cambiar la contraseña o deshabilitar el Bloqueo de aplicaciones.

## Cómo configurar las aplicaciones para que se cierren automáticamente cuando la pantalla esté bloqueada



Seleccione qué aplicaciones desea cerrar cuando la pantalla está bloqueada a fin de reducir el consumo de energía y el uso de datos móviles.

- 1 Abra  **Administrador**.
- 2 Pulse **Limpieza de pantalla de bloqueo**.
- 3 Active el selector de las aplicaciones que desea cerrar.
  -  Las aplicaciones seleccionadas se cerrarán automáticamente cuando la pantalla esté bloqueada. Es posible que no reciba mensajes nuevos de las aplicaciones de correo electrónico, mensajería y redes sociales cuando hayan sido cerradas.

## Configuración del Administrador del teléfono

### Cómo añadir accesos directos del Administrador del teléfono

Cree accesos directos en la pantalla principal para las funciones de gestión del dispositivo utilizadas con frecuencia.

- 1 Abra  **Administrador**.
- 2 Pulse  > **Accesos directos** y active la función que desea añadir a la pantalla principal.

# Herramientas


## Cómo iniciar sesión en dos cuentas de redes sociales al mismo tiempo

Inicie sesión en dos cuentas de Whatsapp o Facebook al mismo tiempo para separar su vida personal de su trabajo.

 Esta función solo es válida para Facebook y WhatsApp.

**1** Abra  **Ajustes**.


**2** Pulse **Aplicación gemela**. Active los selectores de Facebook o de WhatsApp, según lo requiera.






-  • Cuando **Aplicación gemela** esté habilitado para una app, aparecerán en la pantalla dos iconos de la misma aplicación para que pueda iniciar sesión con dos cuentas al mismo tiempo.
- Mantenga pulsado el icono de App gemela para deshabilitar la función.

## Reloj

### Gestión de alarmas

Configure una alarma para que le despierte o le recuerde eventos importantes.

Abra  **Reloj**. Desde la pestaña **Alarma**, podrá:

- **Añadir una alarma:** Pulse  y configure la hora, el tono, los ajustes de repetición de la alarma, entre otros. Pulse  para aplicar los ajustes.
- **Habilitar o deshabilitar una alarma:** Pulse el selector que está al lado de la alarma.
- **Configurar los ajustes de la alarma:** Pulse  y acceda a **ALARMA** para configurar la duración de la postergación, los ajustes del modo silencioso y el comportamiento del botón de volumen.
- **Eliminar una alarma:** Mantenga pulsada la alarma que desea eliminar. Pulse  al lado del reloj y después pulse .
- **Apagar una alarma:** Pulse **Arrastrar para apagar la alarma** en la parte inferior de la pantalla de bloqueo.
- **Silenciar una alarma:** Pulse el botón para bajar el volumen.
- **Posponer 10 minutos:** Pulse el botón de encendido/apagado. La alarma volverá a sonar pasados 10 minutos. Para apagar la alarma, deslice el dedo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones y pulse la notificación de alarma.





- **Habilitar alarmas cuando el dispositivo está apagado:** Seleccione **Mantener la alarma activa**. Sonará dentro de . Las alarmas sonarán incluso cuando el dispositivo esté apagado.


## Configuración del reloj mundial

Añada múltiples relojes para ver la hora de varias ciudades del mundo.

1 Abra  **Reloj**.

2 Desde la pestaña **Reloj mundial**, podrá:

- **Añadir una ciudad:** Pulse . Introduzca el nombre de una ciudad o selecciónela de la lista de ciudades.
- **Configurar la fecha y la hora del sistema:** Pulse  > **Fecha y hora** y configure los ajustes.
- **Eliminar una ciudad:** Mantenga pulsada la ciudad que desea eliminar. Pulse , ubicado al lado de la ciudad y, a continuación, pulse .

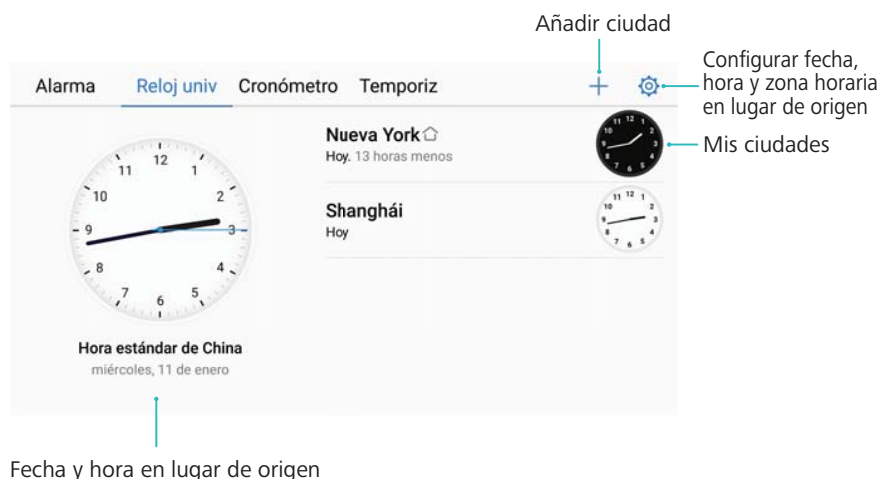


## Cómo habilitar dos relojes

Por defecto, el teléfono mostrará la fecha y la hora de la red. Habilite dos relojes para ver en la pantalla de bloqueo la fecha y la hora de su zona horaria actual y las de su lugar de origen.

1 Abra  **Reloj**.

2 En **Reloj mundial**, pulse  > **Fecha y hora**.

3 Active **Reloj doble**. Pulse **Ciudad local** y seleccione la zona horaria de su lugar de origen de la lista de ciudades.

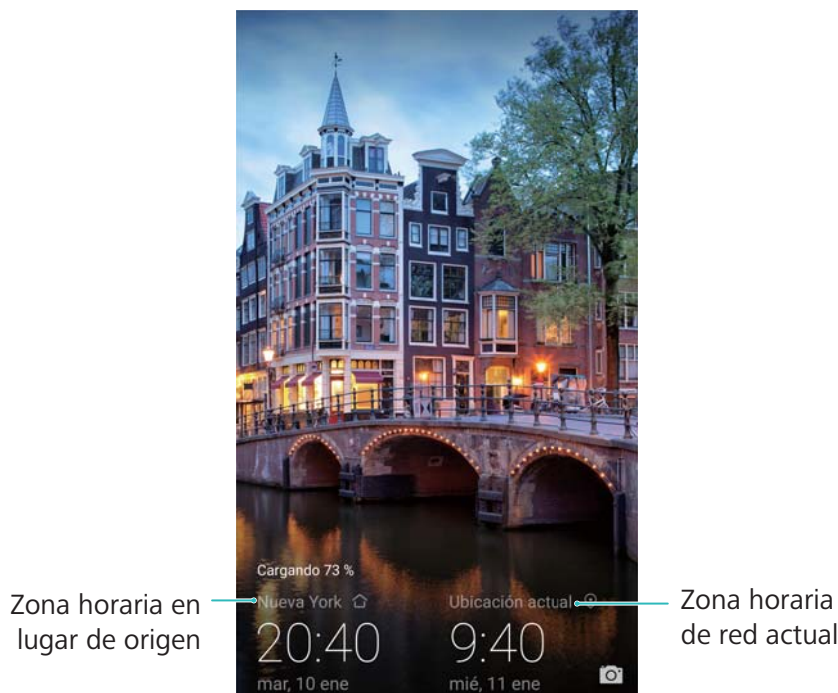

- i** Solo aparecerá un reloj en pantalla cuando la zona horaria local coincida con la zona horaria del lugar de origen.

## Cronómetro

1 Abra **Reloj**.

2 Acceda a la pestaña **Cronómetro** y pulse para iniciar el cronómetro.

- i** Cuando el cronómetro se esté ejecutando, pulse para contar las vueltas. Deslice el dedo hacia arriba en el temporizador ubicado en el centro de la pantalla para ver los resultados de las vueltas.

3 Pulse para pausar el cronómetro.

4 Pulse para reiniciar el cronómetro o para reanudar el cronómetro.

- i** La pantalla permanecerá encendida cuando el cronómetro está en funcionamiento.

## Temporizador

1 Abra **Reloj**.

2 Acceda a la pestaña **Temporiz** y deslícese hacia arriba o hacia abajo para configurar la duración de la cuenta regresiva.


3 Pulse para iniciar el temporizador.

4 Cuando el temporizador se active, deslícese por la pantalla para silenciar el tono de timbre.

- i** Cuando comience la cuenta regresiva del temporizador, pulse para pausarla o para reiniciar el temporizador.


## Grabadora de sonidos

### Cómo grabar sonido

- 1 Pulse  **Grabadora**.
- 2 Pulse **Iniciar** para comenzar la grabación.
- 3 Pulse **Pausar** o **Reanudar** para pausar o retomar la grabación.



**Añadir una etiqueta:** Añada una **Etiqueta rápida** o una **Etiqueta en foto** para que sirva de referencia.

- 4 Pulse **Detener** e introduzca el nombre. A continuación, pulse **Guardar**.

-  • El teléfono no sonará si recibe una llamada durante una grabación.
- Cuando la aplicación Grabadora esté grabando en segundo plano, utilice el controlador del panel de notificaciones para **Pausar**, **Reanudar** o **Detener** la grabación.


### Cómo reproducir una grabación


Reproduzca el sonido de una dirección en particular o comience la reproducción desde una ubicación etiquetada.

- 1 Pulse  **Grabadora**.
  - 2 Seleccione **Grabaciones**.
  - 3 Seleccione una grabación. En la pantalla de reproducción, podrá hacer lo siguiente:
    - **Seleccionar una etiqueta:** Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla de reproducción para ver las etiquetas de grabación. A continuación, seleccione una etiqueta para iniciar la reproducción desde la ubicación correspondiente.
    - **Cambiar el modo de reproducción:** Seleccione **Auricular** o **Altavoz**.
-  Cuando la aplicación Grabadora esté grabando en segundo plano, utilice el controlador del panel de notificaciones para reproducir, pausar o cancelar la grabación.

### Cómo gestionar grabaciones

Comparta, ordene grabaciones y cámbiele el nombre.


- 1 Pulse  **Grabadora**.
- 2 Seleccione **Grabaciones**.
- 3 En la pantalla de gestión de archivos, podrá ordenar y compartir grabaciones, y cambiarles el nombre.

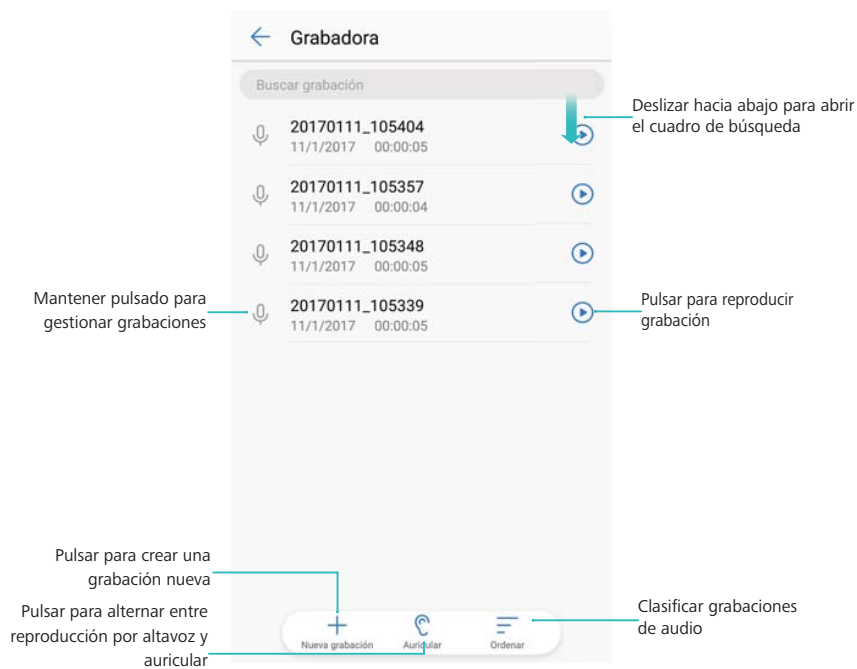

# Ajustes y funciones del sistema

## Temporizador de encendido y apagado

Use el temporizador de encendido y apagado para reducir el consumo de energía y evitar que lo molesten cuando está durmiendo.


Abra  **Ajustes** y pulse **Asistencia inteligente > Encendido/apagado programados**. Active **Apagado programado** y **Encendido programado**; a continuación, configure la hora de encendido y apagado y los ajustes de repetición. El dispositivo se encenderá o apagará automáticamente a la hora preestablecida.

Para deshabilitar el temporizador, desactive **Apagado programado** y **Encendido programado**.

## Cómo reiniciar el dispositivo

Es posible que note una disminución en el rendimiento del dispositivo si ha estado encendido por un periodo prolongado. Reinicie el dispositivo periódicamente para borrar los archivos guardados en la memoria caché y garantizar un rendimiento óptimo.

Para reiniciar el dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos y, a continuación, pulse **Reiniciar**.


 Para forzar el reinicio, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que el dispositivo vibre.

## Cómo cambiar del idioma del sistema

**1** Abra  **Ajustes**.

**2** Pulse **Ajustes avanzados > Idioma e introducción**.

**3** Pulse **Idioma** y seleccione el idioma deseado.


 Si el idioma que busca no está en la lista, pulse **Añadir un idioma** para buscarlo y añadirlo a la lista.

## Cómo cambiar el método de introducción de texto

Alternar entre los métodos de introducción de texto deseados.


**1** En la pantalla de introducción de texto, deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.

**2** Pulse **Seleccionar método de introducción** y seleccione el método de introducción de texto deseado.

- i** Para añadir un método de introducción de texto, abra  **Ajustes**. Pulse **Ajustes avanzados > Idioma e introducción > Teclado predeterminado > Configurar modos de introducción** y active el método de introducción de texto deseado.


## Ajustes del modo de introducción de texto

### Cómo añadir un teclado

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Ajustes avanzados > Idioma e introducción** y seleccione **Teclado virtual** en **Ajustes de teclado e introducción**.
- 3 Pulse **Añadir teclado virtual** y active el teclado que desea añadir.
 


**i** Después de añadir un teclado, puede configurarlo para que se ajuste a sus necesidades.




### Cómo seleccionar el método de introducción de texto predeterminado

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Ajustes avanzados > Idioma e introducción**. En **Ajustes de teclado e introducción**, pulse **Teclado predeterminado** y seleccione el método de introducción de texto deseado. El dispositivo habilitará automáticamente el método de introducción de texto predeterminado cuando introduzca texto.

## Cómo editar texto

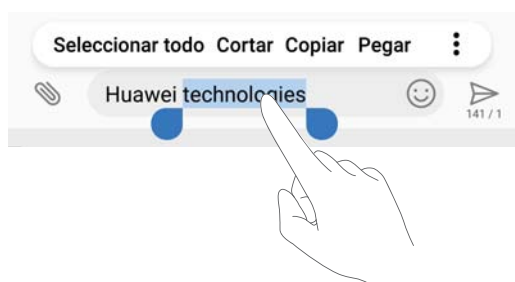Seleccione, corte, copie, pegue y comparta texto.



- **Cómo seleccionar texto:** Mantenga pulsado el texto hasta que  aparezca en pantalla. Arrastre  y  para seleccionar un fragmento de texto o pulse **Seleccionar todo** para seleccionar todo el texto.
- **Cómo copiar texto:** Seleccione el texto que desee copiar y pulse **Copiar** para copiarlo en el portapapeles.
- **Cómo cortar texto:** Seleccione el texto que desea cortar y pulse **Cortar** para moverlo al portapapeles.

- **Cómo pegar texto:** Mantenga pulsado el lugar donde desea insertar el texto y pulse **Pegar**.






- **El texto pegado permanecerá disponible en el portapapeles hasta que corte o copie otro contenido.**
- **Cómo compartir texto:** Seleccione el texto que desea compartir y pulse **Compartir**. Seleccione cómo desea compartir el texto y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.


## Modo avión


Para evitar interferencias, habilite el modo avión al abordar una aeronave. Cuando se habilita este modo, las llamadas, los datos móviles, Bluetooth y Wi-Fi se deshabilitan. Bluetooth y Wi-Fi se pueden habilitar manualmente.

Use cualquiera de los siguientes métodos para habilitar o deshabilitar el modo avión:

- **Usar el selector del acceso directo:** Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Pulse  para ver todos los selectores de accesos directos y active el selector .

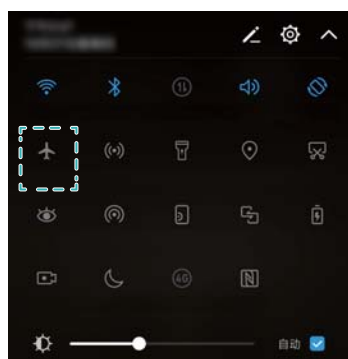


- **Acceder a Ajustes:** Abra  **Ajustes** y active o desactive el selector **Modo avión**.

- **El modo avión está habilitado, el icono correspondiente aparece en la barra de estado .**

## Cómo configurar los ajustes de sonido


### Ajuste del volumen del sistema


Ajuste el volumen de los tonos, los medios, las alarmas y las llamadas según sus necesidades.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Sonido** > **Volumen** para ajustar el volumen de los tonos, los medios, las alarmas y las llamadas.

### Cómo habilitar el modo silencioso

Habilite el modo silencioso para evitar molestar a otras personas en entornos tranquilos, como durante reuniones.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Sonido** y active **Modo silencioso**.


 **Vibrar en modo silencioso:** Cuando **Modo silencioso** está habilitado y **Vibrar en modo silencioso** está activado, el dispositivo vibra cuando recibe llamadas o mensajes.

### Cómo alternar rápidamente entre el modo silencioso, la vibración y el modo con sonido

Cómo alternar rápidamente entre el modo silencioso, la vibración y el modo con sonido desde la barra de estado.

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir la pestaña de accesos directos.

Pulse  para alternar entre los modos **Sonido**, **Silencioso** y **Vibración**.

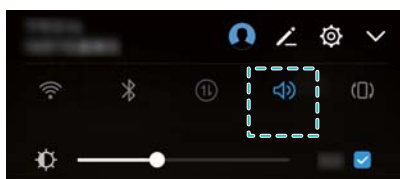

### Cómo configurar el tono de notificaciones predeterminado

Seleccione un tono predeterminado o un archivo de música como tono de notificación para mensajes, correos electrónicos y demás notificaciones.



- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Sonido** > **Tono predeterminado de notificación** y seleccione un **Tono** de notificación nueva o un archivo de **Música**.

### Configuración de los tonos de marcación del teclado numérico

- 1 Abra  **Ajustes**.


- 2 Pulse **Sonido** > **Tonos de teclas del marcador** y seleccione Predeterminado, Melodía o Ninguno.


## Cómo habilitar o deshabilitar sonidos de alerta del sistema y de respuesta táctil

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Sonido**. Puede habilitar o deshabilitar las funciones **Respuesta sonora al pulsar**, **Sonido de bloqueo de pantalla**, **Tono de captura de pantalla** y **Vibrar al pulsar**.
  -  Cuando **Vibrar al pulsar** esté habilitado, el teléfono vibrará cuando pulse una tecla en la barra de navegación o cuando desbloquee la pantalla.

## Modo Solo una mano

Habilite la vista de minipantalla o el teclado para una mano para facilitar el uso del dispositivo con una mano.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Asistencia inteligente** > **Interfaz de usuario para una mano**. Es posible hacer lo siguiente:
  - **Achicar pantalla**: Active **Vista de minipantalla**. La vista de minipantalla muestra textos e imágenes en tamaños más pequeños para facilitar las operaciones. Es posible alternar entre la minipantalla y la pantalla normal deslizando el dedo hacia la izquierda o la derecha sobre la barra de navegación virtual.

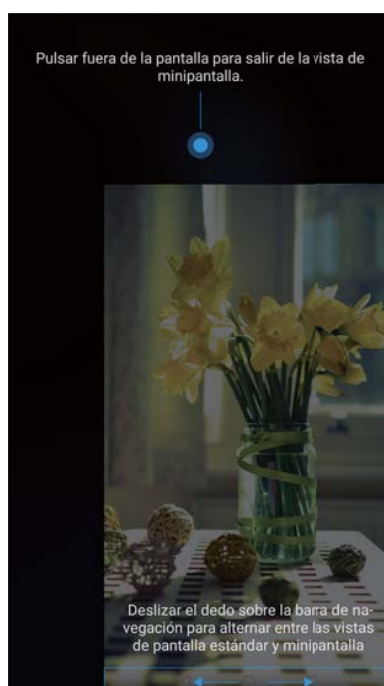

- i La barra de navegación está desactivada por defecto en dispositivos con el botón de navegación con sensor de huellas digitales frontal. Se puede alternar entre la minipantalla y la pantalla normal deslizando el dedo sobre la pantalla desde el extremo inferior izquierdo o derecho.



- Habilitar el teclado para una sola mano:** Active **Teclado para una sola mano**. El , el teclado numérico, el menú durante llamadas y el teclado de la pantalla de bloqueo reducirán su tamaño en un extremo de la pantalla para facilitar el uso con una sola mano. Pulse la flecha que se encuentra al lado del teclado para moverlo a un lado o al otro de la pantalla.

## Modo guantes




Habilite el modo guantes para poder usar el dispositivo mientras tiene guantes puestos.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Asistencia inteligente** y active **Modo guantes**.



## Modo No molestar


El modo No molestar permite a los usuarios trabajar o relajarse en silencio. El dispositivo solo notificará las llamadas o los mensajes importantes.

- 1 Abra  **Ajustes**.
  - 2 Pulse **No molestar** y active **Habilitar ahora**.
  - 3 Pulse **Modo No molestar**. Es posible hacer lo siguiente:
    - **Configurar los ajustes de llamadas y mensajes entrantes:** Seleccione **Permitir solo interrupciones con prioridad**. Pulse **Definir la prioridad de las interrupciones, Llamadas y Mensajes** para configurar los contactos de quienes desea recibir llamadas o mensajes.
      -  Si selecciona **Solo lista blanca**, solo se configuran los contactos. Seleccione **Lista blanca para llamadas y mensajes** para configurar contactos específicos.
    - **Habilitar tonos de alarma en modo No molestar:** Seleccione **Solo alarmas** para permitir solo tonos de alarma.
    - **Deshabilitar todas las interrupciones:** Seleccione **No interrumpir** para deshabilitar todos los tonos y todas las vibraciones. La pantalla no se activará ante llamadas entrantes, mensajes ni alarmas.
-  Para habilitar el modo No molestar durante un periodo específico, pulse **Día y hora**.
  - Para habilitar el modo No molestar durante un evento específico, pulse **Evento**.


## Configuración de cuentas

### Cómo añadir cuentas

Añada una cuenta de correo o de redes sociales para sincronizar los correos y los mensajes con el dispositivo.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Cuentas** > **Añadir cuenta**. Seleccione un tipo de cuenta y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la información de la cuenta.
  - Debe instalar la aplicación correspondiente antes de añadir una cuenta de terceros.
  - Para obtener más información sobre cómo añadir cuentas corporativas y correos electrónicos, consulte la sección [Cómo añadir cuentas de correo electrónico](#).



## Eliminación de cuentas



- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Cuentas** y seleccione un tipo de cuenta.
- 3 Seleccione la cuenta que desea eliminar y siga las instrucciones en pantalla.

## Cómo sincronizar los datos con el teléfono

Habilite la función de sincronización para mantener todos los datos del dispositivo actualizados y evitar perderlos. Se pueden sincronizar correos y demás datos del dispositivo anterior.

 El tipo de datos que puede sincronizarse depende del tipo de cuenta.


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Cuentas**.
- 3 Pulse  en el extremo superior derecho de la pantalla. Seleccione **Sincronización automática** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

 Si el selector de sincronización de datos está desactivado, podrá sincronizar los datos manualmente seleccionando una cuenta y pulsando .

## Cómo ver información sobre el almacenamiento y la memoria

Consulte la información de almacenamiento y memoria, cambie la ubicación de almacenamiento predeterminada y el formato de la tarjeta microSD.


 No todos los dispositivos admiten tarjetas microSD.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Memoria y almacenamiento** para ver la información de almacenamiento de la memoria interna y de la tarjeta microSD.
- 3 Allí podrá:
  - **Formatear la tarjeta microSD:** Pulse **Tarjeta SD** > **Formatear** > **Borrar y formatear** para borrar todos los datos de la tarjeta microSD. Haga una copia de respaldo de los archivos antes de formatear la tarjeta para no perder datos.

- **Configurar la ubicación de almacenamiento predeterminada:** Pulse **Ubicación predeterminada** y seleccione la ubicación de almacenamiento predeterminada en la memoria interna o en la tarjeta microSD.

## Configuración de la fecha y la hora

El dispositivo configura automáticamente la fecha y la hora utilizando los valores suministrados por la red. También es posible configurarlas manualmente y seleccionar el formato de 12 o de 24 horas.


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Ajustes avanzados > Fecha y hora**. Es posible hacer lo siguiente:
  - **Configurar la fecha y hora automáticamente con valores proporcionados por la red:** Active **Fecha y hora automáticas**.
  - **Configurar la zona horaria automáticamente con valores proporcionados por la red:** Active **Zona horaria automática**.
  - **Configurar el formato de la hora:** Seleccione el formato de 24 horas si desea ver la hora en ese formato. Por defecto, la hora se muestra en formato de 12 horas.

## Cómo habilitar el acceso a la ubicación

Habilite los servicios basados en la ubicación para garantizar que las aplicaciones de mapas, navegación y clima puedan acceder a su información de ubicación.

### Configuración de los ajustes de ubicación

Las funciones pueden variar según el operador.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Seguridad y privacidad > Acceso a la ubicación**.
- 3 Active **Acceder a mi ubicación** para acceder a las siguientes opciones:
  - **Utilizar redes móviles, Wi-Fi y GPS:** Utiliza el GPS y la conexión a Internet del teléfono. Habilite esta opción para un posicionamiento altamente preciso.
  - **Utilizar redes móviles y Wi-Fi:** Utiliza solo la conexión a Internet del teléfono. Habilite esta opción para un consumo de energía reducido y tiempos en estado de inactividad más prolongados.
  - **Utilizar solo GPS:** No requiere una conexión a Internet. Habilite esta opción para reducir el consumo de datos móviles.

### Cómo incrementar la precisión del posicionamiento en interiores

El teléfono utiliza las funciones Wi-Fi y Bluetooth para obtener un posicionamiento más preciso en interiores.

- 1 Abra  **Ajustes**.


**2** Pulse **Seguridad y privacidad > Acceso a la ubicación**.

**3** Pulse  > **Ajustes de búsqueda** y realice lo siguiente:

- Active **Búsqueda de redes Wi-Fi**. Las apps y servicios de ubicación buscarán continuamente redes Wi-Fi para obtener un posicionamiento más preciso.
- Active **Búsqueda de dispositivos Bluetooth**. Los servicios y las apps de ubicación buscarán dispositivos Bluetooth para obtener un posicionamiento más preciso.

## Cómo restablecer los ajustes de fábrica


Si el dispositivo falla o responde lentamente, restablezca los ajustes de fábrica.

 Si se restablecen los ajustes de fábrica, se eliminarán todos los datos personales del dispositivo, como la información de la cuenta, las apps descargadas y los ajustes del sistema. Antes de restablecer los ajustes de fábrica, haga copias de respaldo de los datos importantes guardados en el dispositivo.

**1** Abra  **Ajustes**.

**2** Pulse **Ajustes avanzados > Copia de seguridad / restablecer**.


**3** Pulse **Restablecer datos de fábrica** y seleccione si desea formatear la memoria interna.


 Si selecciona **Borrar memoria interna**, se eliminarán todos los archivos de la memoria interna, como la música y las imágenes. Utilice esta función con precaución.


**4** Pulse **Restablecer** para restablecer los ajustes de fábrica del dispositivo.


## Actualizaciones OTA

Actualice el sistema del dispositivo con la última versión para mejorar su rendimiento.

 Esta función requiere conexión a Internet. Conéctese a una red Wi-Fi para no incurrir en gastos por el uso de datos.

-  • El uso de software de terceros no autorizado para actualizar el dispositivo puede dañarlo o incluso poner en riesgo la información personal. Para obtener los mejores resultados, utilice la función de actualización OTA o lleve el dispositivo al centro de servicios Huawei más cercano.
- Durante la actualización del sistema, es posible que se eliminen los datos personales. Siempre haga una copia de seguridad de los datos importantes antes de actualizar el dispositivo.
- Para actualizarlo, asegúrese de que el dispositivo tenga 20 % de batería, como mínimo.
- Después de la actualización, es posible que detecte que algunas aplicaciones de terceros no son compatibles con el sistema, como aplicaciones de banca por Internet y juegos. Esto se debe a que los desarrolladores de aplicaciones de terceros demoran en publicar actualizaciones para versiones nuevas de Android. Espere a que se publique una nueva versión de la aplicación.

 Pulse **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Número de compilación** para ver el número de versión del dispositivo.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Actualizar sistema**. El dispositivo automáticamente buscará actualizaciones.
- 3 Seleccione la última versión y descargue el paquete de actualización.
- 4 Finalizada la descarga, pulse **Actualizar**. Es posible que el proceso de actualización demore en completarse. No utilice el dispositivo hasta que termine de actualizarse. Finalizada la actualización, el dispositivo se reiniciará automáticamente.

## Cómo ver la información del producto


### Cómo cambiar el nombre del dispositivo

Cambie el nombre de su dispositivo para que los dispositivos que se conectan a su zona Wi-Fi portátil lo encuentren más fácilmente o para facilitar la búsqueda cuando se enlaza con otros dispositivos vía Bluetooth.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Acerca del teléfono** > **Nombre del dispositivo** y cambie el nombre del dispositivo



### Cómo ver el número de modelo y la información de versión

Consulte el número de modelo y la información de versión del sistema.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Acerca del teléfono** para ver el número de modelo, el número de versión, la versión de EMUI y la versión de Android.


### Cómo ver el IMEI

Todos los dispositivo tienen un IMEI exclusivo de 15 dígitos que puede utilizarse para verificar si el dispositivo es genuino.

- 1 Abra  **Ajustes**.
  - 2 Pulse **Acerca del teléfono** para ver el IMEI.
-  Los dispositivos con dos SIM tienen dos IMEI.

### Cómo ver las especificaciones del dispositivo

Acceda a las especificaciones del dispositivo en unos pocos pasos. Puede ver información sobre el procesador, la memoria, la resolución de la pantalla y más.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Acerca del teléfono**. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla para ver información del procesador, la memoria RAM, la memoria interna, la resolución de la pantalla, entre otros.

## Funciones de accesibilidad

### Cómo habilitar TalkBack


TalkBack brinda avisos sonoros y subtítulos para ayudar a usuarios con dificultades en la vista. Cuando la función TalkBack esté habilitada, el dispositivo emitirá avisos sonoros para todo el contenido que pulse, seleccione o habilite.

- i** Los avisos sonoros no están disponibles en todos los idiomas. Si no están disponibles en su idioma, descargue el motor de síntesis de voz de un tercero. Para obtener más información, consulte la sección [Salida de texto a voz \(TTS\)](#).

**1** Abra  **Ajustes**.

**2** Pulse **Ajustes avanzados > Accesibilidad > TalkBack**.

**3** Active **TalkBack** y pulse **Aceptar**.

- i** Se reproducirá un tutorial cuando habilite la función TalkBack por primera vez. Para volver a reproducir el tutorial, pulse  para acceder a los ajustes de TalkBack y seleccione el tutorial.

**4** Pulse  y active **Exploración táctil**.


- i** Cuando la opción **Exploración táctil** esté habilitada, el teléfono emitirá avisos sonoros para todo el contenido que pulse.

**Deshabilitar TalkBack:** Pulse el botón de encendido/apagado hasta que el dispositivo vibre y después mantenga pulsada la pantalla durante 3 segundos.


### Cómo usar TalkBack para controlar el dispositivo

Una vez habilitada la función TalkBack, use los gestos para:


**Navegar por la pantalla:** Deslice dos dedos hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las listas del menú. Deslice los dedos hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar de pantalla.

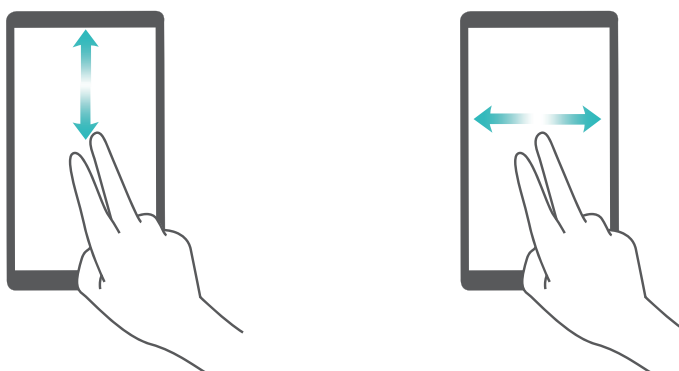

**Seleccionar un elemento:** Pulse un elemento con un dedo para seleccionarlo (no se abrirá). El teléfono leerá el contenido del elemento seleccionado.

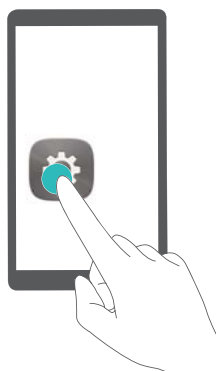

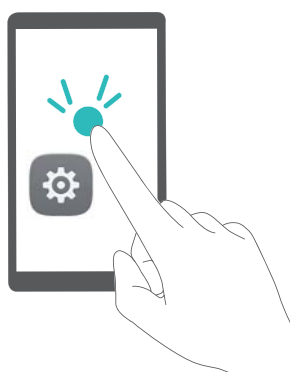

**Abrir un elemento:** Pulse dos veces cualquier parte de la pantalla con un dedo para confirmar la selección realizada en el paso anterior.




Por ejemplo, si desea abrir **Ajustes**, pulse el icono **Ajustes** una vez con un dedo y pulse dos veces cualquier parte de la pantalla.

## Configuración de los ajustes de TalkBack

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Ajustes avanzados > Accesibilidad > TalkBack > **.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla para ajustar el volumen de las respuestas, los ajustes de las respuestas sonoras, los gestos de control y más.


## Salida de texto a voz (TTS)

Esta función convierte texto en voz para aquellos usuarios con discapacidad visual. La salida de texto a voz (TTS) requiere habilitar la función TalkBack.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Ajustes avanzados > Accesibilidad**. Active **Salida de texto a voz** y seleccione la velocidad de voz y el motor de síntesis de voz que desee.

## Corrección de color

El modo de corrección de color ajusta los colores para que los usuarios con dificultades para percibir los colores puedan distinguir más fácilmente los distintos sectores de la pantalla.

 Habilite este modo con precaución, ya que puede afectar el rendimiento del dispositivo.

**1** Abra  **Ajustes**.

**2** Pulse **Ajustes avanzados > Accesibilidad > Corrección de color** y active **Corrección de color**.

**3** Pulse **Modo de corrección** y seleccione el modo de corrección de color deseado.

# Cómo obtener asistencia

Lea la Guía de inicio rápido que trae el teléfono.

Pulse **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Información legal** para leer la información legal.

Acceda a <http://consumer.huawei.com/en/> para obtener más información.

# Seguridad de datos e información personal

La utilización de algunas funciones o aplicaciones de terceros disponibles en el dispositivo puede ocasionar la pérdida de datos e información personal, o permitir a terceros acceder a dichos datos e información. Utilice las siguientes medidas para proteger su información personal:

- Coloque el dispositivo en un lugar seguro para evitar el acceso no autorizado a este.
- Configure el bloqueo de la pantalla y cree una contraseña o un patrón de desbloqueo.
- De forma periódica, realice una copia de seguridad de la información personal almacenada en la tarjeta SIM, en la tarjeta de memoria o en la memoria del dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de transferir o eliminar toda la información personal del dispositivo anterior.
- De forma periódica, realice una copia de seguridad de la información personal almacenada en la tarjeta de memoria o en la memoria del dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de transferir o eliminar toda la información personal del dispositivo anterior.
- No abra mensajes ni correos de desconocidos para evitar el ingreso de virus a su dispositivo.
- Cuando utilice el dispositivo para navegar por Internet, no visite sitios web que puedan resultar inseguros para evitar el robo de información personal.
- Si utiliza servicios como zonas Wi-Fi portátiles o Bluetooth, configure las contraseñas de estos servicios para evitar el acceso no autorizado a estos. Cuando estos servicios no se utilicen, desactívelos.
- Instale software de seguridad de dispositivos y realice análisis regulares para detectar la existencia de virus.
- Asegúrese de obtener aplicaciones de terceros de fuentes legítimas. Analice las aplicaciones de terceros descargadas con el fin de detectar la existencia de virus.
- Instale parches o software de seguridad desarrollados por Huawei u otros proveedores de aplicaciones autorizados.
- El uso de software de terceros no autorizado para actualizar el teléfono puede dañar el dispositivo o incluso poner en riesgo la información personal. Se recomienda actualizar a través de la función de actualización en línea del dispositivo o descargar paquetes de actualización oficiales para el modelo del dispositivo desde el sitio web de Huawei.
- Algunas aplicaciones requieren y transmiten información de ubicación. Por lo tanto, terceros pueden compartir su información de localización.
- Algunos proveedores de aplicaciones pueden obtener información de diagnóstico y detección en el dispositivo a fin de mejorar sus productos y servicios.

# Lista de funciones de seguridad

Los teléfonos Huawei incluyen una serie de funciones de seguridad para proteger sus datos.

|   |   |
|---|---|
| Estilo de pantalla de bloqueo y contraseña                | Configure una contraseña de bloqueo de pantalla para evitar el acceso no autorizado al teléfono. Para obtener más información, consulte la sección <a href="#">Cambio del estilo de la pantalla de bloqueo</a> .  |
| Reconocimiento de huella digital                          | Use una huella digital para desbloquear la pantalla, abrir archivos cifrados, desbloquear aplicaciones y hacer pagos de forma segura. Para obtener más información, consulte la sección <a href="#">Reconocimiento de huella digital</a> .  |
| Cómo cifrar una tarjeta microSD                           | Cifre la tarjeta microSD para evitar accesos no autorizados a sus datos. Se debe introducir una contraseña cuando se inserta la tarjeta microSD en otro teléfono. Para obtener más información, consulte la sección <a href="#">Cómo configurar una contraseña para la tarjeta microSD</a> .                      |
| Configuración del PIN de la tarjeta SIM                   | Habilite el bloqueo de SIM para evitar que terceros accedan a su tarjeta SIM. Deberá introducir el PIN de la tarjeta SIM cada vez que encienda el teléfono o que inserte la tarjeta en otro teléfono. Para obtener más información, consulte la sección <a href="#">Configuración del PIN de la tarjeta SIM</a> . |
| Bloqueo de mensajes no deseados                           | Utilice el filtro de acoso y la lista negra del Administrador del teléfono para bloquear llamadas y mensajes no deseados. Para obtener más información, consulte la sección <a href="#">Bloqueo de mensajes no deseados</a> .   |
| Identificación de URL maliciosas en los mensajes de texto | Habilite el reconocimiento de URL para recibir advertencias sobre URL maliciosas. Para obtener más información, consulte la sección <a href="#">Identificación de URL maliciosas en los mensajes de texto</a> .   |
| VPN   | Es posible usar una VPN para conectarse a la red y al servidor de correos de su empresa. Para obtener más información, consulte la sección <a href="#">VPN</a> .  |
| Filtro de acoso   | Utilice el filtro de acoso y la lista negra del Administrador del teléfono para bloquear llamadas y mensajes no deseados. Para obtener más información, consulte la sección <a href="#">Filtro de acoso</a> .   |
| Bloqueo de aplicaciones                                   | Use el Bloqueo de aplicaciones del Administrador del teléfono para bloquear apps y evitar el acceso no autorizado. Se requiere la contraseña de Bloqueo de aplicaciones para abrir aplicaciones bloqueadas. Para obtener más información, consulte la sección <a href="#">Cifrado de aplicaciones</a> .           |

---

|   |   |
|---|---|
| Gestión del consumo de datos                    | Utilice la función de gestión de datos del Administrador del teléfono para hacer un seguimiento del consumo de datos móviles. Es posible deshabilitar automáticamente los datos móviles cuando se supera el límite preestablecido para no incurrir en gastos de datos excesivos. Para obtener más información, consulte la sección <a href="#">Gestión del consumo de datos</a> . |
| Analizador de virus                             | Use el analizador de virus del Administrador del teléfono para eliminar malware. Para obtener más información, consulte la sección <a href="#">Analizador de virus</a> .  |
| Modo multiusuario                               | Cuentas de usuario: Cree cuentas de usuario separadas, cada una con su propio perfil de usuario y sus datos. Para obtener más información, consulte la sección <a href="#">Cuentas de múltiples usuarios</a> .  |
| Cómo añadir un espacio de almacenamiento seguro | Cree un espacio de almacenamiento seguro para instalar apps privadas que otros no puedan ver ni usar. Para obtener más información, consulte la sección <a href="#">Cómo usar Espacio Privado</a> .   |

---

# Aviso legal

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Reservados todos los derechos.**

Se prohíbe reproducir o transmitir cualquier parte de este manual, de cualquier forma y por cualquier medio, sin el consentimiento previo por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd. y sus afiliados ("Huawei").

El producto descrito en este manual puede incluir software protegido por derechos de autor de Huawei y de posibles licenciadores. Los clientes no podrán en modo alguno reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, desenscriptar, extraer, alquilar ni ceder el software mencionado, como tampoco practicar ingeniería inversa en el software, ni conceder sublicencias de este, a menos que tales restricciones estén prohibidas por la legislación vigente o que dichas acciones reciban la aprobación de los respectivos titulares de los derechos de autor.

## Marcas comerciales y permisos



HUAWEI, HUAWEI y



son marcas comerciales o registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ es una marca comercial de Google Inc.

Los logotipos y la marca denominativa *Bluetooth*® son marcas registradas propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.* y todo uso de dichas marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. está sometido a un acuerdo de licencia.

Otros nombres de empresas, servicios, productos y marcas comerciales que se mencionan en este documento podrían ser propiedad de sus respectivos titulares.

## Aviso

Algunas características del producto y sus accesorios descritas en el presente documento dependen del software instalado, las capacidades y los ajustes de la red local y, por lo tanto, es posible que los operadores de red o los proveedores de servicios de red locales no las hayan activado o las hayan limitado.

Por lo tanto, las descripciones mencionadas en este manual podrían no coincidir exactamente con el producto o los accesorios adquiridos.

Huawei se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o las especificaciones contenidas en este manual sin aviso previo y sin responsabilidad comercial alguna.

## Declaración de software de terceros

Huawei no es titular de la propiedad intelectual del software ni de las aplicaciones de terceros suministradas con este producto. Por lo tanto, Huawei no proporcionará ninguna garantía de ningún tipo para el software ni para las aplicaciones de terceros. Huawei tampoco proporcionará

soporte a los clientes que utilicen dicho software y aplicaciones, ni será responsable de las funciones ni del rendimiento del software ni de las aplicaciones de terceros.

Los servicios del software y de las aplicaciones de terceros podrían interrumpirse o finalizarse en cualquier momento y Huawei no garantiza la disponibilidad de ningún contenido ni de ningún servicio. Los terceros proveedores de servicios ofrecen contenidos y servicios a través de herramientas de transmisión o redes fuera del control de Huawei. Hasta el máximo permitido por la ley vigente, se establece explícitamente que Huawei no será responsable ni compensará por los servicios proporcionados por proveedores de servicios de terceros, ni por la interrupción ni la finalización de contenido o servicios de terceros.

Huawei no será responsable de la legalidad, calidad ni cualquier otro aspecto de ningún software instalado en este producto, ni de ningún trabajo de terceros transmitido o descargado de cualquier forma posible, que incluye, entre otros, textos, imágenes, vídeos, software, etc. Los clientes asumirán el riesgo de todas y cada una de las consecuencias, incluso la incompatibilidad entre el software y este producto, resultantes de la instalación del software o la transmisión o descarga de trabajos de terceros.

Este producto está basado en la plataforma de código abierto Android™. Huawei ha realizado los cambios necesarios en dicha plataforma. Por lo tanto, es posible que este producto no admita todas las funciones compatibles con la plataforma Android estándar o podría ser incompatible con software de terceros. Huawei no ofrece ninguna garantía ni declaración relacionada con dicha compatibilidad y descarta expresamente toda responsabilidad relacionada con esas cuestiones.

## **EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES**

EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL NO CONSTITUYE GARANTÍA ALGUNA. A EXCEPCIÓN DE LOS CASOS EN QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEY APLICABLE, NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. ENTRE OTRAS, A TÍTULO MERAMENTE ENUNCIATIVO, NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN NI DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO RESPECTO DE LA PRECISIÓN, LA CONFIABILIDAD NI EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL.

HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO HUAWEI SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO NI RESULTANTE, NI DE PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, NEGOCIO, INGRESOS, DATOS, FONDO DE COMERCIO NI AHORROS ANTICIPADOS, CON INDEPENDENCIA DE SI TALES PÉRDIDAS SON PREVISIBLES O NO.

LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY VIGENTE PROHIBA DICHA LIMITACIÓN) DE HUAWEI DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE MANUAL ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD ABONADA POR LOS CLIENTES PARA ADQUIRIR ESTE PRODUCTO.

**Normativa de importación y exportación**

Los clientes cumplirán todas las leyes y normativas de exportación o importación vigentes y serán responsables de obtener todos los permisos y las licencias gubernamentales necesarios para exportar, re-exportar o importar el producto mencionado en este manual, incluidos el software y los datos técnicos.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Consulte en <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> los datos actualizados de Líneas de Atención al Cliente y Correos electrónicos para su país y región.

Modelo: VKY-L09  
VKY-L29

V100R001\_01